cover_E810 (Ar) 2005.3.4 6:18 PM 페이지 1 001 PagePro 9100

SGH-E810
هاتف GPRS

دليل المستخدم

* قد تختلف بعض محتويات هذا الدليل عنها في الهاتف تبعاً للبرنامج المحفوظ في الهاتف وتبعاً للشبكة المستخدمة.

SAMSUNG
ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-05487A
Arabic. 03/2005. Rev. 1.0

003-043_E810 (Ar) 2005.3.4 4:2 PM 페이지 2 001 PagePro 9100

003-043_E810 (Ar) 2005.3.4 4:2 PM 페이지 1 001 PagePro 9100

المحتويات

تعليمات سلامة هامة ٧

محتويات الجهاز ٩

هاتفك ١٠
الشكل الخارجي ١٠
الشاشة ١٣
ضوء الخدمة ١٦
الكاميرا ١٦
وميض الكاميرا ١٦

بدء التشغيل ١٧
تركيب البطاقة ١٧
شحن البطارية ١٩
تشغيل وإغلاق الهاتف ٢١
قفل لوحة المفاتيح ٢١

المكالمات ٢٢
إجراء مكالمة ٢٢
تعديل درجة الصوت ٢٤
الرد على مكالمة واردة ٢٥
استعراض المكالمات الفائتة ٢٦
تشغيل نمط الصمت ٢٨

انتقاء الوظائف والخيارات ٢٩
استخدام المفاتيح المرنة ٢٩
انتقاء الخيارات ٣٠

دليل الهاتف ٣١
حفظ الأرقام والأسماء ٣١
استخدام خيارات مُدخلات دليل الهاتف ٣٤
تعديل مجموعة اتصال ٣٦
الاتصال برقم في دليل الهاتف ٣٧
الاتصال السريع ٣٨
البحث و الإتصال برقم في دليل الهاتف ٤٠
مسح كل مُدخلات دليل الهاتف ٤٢
استعراض سعة الذاكرة ٤٣
استخدام أرقام الخدمة ٤٤

003-043_E810 (Ar) 2005.3.4 4:2 PM 페이지 4 001 PagePro 9100

كتابة نص ٤٥
تغيير نمط الكتابة..... ٤٦
استخدام النمط T9..... ٤٧
استخدام النمط ا ب ٤٨
استخدام نمط الكتابة بالإنكليزية ٤٩
استخدام نمط الأرقام ٥٠
استخدام نمط الرموز..... ٥١

خيارات أثناء المكالمة ٥٢
تعليق المكالمة ٥٢
استخدام وظائف القائمة ٥٣
إغلاق الميكروفون (الصمت)..... ٥٤
إلغاء/تشغيل نغمة المفاتيح ٥٥
إرسال DTMF ٥٥
البحث عن رقم في دليل الهاتف ٥٦
انتظار المكالمة ٥٧
إجراء مكالمة متعددة الأطراف ٥٧

استخدام القوائم ٦٠
الانتقال بين القوائم..... ٦٠
القوائم المختصرة ٦١
لائحة القوائم ٦٢

تطبيقات البطاقة ٦٨

المكالمات ٦٩
المكالمات الفائتة (القائمة ٢–١)..... ٦٩
المكالمات المستقبلة (القائمة ٢–٢)..... ٧٠
المكالمات المرسلة (القائمة ٢–٣)..... ٧٠
مسح الكل (القائمة ٢–٤)..... ٧١
مدة المكالمة (القائمة ٢–٥)..... ٧٢
كلفة المكالمة (القائمة ٢–٦) ٧٣

خدمات الشبكة ٧٤
تحويل المكالمات (القائمة ٣–١) ٧٤
حجب المكالمات (القائمة ٣–٢) ٧٦
انتظار المكالمات (القائمة ٣–٣) ٧٨
اختيار الشبكة (القائمة ٣–٤)..... ٧٩
هوية المتصل (القائمة ٣–٥) ٨٠
مجموعة اتصال مغلقة (القائمة ٣–٦)..... ٨٠

003-043_E810 (Ar) 2005.3.4 4:2 PM 페이지 3 001 PagePro 9100

ضبط الصوت.....٨٣
نغمة الرنين (القائمة ٤–١).....٨٣
درجة الرنين (القائمة ٤–٢).....٨٣
نوع التنبيه (القائمة ٤–٣).....٨٤
نغمة المفاتيح (القائمة ٤–٤).....٨٤
نغمة الرسائل (القائمة ٤–٥).....٨٥
نغمة الغطاء (القائمة ٤–٦).....٨٦
التشغيل/ الإغلاق (القائمة ٤–٧).....٨٧
منبه المكالمة (القائمة ٤–٨).....٨٧
نغمات إضافية (القائمة ٤–٩).....٨٨

الرسائل.....٨٩
رسائل نصية (القائمة ٥–١).....٨٩
رسائل الوسائط (القائمة ٥–٢).....٩٦
رسائل واب (القائمة ٥–٣).....١٠٨
مسح الكل (القائمة ٥–٤).....١٠٩
جهاز الرد الآلي (القائمة ٥–٥).....١٠٩
بريد صوتي (القائمة ٥–٦).....١١١
رسائل البث (القائمة ٥–٧).....١١٢
سعة الذاكرة (القائمة ٥–٨).....١١٣

صندوق التسلية.....١١٤
متصفح واب (القائمة ٦–١).....١١٤
ألعاب (القائمة ٦–٢).....١٢٠
أصوات (القائمة ٦–٣).....١٢٢
صور (القائمة ٦–٤).....١٢٣
مسح الكل (القائمة ٦–٥).....١٢٣
سعة الذاكرة (القائمة ٦–٦).....١٢٤

المنظم.....١٢٥
المنبه (القائمة ٧–١).....١٢٥
التقويم (القائمة ٧–٢).....١٢٧
الوقت والتاريخ (القائمة ٧–٣).....١٢٩
الحاسبة (القائمة ٧–٤).....١٣٠
لائحة المهام (القائمة ٧–٥).....١٣١
مذكرة صوتية (القائمة ٧–٦).....١٣٤
تحويل العملة (القائمة ٧–٧).....١٣٦

الكاميرا.....١٣٧
تصوير صورة.....١٣٧
التقاط صورة (القائمة ٨–١).....١٤١
صوري الفوتوغرافية (القائمة ٨–٢).....١٤١
فيديو (القائمة ٨–٣).....١٤٣
سعة الذاكرة (القائمة ٨–٤).....١٤٥

003-043_E810 (Ar) 2005.3.4 4:2 PM 페이지 6 001 PagePro 9100

ضبط الهاتف **١٤٦**
تفعيل الأشعة تحت الحمراء (القائمة ٩–١) ١٤٦
ضبط الشاشة (القائمة ٩–٢) ١٤٧
رسالة التحية (القائمة ٩–٣) ١٤٩
أرقامي (القائمة ٩–٤) ١٤٩
اللغة (القائمة ٩–٥) ١٥٠
الحماية (القائمة ٩–٦) ١٥٠
ضبط إضافي (القائمة ٩–٧) ١٥٤
مفاتيح الاتجاهات (القائمة ٩–٨) ١٥٥
إرجاع الضبط (القائمة ٩–٩) ١٥٥

حل المشاكل **١٥٦**

شيفرات النفاذ **١٥٩**
كلمة مرور الهاتف ١٥٩
الرمز PIN ١٦٠
الرمز PUK ١٦٠
الرمز PIN2 ..... ١٦١
الرمز PUK2 ..... ١٦١
كلمة مرور الحجب ١٦٢

تعليمات الصحة والسلامة **١٦٣**
التعرض للأمواج الراديوية ١٦٣
استخدام البطاريات ١٦٤
السلامة أثناء القيادة ١٦٦
استخدام الهاتف ١٦٦
الأجهزة الالكترونية ١٦٧
المواد القابلة للانفجار ١٦٩
مكالمات الطوارئ ١٧٠
تعليمات سلامة أخرى مهمة ١٧١
العناية والصيانة ١٧٢

المصطلحات **١٧٤**

بطاقة المرجع السريع **١٧٩**

003-043_E810 (Ar) 2005.3.4 4:21 PM 페이지 5 001 PagePro 9100

تعليمات سلامة هامة

اقرأ تعليمات السلامة التالية قبل استخدام الهاتف. يشكل عدم الالتزام بهذه التعليمات مخالفة للقانون وقد يشكل خطراً عليك وعلى الآخرين.

السلامة أثناء القيادة في كل الأوقات

تجنب استعمال الهاتف المحمول أثناء القيادة. أوقف المركبة أولاً.

إغلاق الهاتف في محطات التزود بالوقود

لا تستخدم الهاتف في محطات التزود بالوقود أو قرب وقود أو قرب مواد كيميائية قابلة للاحتراق أو الانفجار.

إغلاق الهاتف في الطائرة

قد يسبب استخدام الهواتف اللاسلكية في الطائرات تداخلاً مع أجهزة الملاحة. إن استخدام الهواتف اللاسلكية في الطائرات مخالف للقانون ويشكل خطراً عليك وعلى الآخرين.

إغلاق الهاتف قرب المعدات الطبية

أغلق جهاز الهاتف قرب المعدات الطبية، قد تستخدم المشافي معدات حساسة للطاقة الراديوية الخارجية.

التداخل

جميع الهواتف اللاسلكية عرضة للتداخل مع أجهزة أخرى مما يؤثر على أدائها.

تعليمات خاصة

دائماً وحيثما تكون، اتبع تعليمات وأنظمة استخدام الهواتف اللاسلكية. أغلق هاتفك حيثما يكون استخدامه محظوراً وحيثما من الممكن أن يشكل خطراً بسبب التداخل (في مشفى على سبيل المثال).

مقاومة الماء

هاتفك ليس مقاوماً للماء فابقه جافاً.

003-043_E810 (Ar) 2005.3.4 4:2 PM 페이지 8 001 PagePro 9100

استخدام الهاتف

استخدم الهاتف بالوضعية الطبيعية (قرب الأذن)، تجنب تلامس الهوائي غير الضروري مع الجسم أثناء عمل الهاتف.

مكالمات الطوارئ

أدخل رقم الطوارئ المناسب تبعاً للمنطقة ثم اضغط المفتاح ↷ . يجب قبل إجراء مكالمة طارئة إلغاء فعالية خصائص الهاتف المتعلقة بإجراء المكالمات. عند إجراء مكالمة طوارئ، زود الطرف الآخر بكامل التفاصيل بدقة ولا تنهي المكالمة إلا بموافقة الطرف الآخر.

إبقاء الأطفال بعيداً عن الهاتف

ابق الهاتف و كل كل ملحقاته بعيداً عن متناول الأطفال.

الملاحق و البطاريات

استخدم فقط الملاحق والبطاريات المرخصة من سامسونج. قد يسبب استخدام الملاحق والبطاريات غير المرخصة أعطالاً في الهاتف وخطراً عليك.

الصيانة المؤهلة

اسمح فقط للفنيين المرخصين بفحص وصيانة هاتفك.

راجع الصفحة ١٦٣ " تعليمات الصحة والسلامة " لمزيد من التفاصيل حول تعليمات السلامة.

تحذير

قد يتسبب استخدام بطارية غير صحيحة أو غير مرخصة في انفجار الهاتف أو البطارية.

قم بإتلاف البطاريات المستهلكة تبعاً للتعليمات الخاصة بإتلاف البطاريات.

محتويات الجهاز

يشمل الجهاز المواد التالية:

هاتف

شاحن

بطارية



دليل الاستخدام

يمكنك أيضاً الحصول على الملاحق التالية لهاتفك من قبل وكيل سامسونج المعتمد:

- بطاريات قياسية وصغيرة.
- وحدة سيارة.
- شاحن سيارة.
- شاحن.
- شريطة إصبع
- سماعة قلادة.
- شاحن بطارية.
- حمالة يدوية.
- وحدة تناقل بيانات.
- منظف الشاشة

ملاحظة: قد تختلف محتويات الجهاز تبعاً للدولة المصدر إليها أو لمزود الخدمة.

003-043_E810 (Ar) 2005.3.4 4:2 PM 페이지 10 001 PagePro 9100

هاتفك

الشكل الخارجي

يُظهر الشكل التالي العناصر الأساسية لهاتفك:

003-043_E810 (Ar) 2005.3.4 4:2 PM 페이지 9 001 PagePro 9100

المفتاح	الوظيفة
	في وضع القائمة: للتدرج بين خيارات القائمة وبين محتويات ذاكرة دليل الهاتف. في وضع الجاهزية: للدخول إلى القوائم المفضلة لديك مباشرة. انظر الصفحة ١٥٥ للتفاصيل حول مفاتيح الاتجاهات.
	أثناء الكتابة: للحركة نحو اليمين واليسار اعتماداً على أي جهة تضغط. في وضع الجاهزية: للدخول إلى القوائم المفضلة لديك. انظر الصفحة ١٥٥ للتفاصيل حول مفاتيح الاتجاهات.
(مفاتيح مرنة)	تقوم بإنجاز الوظائف المشار إليها في النص الموجود فوقها على السطر الأدنى من الشاشة.
	في وضع الجاهزية: لتشغيل متصفح واب بشكل مباشر. في وضع القائمة: لاختيار الخيار الحالي أو تنفيذ ما قمت بإدخاله.
	يقوم بمسح الأحرف و الأرقام من الشاشة في وضع الجاهزية: يعود بك إلى المستوى السابق في القائمة.
	لإجراء مكالمة أو للرد على مكالمة واردة. في وضع الجاهزية: يقوم عند ضغطه مطولاً بإعادة الاتصال بآخر رقم محفوظ في سجل المكالمات.

003-043_E810 (Ar) 2005.3.4 4:2 PM 페이지 12 001 PagePro 9100

المفتاح	الوظيفة (تكملة)
	ينهي المكالمة. كذلك، يقوم بتشغيل أو إغلاق الهاتف عند الضغط عليه مطولاً. في وضع القائمة: يلغي الإدخال ويعيد الهاتف إلى وضع الجاهزية.
	في وضع الجاهزية: للتوصيل مباشرة إلى البريد الصوتي عند ضغطه مطولاً.
	لإدخال أرقام وحروف وبعض الرموز الخاصة.
	لإدخال رموز خاصة وتنفيذ وظائف متنوعة.
	(على الجانب الأيمن للهاتف) في وضع الجاهزية: للنفاذ إلى القائمة **الكاميرا** (**القائمة ٨**). يقوم بتشغيل الكاميرا عند ضغطه مطولاً. لالتقاط الصورة عند ضغطة في وضع الالتقاط.
	(على الجانب الأيسر للهاتف) لتعديل درجة الصوت أثناء المكالمة. في وضع الجاهزية وأثناء فتح الغطاء: لتعديل درجة صوت نغمة المفاتيح. في وضع القائمة: للانتقال بين خيارات القائمة وبين محتويات دليل الهاتف.

003-043_E810 (Ar) 2005.3.4 4:2 PM 페이지 11 001 PagePro 9100

الشاشة

محتويات الشاشة

تحتوي الشاشة على ثلاث مناطق:

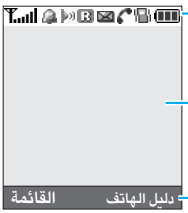

المنطقة	الوصف
الخط الأول	لعرض الأيقونات المختلفة (انظر الصفحة ١٤)
الخطوط الوسطى	لعرض الرسائل والتعليمات وأية معلومات تقوم بإدخالها. الرقم الذي تريد طلبه على سبيل المثال.
الخط الأخير	لعرض الوظائف المخصصة حالياً للمفاتيح المرنة.

003-043_E810 (Ar) 2005.3.4 4:21 PM 페이지 14 001 PagePro 9100

الأيقونات

الأيقونة	الوظيفة
	تُظهر قوة إشارة الاستقبال. يمثل عدد القضبان داخل الأيقونة مقدار قوة الإشارة.
	تظهر أثناء المكالمة.
	تظهر أثناء تواجدك خارج نطاق تغطية الشبكة، لا يمكنك عندها إجراء أو استقبال المكالمات.
	تظهر أثناء التوصيل مع شبكة GPRS
	تظهر عند استخدام شبكة أخرى خارج بلدك، أثناء السفر مثلاً.
	تظهر أثناء فعالية الخاصية تحويل المكالمات.
	تظهر عند ورود رسالة جديدة.
	تظهر عند ورود بريد صوتي جديد.
	تظهر عند استقبال رسالة وسائط جديدة.

003-043_E810 (Ar) 2005.3.4 4:2?PM 페이지 13 001 PagePro 9100

الأيقونة	الوظيفة
	تظهر عندما يكون نمط الصمت فعالاً أو **نوع التنبيه** (**القائمة ٤-٣**) مضبوطاً بحيث يهتز الهاتف عند ورود مكالمة. انظر الصفحة ٢٨ و ٨٤ للتفاصيل.
	تظهر أثناء فعالية منفذ الأشعة تحت الحمراء. انظر الصفحة ١٤٦.
	تظهر عندما يكون نمط الصمت فعالاً.
	تُظهر مستوى طاقة البطارية. بقدر ما يكون عدد القضبان أكبر بقدر ما تكون الطاقة المتبقية أكبر.

الإضاءة الخلفية

تضيء الشاشة ولوحة المفاتيح عند ضغط أي مفتاح وعند فتح الغطاء بواسطة الضوء الخلفي. تدوم الإضاءة الخلفية تبعاً للمدة المحددة بالخيار **الضوء الخلفي** (**القائمة ٩-٢-٣**).

قم بتحديد مدة الإضاءة الخلفية كما ترغب بواسطة القائمة **الضوء الخلفي** (**القائمة ٩-٢-٣**). انظر الصفحة ١٤٨ للتفاصيل.

003-043_E810 (Ar) 2005.3.4 4:2 PM 페이지 16 001 PagePro 9100

ضوء الخدمة

يتوضع ضوء الخدمة على الغطاء ويومض أثناء عمل الهاتف.

يمكنك التحكم بتشغيل ضوء الخدمة وإلغاؤه بواسطة القائمة **ضوء الخدمة** (**القائمة ٩-٢-٤**). انظر الصفحة ١٤٨ للتفاصيل.

الكاميرا

يمكنك بواسطة الكاميرا المتضمنة في هاتفك التقاط الصور الثابتة وتسجيل مشلهد فيديو قصيرة كما ترغب أثناء تجوالك.

انظر الصفحة ١٣٧ للتفاصيل حول استخدام الكاميرا.

وميض الكاميرا

يمكنك استخدام ضوء وميض الكاميرا المحمول على الجانب الخلفي للغطاء المنزلق للتصوير في الأوساط المظلمة، وفي الظروف الطارئة.

انظر الصفحة ١٤٠ للتفاصيل حول **وميض الكاميرا**.

003-043_E810 (Ar) 2005.3.4 4:2 PM 페이지 15 001 PagePro 9100

بدء التشغيل

تركيب البطاقة

تحصل عند اشتراكك بخدمة الاتصالات الخليوية على البطاقة ومعها تفاصيل الخدمة والرموز الخاصة مثل الرمز PIN.

هام! تتضرر البطاقة وموصلاتها بسهولة بواسطة الخدش أو الثني، لذا يجب الاحتراس عند تحريك وتركيب ونزع البطاقة.

احفظ البطاقة بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

١. إذا كان ضرورياً، أغلق الهاتف بالضغط على المفتاح ⏻\☎ مطولاً حتى الإغلاق.

٢. اتبع التالي لنزع البطارية:

① إسحب وأمسك قفل البطارية.

② قم برفع البطارية عن ظهر الهاتف كما في الشكل.

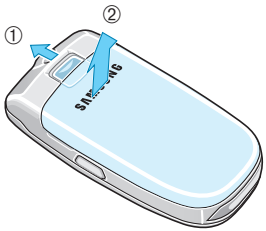

003-043_E810 (Ar) 2005.3.4 4:2 PM 페이지 18 001 PagePro 9100

٣. قم بإدخال وزلق البطاقة في مجراها بحيث تثبت في المكان المخصص لها.

احرص على أن تكون موصلات البطاقة نحو جسم الهاتف كما في الشكل.

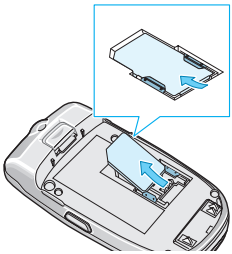

ملاحظة: لنزع البطاقة: ازلق البطاقة واسحبها خارجاً كما في الشكل.

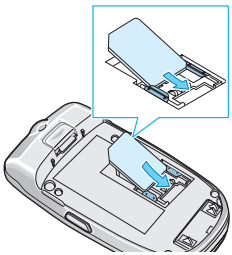

٤. أعد وضع البطارية في الهاتف بحيث تدخل أسنان أسفل البطارية في الثقوب المخصصة لها.

003-043_E810 (Ar) 2005.3.4 4:2 PM 페이지 17 001 PagePro 9100

٥. قم بوضع البطارية على ظهر الهاتف وضغطها حتى تستقر في مكانها كما في الشكل. احرص قبل تشغيل الهاتف على أن تكون البطارية مركبة في مكانها بشكل سليم.

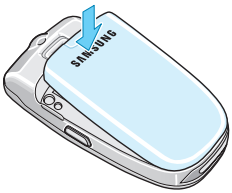

شحن البطارية

يستخدم جهاز هاتفك بطارية من نوع (Li-ion) قابلة لإعادة الشحن. يحتوي الجهاز على بطارية وشاحن. استعمل فقط البطاريات وأجهزة الشحن المعتمدة. راجع موزع سامسونج المحلي لمزيد من التفاصيل.

يمكن استعمال الهاتف أثناء شحن البطارية بواسطة الشاحن. يتسبب ذلك في ازدياد طول فترة الشحن نتيجة هذا الاستعمال.

ملاحظة: يجب شحن البطارية بشكل تام قبل استعمال الهاتف لأول مرة. تتم إعادة شحن البطارية الفارغة بشكل كامل خلال ١٠٠ دقيقة تقريباً.

١. قم بتوصيل موصل الشاحن إلى الموصل في أسفل الهاتف. تحقق من أن السهم الموجود على وصلة الشاحن يقابل سطح الهاتف. انظر الشكل.

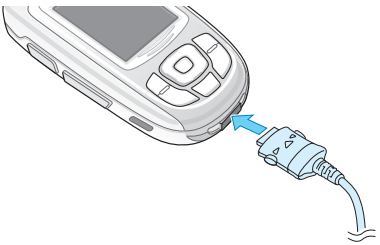

003-043_E810 (Ar) 2005.3.4 4:2 PM 페이지 20 001 PagePro 9100

٢. قم بتوصل الشاحن بمأخذ التغذية بالتيار الكهربائي.

يشير الضوء الموجود في الشاحن مقدار الشحن بمتابعة الألوان التالية:

- الأحمر: يتم شحن البطارية
- الأخضر: البطارية مشحونة كاملاً.

٣. عند الانتهاء من شحن البطارية: قم بفصل الشاحن عن مأخذ التغذية بالتيار الكهربائي وعن الهاتف بواسطة ضغط القفل الرمادي على جانبي الموصل كما في الشكل.

ملاحظة: افصل الشاحن عن الهاتف قبل نزع البطارية منه أثناء الشحن. توصيل الشاحن بالهاتف في غياب البطارية قد يؤدي إلى خلل في الهاتف.

مؤشر انخفاض طاقة البطارية

حين تكون البطارية ضعيفة ولم يتبق سوى دقائق قليلة فقط لعملها، يصدر الهاتف نغمة إنذار ويعرض رسالة تحذير تظهر على الشاشة بشكل دوري. يقوم عندها الهاتف بإلغاء عمل الإضاءة الخلفية آلياً لتوفير الطاقة.

يقوم الهاتف بإغلاق ذاتي آلياً حين تصبح البطارية ضعيفة جداً ولا تستطيع تشغيل الهاتف.

003-043_E810 (Ar) 2005.3.4 4:2 PM 페이지 19 001 PagePro 9100

تشغيل وإغلاق الهاتف

١. اضغط المفتاح ⏻/☎ مطولاً حتى تشغيل الهاتف.

٢. إذا ما طلب الهاتف كلمة المرور، قم بإدخالها واضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **موافق**. إن كلمة المرور المعدة مسبقاً في المصنع هي 00000000. انظر الصفحة ١٥٩ لمزيد من التفاصيل.

٣. إذا طلب الهاتف الرمز PIN، قم بإدخاله واضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **موافق**. انظر الصفحة ١٦٠ لمزيد من التفاصيل.

يبحث الهاتف عن الشبكة. عندما يعثر الهاتف على الشبكة، تظهر شاشة الجاهزية، يمكنك عندها إجراء واستقبال المكالمات.

ملاحظة: يمكنك تغيير لغة العرض بواسطة القائمة **اللغة (القائمة ٩–٥)**. انظر الصفحة ١٥٠ للتفاصيل.

٤. عندما ترغب بإغلاق الهاتف، اضغط المفتاح ⏻/☎ مطولاً حتى الإغلاق.

قفل لوحة المفاتيح

قم بزلق الغطاء نحو الأعلى لكشف المفاتيح واستخدامها، وقم بزلق الغطاء نحو الأسفل لتغطية المفاتيح وجعل الهاتف أصغر حجماً.

عند إغلاق الغطاء، يتوقف عمل إضاءة الشاشة ويتم قفل لوحة المفاتيح منعاً لضغطها خطأً.

تضيء الشاشة عند ضغط المفتاح المرن الأيسر أو مفتاحيّ الصوت على جانب الهاتف مطولاً. اضغط المفتاح المرن **إلغاء القفل** ثم المفتاح المرن **موافق** لإلغاء قفل المفاتيح.

003-043_E810 (Ar) 2005.3.4 4:2 PM 페이지 22 001 PagePro 9100

المكالمات

إجراء مكالمة

في وضع الجاهزية، أدخل رمز المنطقة ورقم الهاتف ثم اضغط المفتاح .

ملاحظة: يقوم الهاتف عند تفعيل الخيار **إعادة اتصال آلي** في القائمة **ضبط إضافي** (**القائمة ٩-٧**) آلياً بإعادة الاتصال حتى عشر مرات في محاولة لتحقيق اتصال ناجح في حال كان الخط مشغولاً أو لا يوجد رد. انظر الصفحة ١٥٤ للتفاصيل.

إجراء مكالمة دولية:

١. اضغط المفتاح * مطولاً حتى تظهر العلامة +.

٢. قم بإدخال رمز الدولة ورمزالمنطقة ورقم الهاتف المطلوب ثم اضغط .

تصحيح الرقم

لمسح	اضغط
آخر رقم تم إدخاله	المفتاح C
أي خانة أخرى في الرقم	مفتاح اليمين أو اليسار حتى يصبح مؤشر الكتابة إلى يمين الرقم المطلوب مسحه. اضغط المفتاح C. يمكنك أيضاً إدخال خانة بالضغط على المفتاح المناسب.
كل ما في الشاشة	المفتاح C مطولاً لأكثر من ثانية واحدة.

003-043_E810 (Ar) 2005.3.4 4:21 PM 페이지 21 001 PagePro 9100

إنهاء مكالمة

اضغط المفتاح ⏻ في أي وقت لإنهاء المكالمة الجارية.

إعادة الاتصال بآخر رقم

يقوم الهاتف بحفظ أرقام المكالمات المرسلة والمستقبلة والفائتة إذا تم التعرف على المستقبل أو المتصل. انظر القسم المكالمات في الصفحة ٦٩ للتفاصيل.

لإعادة الاتصال بأي من هذه الأرقام، قم بما يلي:

١. اضغط المفتاح ⏻ للعودة إلى وضع الجاهزية إذا ضغطت أي رقم أو حرف على الشاشة.

٢. اضغط المفتاح ↘ لعرض لائحة من الأرقام الأحدث استخداماً بالترتيب الذي اتصلت بهم.

٣. اضغط مفاتيح الاتجاهات للانتقال بين الأرقام حتى الوصول إلى الرقم المطلوب.

٤. **من أجل** | **اضغط**

من أجل	اضغط
الاتصال بالرقم	المفتاح ↘ .
تعديل الرقم	المفتاح *i* أو المفتاح المرن **خيارات** ثم اختر **تعديل**. إن تغيير الرقم يعني تصحيحه. انظر الصفحة ٢٢ للتفاصيل.
مسح الرقم	المفتاح *i* أو المفتاح المرن **خيارات** ثم اختر **مسح**.
مسح كل الأرقام	المفتاح *i* أو المفتاح المرن **خيارات** ثم اختر **مسح الكل**. انظر الصفحة ٧١.

003-043_E810 (Ar) 2005.3.4 4:2 PM 페이지 24 001 PagePro 9100

إجراء مكالمة من دليل الهاتف

يمكنك حفظ أرقام الهاتف في ذاكرة البطاقة أو ذاكرة الهاتف. يدعى مجموع الذاكرتين دليل الهاتف.

عند نخزينك لرقم في دليل الهاتف، يمكنك الاتصال به بالضغط على بعض المفاتيح. يمكنك أيضاً تحديد الأرقام الأكثر استخداماً لمفاتيح الأرقام باستخدام خاصية الاتصال السريع.

لمزيد من التفاصيل حول دليل الهاتف انظر الصفحة ٣١.

تعديل درجة الصوت

لتعديل درجة الصوت أثناء المكالمة، اضغط المفتاح الموجود في الجهة اليسرى للهاتف كما في الشكل.

اضغط ▲ لزيادة الصوت واضغط ▼ لخفض الصوت.

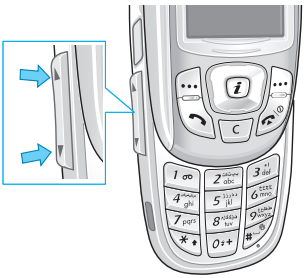

في وضع الجاهزية والغطاء مفتوح، يمكنك ضبط درجة صوت المفاتيح باستخدام المفتاح نفسه.

003-043_E810 (Ar) 2005.3.4 4:2 PM 페이지 23 001 PagePro 9100

الرد على مكالمة واردة

يصدر الهاتف عند ورود مكالمة نغمة الرنين وتظهر أيقونة ورود مكالمة على الشاشة.

يتم إذا أمكن التعرف على المتصل عرض رقمه أو اسمه إذا كان محفوظاً في دليل هاتفك.

١. إذا كان ضرورياً، افتح غطاء الهاتف.

٢. افتح الغطاء واضغط المفتاح أو المفتاح المرن **قبول** للرد على مكالمة واردة.

عند تفعيل الخيار أي **مفتاح للرد** في القائمة **ضبط إضافي** (**القائمة ٩–٧**) يمكنك الرد على مكالمة واردة بالضغط على أي مفتاح باستثناء المفتاح ⏻/↩ و المفتاح المرن **رفض**. انظر الصفحة ١٥٤.

عند تفعيل الخيار **غطاء فعال** في القائمة **ضبط إضافي** (**القائمة ٩–٧**) فإنه يمكنك إجابة المكالمة الواردة بمجرد فتح الغطاء. انظر الصفحة ١٥٤.

ملاحظة: لرفض مكالمة واردة: اضغط مفتاح الصوت على جانب الهاتف مطولاً أواضغط المفتاح المرن **رفض** أو ⏻/↩ عندما يكون الغطاء مفتوحاً.

٣. يمكنك إنهاء المكالمة بضغط المفتاح ⏻/↩ .

ملاحظة: يمكنك الرد على مكالمة واردة أثناء استعمال دليل الهاتف أو القائمة، يعود الهاتف بعدها إلى القائمة التي كنت تستخدم.

003-043_E810 (Ar) 2005.3.4 4:2?PM ?? 26 001 PagePro 9100

استعراض المكالمات الفائتة

يمكنك استعراض المكالمات الفائتة وإعادة الاتصال بالأشخاص المطلوبين.

يتم عرض عدد المكالمات الفائتة فوراً على شاشة الجاهزية بعد كل مكالمة فائتة.

لاستعراض المكالمة الفائتة مباشرة، قم بما يلي:

١. افتح غطاء الهاتف إذا كان ضرورياً.

٢. اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **عرض**.

يعرض الهاتف رقم المتصل لأحدث مكالمة لم يتم الرد عليها، إذا كان متوفراً.

٣. **من أجل**

من أجل	اضغط
الانتقال بين المكالمات الفائتة	مفتاح الاتجاهات
الاتصال بالرقم المعروض	المفتاح ↶
اقتطاع أو مسح الرقم	المفتاح *i* أو المفتاح المرن **اختيار**. انظر أدناه.

تعديل رقم مكالمة فائتة

ملاحظة: لا يظهر الخيار **تعديل** إذا كان الرقم غير متوفراً.

١. اضغط المفتاح *i* .

٢. اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **خيارات**

اضغط مفتاحي الاتجاهات الأعلى والأسفل للوصول إلى الخيار **تعديل**.

003-043_E810 (Ar) 2005.3.4 4:2 PM 페이지 25 001 PagePro 9100

٣. اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **اختيار**.

٤. قم بتعديل الرقم كما ترغب.

٥. **من أجل**	**اضغط**
الاتصال بالرقم	المفتاح ↶
حفظ الرقم	المفتاح *i* أو المفتاح المرن **حفظ** ثم أدخل الاسم والموقع المطلوب. راجع الصفحة ٣١ لمزيد من التفاصيل.

مسح مكالمة فائتة

١. افتح الغطاء إذا كان ضرورياً.

٢. اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **خيارات**.

٣. اضغط مفاتيح الاتجاهات للانتقال إلى الخيار **مسح**

٤. اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **اختيار**

يمكنك الضغط على المفتاح ⏻\↶ في أي وقت للخروج من قائمة المكالمات الفائتة.

ملاحظة: يمكنك الدخول إلى قائمة المكالمات الفائتة في أي وقت بواسطة الخيار **المكالمات الفائتة** (**القائمة ٢-١**). انظر الصفحة ٦٩ لمزيد من التفاصيل.

003-043_E810 (Ar) 2005.3.4 4:2 PM 페이지 28 001 PagePro 9100

تشغيل نمط الصمت

يمكنك استخدام نمط الصمت لإلغاء الضجيج الناجم عن صوت رنين الهاتف عند ورود مكالمة وذلك عندما تدعو الحاجة.

في وضع الجاهزية: اضغط المفتاح # مطولاً حتى ظهور الرسالة " نمط الصمت " وأيقونة الهزاز على الشاشة.

تكون محددات الصوت في نمط الصمت كما يلي:

الخيار	الحالة
نوع الرنين	اهتزاز
نغمة المفاتيح	غير فعال
نغمة الرسائل النصية ورسائل الوسائط	إضاءة + إهتزاز
نغمة رسائل البث	إضاءة
نغمة الغطاء	غير فعال
نغمة الإغلاق	غير فعال
نغمات إضافية	غير فعال

لإلغاء نمط الصمت وإعادة تفعيل المحددات السابقة: اضغط المفتاح # مطولاً حتى ظهور الرسالة " إلغاء نمط الصمت " واختفاء الأيقونة .

ملاحظات:

- يتم عند إغلاق الهاتف إلغاء نمط الصمت آلياً.
- لا يتم إلغاء صوت عدسة الكاميرا عند تشغيل نمط الصمت.

003-043_E810 (Ar) 2005.3.4 4:27 PM 페이지 27 001 PagePro 9100

انتقاء الوظائف والخيارات

يوفر هاتفك العديد من الوظائف والخيارات التي تسمح لك بضبطه كما ترغب. تم تنظيم هذه الوظائف والخيارات ضمن قوائم أساسية وفرعية يمكنك الوصول إليها باستخدام المفاتيح المرنة و . يمكنك ضمن كل قائمة أساسية وفرعية تغيير محددات خاصية ما محددة.

استخدام المفاتيح المرنة

تختلف وظيفة المفاتيح المرنة باختلاف القائمة الفعالة حالياً، وتتحدد في كل قائمة بالوصف الظاهر على السطر الأدنى من الشاشة فوق كل مفتاح.

مثال:

اضغط المفتاح المرن الأيمن للدخول إلى دليل الهاتف

اضغط المفتاح المرن الأيسر للدخول إلى القائمة

003-043_E810 (Ar) 2005.3.4 4:2 PM 페이지 30 001 PagePro 9100

انتقاء الخيارات

لاستعراض مختلف الوظائف والخيارات المتوفرة في الهاتف واختيار المطلوب:

١. اضغط المفتاح المرن المناسب.

٢. **من أجل**	**اضغط**
اختيار: ● الوظيفة المعروضة ● الخيار الظاهر	المفتاح *i* أو المفتاح المرن **اختيار**
لاستعراض الوظيفة التالية أو الانتقال إلى الخيار التالي	مفتاح الأسفل أو المفتاح ▼ على يسار الهاتف
العودة إلى الوظيفة السابقة أو الخيار السابق	مفتاح الأعلى أو المفتاح ▲ على يسار الهاتف
الانتقال إلى مستوى أعلى عبر بنية القائمة	المفتاح C أو المفتاح المرن ↶
الخروج من القائمة	المفتاح ⏻

تتطلب بعض الوظائف إدخال كلمة المرور أو الرمز PIN ، أدخل المطلوب ثم اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **موافق**.

ملاحظة: يضيء هاتفك الخيار الفعال حالياً عند الدخول إلى قائمة تحتوي أكثر من خيارين. يضيء هاتفك الخيار الغير فعال حالياً عند الدخول إلى قائمة تحتوي على خيارين فقط من مثل: **فعال/غير فعال** أو **تشغيل/إلغاء** لتمكينك من اختياره مباشرة.

003-043_E810 (Ar) 2005.3.4 4:27 PM 페이지 29 001 PagePro 9100

دليل الهاتف

يمكنك حفظ الأرقام والأسماء الموافقة لها في ذاكرة الهاتف والبطاقة. يدعى مجموع ذاكرتي البطاقة والهاتف دليل الهاتف.

ملاحظة: يعتمد العدد الأقصى للأرقام التي يمكنك حفظها في ذاكرة البطاقة على نوع البطاقة.

حفظ الأرقام والأسماء

تتوفر طريقتين لحفظ الأرقام في الدليل:

- باستخدام المفتاح i أو المفتاح المرن **حفظ** في وضع الجاهزية.
- باستخدام الخيار **إضافة مدخل** في قائمة دليل الهاتف.

حفظ الرقم في وضع الجاهزية

١. أدخل رقم الهاتف الذي ترغب بحفظه.

ملاحظة: يمكنك استخدام المفتاح C لتصحيح أخطاء الإدخال. انظر الصفحة ٢٢.

٢. اضغط المفتاح i أو المفتاح المرن **حفظ** لحفظ الرقم.

٣. اختر الأيقونة المناسبة لنوع الرقم المطلوب حفظه. تتوفر ثلاثة أنواع:

- : لرقم الهاتف المحمول
- : لرقم المكتب
- : لرقم المنزل

اضغط مفتاح اليمين أو اليسار ثم المفتاح i أو المفتاح المرن **اختيار** لاختيار الأيقونة المناسبة.

003-043_E810 (Ar) 2005.3.4 4:2 PM 페이지 32 001 PagePro 9100

٤. اضغط مفتاح الاتجاهات لاختيار الذاكرة المطلوبة **البطاقة** أو **الهاتف** ثم اضغط *i* أو المفتاح المرن **اختيار**.

ملاحظة: لا يمكنك استخدام الأرقام المحفوظة في الهاتف عند استخدام البطاقة في هاتف آخر، يمكنك استخدام الأرقام المحفوظة في البطاقة فقط.

٥. أدخل الاسم الموافق ثم اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **موافق**.

انظر الصفحة ٤٥ لتفاصيل حول عملية الكتابة وإدخال الأحرف والرموز والأرقام.

٦. يمكنك تغيير الموقع المقترح واختيار الموقع الذي ترغب بحفظ الاسم فيه، اضغط المفتاح ⊂ ثم أدخل رقم الموقع الذي ترغب بحفظ الرقم فيه.

٧. اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **موافق** لحفظ الاسم والرقم.

يظهر الهاتف بعد الحفظ الموقع أو الاسم الذي تم حفظه.

٨. **من أجل**	**اضغط**
استخدام خيارات دليل الهاتف	المفتاح *i* أو المفتاح المرن **خيارات**. انظر الصفحة ٣٤ للتفاصيل.
العودة إلى وضع الجاهزية	المفتاح ⏻/☎

003-043_E810 (Ar) 2005.3.4 4:2 PM 페이지 31 001 PagePro 9100

حفظ الرقم بواسطة قائمة دليل الهاتف

١. اضغط المفتاح المرن **دليل الهاتف** في وضع الجاهزية.

٢. انتقل إلى الخيار **إضافة مدخل** ثم اضغط المفتاح ⓘ أو المفتاح المرن **اختيار**

٣. اختر الأيقونة المناسبة لنوع الرقم بواسطة مفتاح الاتجاهات ثم اضغط المفتاح ⓘ أو المفتاح المرن **اختيار**

ملاحظة: تتوفر أيقونة البريد الإلكتروني في هذه المرحلة بحيث يمكنك حفظ عنوان البريد الالكتروني عوضاً عن الرقم.

٤. اضغط مفتاح الاتجاهات لاختيار الذاكرة المطلوبة **البطاقة** أو **الهاتف** ثم اضغط ⓘ أو المفتاح المرن **اختيار**.

٥. أدخل الاسم ثم اضغط المفتاح ⓘ أو المفتاح المرن **موافق**.

انظر الصفحة ٤٥ لتفاصيل حول عملية الكتابة وإدخال الأحرف والرموز والأرقام.

٦. أدخل الرقم أو العنوان الذي ترغب بحفظه ثم اضغط المفتاح ⓘ أو المفتاح المرن **حفظ**.

٧. تابع تنفيذ العملية من الخطوة ٦ في الصفحة السابقة لحفظ الرقم.

003-043_E810 (Ar) 2005.3.4 4:2 PM 페이지 34 001 PagePro 9100

استخدام خيارات مُدخلات دليل الهاتف

اضغط عند نفاذك إلى القائمة دليل الهاتف المفتاح أو المفتاح المرن **خيارات** للوصول إلى الخيارات المتاحة.

تتوفر الخيارات التالية:

صورة المتصل: لإسناد إحدى صور الكاميرا لأحد الأرقام بحيث تظهر على الشاشة عند ورود مكالمة من ذلك الرقم. انظر الصفحة ١٣٧ لتفاصيل حول خاصية الكاميرا.

اختر صورة فوتوغرافية: لاختيار صورة لإسنادها إلى الرقم.

تصوير: لتصوير صورة لإسنادها إلى الرقم.

عرض: لعرض الصورة المسندة إلى الرقم.

مسح صورة المتصل: لمسح الصورة المسندة إلى الرقم.

تعديل: لإجراء تعديلات في الرقم والاسم المحفوظين في الدليل.

اختر **مدخل واحد** لتعديل الرقم و/أو الاسم. يتم عند تعديل الاسم حفظه بشكل منفصل.

اختر **كل المدخل** لتعديل الاسم.

نسخ: لنسخ رقم محفوظ في دليل الهاتف إلى موقع آخر في الدليل.

003-043_E810 (Ar) 2005.3.4 4:2 PM 페이지 33 001 PagePro 9100

لصق: يستخدم للاتصال برقم أو حفظ رقم مشابه لرقم موجود في دليل الهاتف حيث يمكنك استخدام الرقم المحفوظ في الدليل ثم إجراء تعديلات عليه بما يتوافق مع الرقم المطلوب ثم الاتصال به أو حفظه.

استخدم المفتاح ⊂ لإجراء التعديلات المطلوبة. انظر الصفحة ٢٢ للتفاصيل. في النهاية، اضغط المفتاح ↩ لإجراء الاتصال أو احفظه في دليل الهاتف.

مسح: لمسح رقم واسم محفوظين الدليل. يجب تأكيد طلب المسح بضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **نعم**.

مجموعة اتصال: يستخدم لتنظيم الأرقام المحفوظة في دليل هاتفك ضمن عشر مجموعات بحيث يقوم الهاتف بإصدار تنبيه مختلف عند ورود مكالمة من أحد الأرقام ضمن كل مجموعة.

اختر **بدون مجموعة** لمسح رقم تختاره من مجموعة ما.

انظر الصفحة ٣٦ للتفاصيل حول الخاصية مجموعة اتصال.

إضافة مدخل: لإضافة رقم جديد لإسم موجود مسبقاً.

003-043_E810 (Ar) 2005.3.4 4:2 PM 페이지 36 001 PagePro 9100

تعديل مجموعة اتصال

١. في وضع الجاهزية، اضغط المفتاح **دليل الهاتف**.

٢. اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال إلى الخيار **تعديل مجموعة** ثم اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **اختيار**

٣. اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال إلى المجموعة المطلوبة.

٤. اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **خيارات** للدخول إلى لائحة خصائص المجموعة.

٥. اختر كل خيار وأجر التعديلات المطلوبة. تتوفر الخيارات التالية:

- **نغمة الرنين**: لانتقاء نغمة الرنين التي يصدرها الهاتف عند ورود مكالمة من أحد أعضاء المجموعة.
- **نغمة الرسائل القصيرة**: لانتقاء نغمة الرسائل التي يصدرها الهاتف حين ورود رسالة من أحد أعضاء المجموعة .
- **رسمة المجموعة**: لتحديد الأيقونة التي تظهر على الشاشة حين ورود مكالمة من أحد أعضاء المجموعة.
- **اسم المجموعة**: لتحديد اسم للمجموعة. انظر الصفحة ٤٥ لتفاصيل حول عملية الكتابة.

٦. اضغط المفتاح C أو ⏻ للخروج عند الانتهاء من إجراء التعديلات.

003-043_E810 (Ar) 2005.3.4 4:2 PM 페이지 35 001 PagePro 9100

الاتصال برقم في دليل الهاتف

يمكنك بعد حفظ الأرقام في دليل الهاتف الاتصال بها بواسطة مواقعها في الدليل.

ملاحظة: يجب عند عدم معرفة موقع الرقم في الدليل استخدام الخيار **بحث** في القائمة **دليل الهاتف**. انظر الصفحة ٤٠ للتفاصيل.

للاتصال برقم في ذاكرة البطاقة:

١. أدخل رقم موقع في الذاكرة لرقم الهاتف الذي تريد الاتصال به.

٢. اضغط المفتاح #، تظهر الشاشة الأرقام المحفوظة في البطاقة ويتم اختيار الرقم المطلوب.

٣. اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال إلى أرقام أخرى في اللائحة.

٤. اضغط المفتاح أو أو اتصال للاتصال بالرقم المطلوب.

للاتصال برقم في ذاكرة الهاتف:

١. في وضع الجاهزية، اضغط المفتاح 0+ مطولاً حتى ظهور علامة +.

٢. أدخل موقع الرقم المطلوب ثم اضغط #.

تظهر لائحة الأرقام في ذاكرة الهاتف.

٣. اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال إلى أرقام أخرى في اللائحة.

٤. اضغط المفتاح أو أو اتصال للاتصال بالرقم المطلوب.

003-043_E810 (Ar) 2005.3.4 4:2 PM 페이지 38 001 PagePro 9100

الاتصال السريع

يمكنك اختيار حتى ٨ أرقام محفوظة في دليل الهاتف وتحديدها ضمن لائحة الاتصال السريع بحيث يمكنك الاتصال بأي منها فورياً بمجرد ضغط المفتاح الحامل للرقم الموافق له مطولاً.

تحديد الأرقام ضمن لائحة الاتصال السريع

١. في وضع الجاهزية، اضغط المفتاح **دليل الهاتف**

٢. انتقل إلى الخيار **لائحة الاتصال السريع** ثم اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **اختيار**

٣. اختر أحد المفاتيح من **٢** إلى **٩** لاسناد الرقم إليه ثم اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **اختيار**

ملاحظة: تم حجز المفتاح **١** لرقم خادم البريد الصوتي.

تظهر الكلمة **خيارات** بدل **اختيار** فوق المفتاح المرن إذا كان المفتاح محدداً مسبقاً لأحد الأرقام. عندها انتقل إلى الخطوة ٦.

٤. اختر الاسم من الدليل ثم اضغط *i* أو المفتاح المرن **عرض**

٥. اختر الرقم، إذا كان هناك أكثر من رقم لنفس الاسم، ثم اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **اختيار**

003-043_E810 (Ar) 2005.3.4 4:2 PM 페이지 37 001 PagePro 9100

٦. اضغط المفتاح i أو المفتاح المرن **خيارات** بعد تحديد الرقم للنفاذ إلى االخيارات التالية:

- **تغيير**: لتحديد رقم هاتف آخر للمفتاح.
- **مسح**: لإلغاء التحديد بحيث يصبح المفتاح غير مسنداً لأي رقم .
- **مسح الكل**: لإلغاء التحديد المسند لكل المفاتيح.
- **الرقم**: لاستعراض الرقم المحدد للمفتاح.

٧. اضغط المفتاح C أو ⏻ للخروج عند الانتهاء.

الاتصال السريع برقم في دليل الهاتف

للاتصال السريع برقم محدد لأحد المفاتيح من **٢** إلى **٩** : اضغط المفتاح الموافق مطولاً.

003-043_E810 (Ar) 2005.3.4 4:2 PM 페이지 40 001 PagePro 9100

البحث والاتصال برقم في دليل الهاتف

يمكنك البحث في الدليل بطريقتين: بواسطة الاسم وبواسطة المجموعة.

البحث بواسطة الاسم

١. في وضع الجاهزية: اضغط المفتاح **دليل الهاتف**

٢. اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **اختيار** لاختيار الخيار **بحث** ثم أدخل الاسم الذي ترغب بالبحث عنه.

٣. أدخل الأحرف الأولى من الاسم المطلوب.

تظهر محتويات الدليل على شكل لائحة تبدأ بأول تماثل مع الأحرف التي أدخلتها.

٤. **من أجل**

من أجل	اضغط
إظهار الرقم	المفتاح *i* أو المفتاح المرن **عرض**
اختيار اسم آخر	مفتاح الاتجاهات حتى الوصول إلى الاسم المطلوب
البحث عن اسم يبدأ بحرف مختلف	الحرف الموافق للاسم المطلوب

٥. عند العثور على الاسم المطلوب، اضغط المفتاح ↘ لبدء الاتصال به أو اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **خيارات** للوصول إلى خيارات دليل الهاتف. انظر الصفحة ٣٤.

003-043_E810 (Ar) 2005.3.4 4:2 PM 페이지 39 001 PagePro 9100

البحث عن رقم بواسطة مجموعة اتصال

١. في وضع الجاهزية: اضغط المفتاح **دليل الهاتف**

٢. اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال إلى الخيار **مجموعة اتصال** ثم اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **اختيار**

٣. أدخل الأحرف الأولى من اسم المجموعة التي تحوي الرقم المطلوب.

تظهر لائحة المجموعات وتبدأ بأول تماثل مع الأحرف التي أدخلتها.

٤. انتقل إلى المجموعة المطلوبة ثم اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **عرض**.

تظهر محتويات المجموعة على شكل لائحة تبدأ بأول تماثل مع الأحرف التي أدخلتها.

٥. **من أجل**	**اضغط**
إظهار الرقم	المفتاح *i* أو المفتاح المرن **عرض**
اختيار رقم أخر	مفتاح الاتجاهات حتى الوصول إلى الرقم المطلوب

٦. حالما تجد الرقم المطلوب اضغط المفتاح ↷ لبدء الاتصال به، أو اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن خيارات للدخول إلى **خيارات** دليل الهاتف. انظر الصفحة ٣٤ للتفاصيل.

003-043_E810 (Ar) 2005.3.4 4:2 PM 페이지 42 001 PagePro 9100

مسح كل مُدخلات دليل الهاتف

يمكنك بواسطة هذا الخيار مسح كل الأرقام في الذاكرة التي ترغب.

١. اضغط المفتاح المرن **دليل الهاتف** في وضع الجاهزية.

٢. انتقل إلى الخيار **مسح الكل** ثم اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **اختيار**.

٣. اختر الذاكرة المطلوبة: **البطاقة** أو **الهاتف** أو **الكل** ثم اضغط المفتاح *i*.

اضغط المفتاح *i* لإلغاء الاختيار.

٤. اضغط المفتاح المرن **مسح** لمسح كل الأرقام في الذاكرة المطلوبة.

٥. أدخل شيفرة الهاتف ثم اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **موافق**.

ملاحظة: كلمة المرور المعدة أثناء التصنيع هي 00000000. انظر الصفحة ١٥٩ لتغييرها.

٦. اضغط المفتاح *i* أو المفتاح **نعم** لتأكيد طلب المسح.

اضغط المفتاح **لا** لإلغاء طلب المسح.

٧. اضغط المفتاح *i* أو **نعم** لتأكيد أمر المسح ثانية.

٨. اضغط المفتاح C أو ⏻ عند الانتهاء للخروج.

003-043_E810 (Ar) 2005.3.4 4:2 PM 페이지 41 001 PagePro 9100

استعراض سعة الذاكرة

يمكنك تفحص عدد الأرقام المحفوظة في كل من ذاكرة الهاتف وذاكرة البطاقة، ومعرفة السعة الخالية والسعة الكلية.

١. في وضع الجاهزية، اضغط المفتاح **دليل الهاتف**

٢. انتقل إلى الخيار **سعة الذاكرة** ثم اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **اختيار**

٣. اضغط مفتاح الاتجاهات لاستعراض عدد المواقع المشغولة والخالية في ذاكرة الهاتف وذاكرة البطاقة.

٤. اضغط المفتاح C أو ⏻ عند الانتهاء للخروج.

044-073_E810 (Ar) 2005.3.4 4:2 PM 페이지 45 001 PagePro 9100

استخدام أرقام الخدمة

يمكنك استعراض أرقام الخدمة كما تحددها الشبكة من مثل: رقم الطوارئ واستعلامات دليل الهاتف ورقم خادم البريد الصوتي.

١. اضغط المفتاح **دليل الهاتف** في وضع الجاهزية.

٢. اختر **SDN** ثم اضغط المفتاح أو المفتاح المرن **اختيار**.

٣. انتقل إلى الرقم المطلوب.

٤. اضغط المفتاح أو المفتاح المرن **اتصال** للاتصال بالرقم المطلوب.

ملاحظة: يعتمد توفر الخدمة على البطاقة والشبكة المستخدمتين.

044-073_E810 (Ar) 2005.3.4 4:2 PM 페이지 44 001 PagePro 9100

كتابة نص

تستلزم بعض استعمالات الهاتف مثل كتابة رسالة أو اسم أو لائحة مهامك أو رسالة التحية كتابة بعض النصوص. يمكنك استخدام لوحة المفاتيح لكتابة مختلف الأحرف والرموز.

تتوفر أنماط الكتابة التالية :

- **النمط T9**

يمكن باستخدام نمط الكتابة T9 كتابة كلمات بواسطة إدخال بعض الأحرف فقط. مثلاً، عند ضغط المفتاح ٥ فإنه يتم إدخال الحرف د أو ذ أو ر أو ز اعتماداً على المقارنة مع معجم داخلي لتحديد الكلمة الأكثر استخداماً حسب سياق الكلام. بالتالي يحتاج هذا النمط استخدام مفاتيح أقل لكتابة نص مقارنة بالنمط الإعتيادي للكتابة.

- **النمط أ ب**

يمكن باستخدام هذا النمط كتابة نص بالعربية بإدخال الأحرف المكونة لكلماته واحداً تلو الآخر. لاحظ أن المفتاح يحمل أكثر من حرف وبالتالي يجب لإدخال الحرف الثاني على المفتاح ضغط المفتاح مرتين متعاقبتين. بالمثل للأحرف على المفاتيح الأخرى.

- **نمط الكتابة بالإنكليزية**

يمكن باستخدام هذا النمط كتابة نص بالإنكليزية بإدخال الأحرف المكونة لكلماته واحداً تلو الآخر. لاحظ أن المفتاح يحمل أكثر من حرف وبالتالي يجب لإدخال الحرف الثاني على المفتاح ضغط المفتاح مرتين متعاقبتين. بالمثل للأحرف على المفاتيح الأخرى.

- **نمط الأرقام**

يمكن باستخدام هذا النمط إدخال أرقام إلى النص.

- **نمط الرموز**

يمكن باستخدام هذا النمط إدخال رموز إلى النص.

044-073_E810 (Ar) 2005.3.4 4:2 PM 페이지 47 001 PagePro 9100

تغيير نمط الكتابة

يمكنك رؤية نمط الكتابة الحالي على الشاشة كما في الشكل.

مثال: أثناء كتابة نص رسالة.

لاختيار	اضغط مفتاح اليمين حتى
النمط T9	ظهور المؤشر T9 . انظر الصفحة ٤٧
النمط أ ب	ظهور المؤشر اب . انظر الصفحة ٤٨
نمط الكتابة بالانكليزية	ظهور المؤشر A . انظر الصفحة ٤٩
نمط الأرقام	ظهور المؤشر 1 . انظر الصفحة ٥٠
نمط الرموز	تظهر لائحة الرموز. انظر الصفحة ٥١

ملاحظة: قد تتوفر أنماط كتابة مختلفة تبعاً للدولة.

044-073_E810 (Ar) 2005.3.4 4:2 PM 페이지 46 001 PagePro 9100

استخدام النمط T9

يعتمد النمط T9 على التنبؤ بالكلمات ابتداءاً من الأحرف المدخلة مقارنة مع محتويات معجم داخلي.

١. ابدأ بإدخال الكلمة المطلوبة بضغط المفاتيح **٢** إلى **٩** تبعاً لأحرف الكلمة المطلوب كتابتها. اضغط كل مفتاح مرة واحدة لإدخال أحد الأحرف المتضمنة فيه.

مثال: لكتابة الكلمة " مرحبا "
اضغط المفاتيح: **٨ ، ٥ ، ٦ ، ٢ ، ٣**

تظهر الكلمة على الشاشة وقد تتغير مع كل ضغطة مفتاح.

٢. أدخل الكلمة كاملة قبل مسح أي حرف.

٣. انتقل إلى الخطوة ٤ إذا كانت الكلمة الظاهرة صحيحة.

إذا لم تكن الكلمة المكتوبة هي الكلمة المطلوبة، اضغط المفتاح **٠** أو مفتاح الاتجاهات لإظهار كلمات أخرى موافقة للأحرف التي أدخلتها.

مثال: الكلمتان " منذ " و " قيد " لهما نفس تتابع المفاتيح **٨** و **٧** و **٥**. تظهر الكلمة الأكثر استخداماً كاحتمال أول.

٤. اضغط المفتاح **#** لإدخال فراغ ثم تابع الكتابة.

044-073_E810 (Ar) 2005.3.4 4:2?PM ?? 49 001 PagePro 9100

لإضافة كلمات إلى معجم النمط T9 :

١. بعد ضغط المفاتيح الموافقة للكلمة المراد إضافتها، اضغط المفتاح • أو مفتاح الأسفل لاستعراض كلمات أخرى موافقة لنفس الإدخال.

٢. اضغط المفتاح • أو مفتاح الأسفل عند الوصول إلى آخر كلمة موافقة، تظهر عندها الكلمة **إضافة** في سطر الشاشة الأخير. اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **إضافة**.

٣. عند الضرورة، اضغط المفتاح C لمسح الكلمة ثم أدخل الكلمة المطلوبة بواسطة أنماط الكتابة العادية. انظر الصفحة ٤٩.

٤. اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **موافق**.

تتم إضافة الكلمة إلى المعجم وتستخدم كإحتمال أول لنفس تعاقب المفاتيح.

ملاحظة: قد لا تتوفر هذه الخاصية في جميع اللغات في الهاتف.

- لإدخال علامات الترقيم: اضغط المفتاح ١ مرة لعلامة الترقيم الأولى، اضغط المفتاح نفسه مرتين لإدخال علامة الترقيم التالية و هكذا للوصول لعلامة الترقيم المطلوبة

- لتغيير حالة الحرف (في حالة اللغة الانكليزية فقط) أثناء استخدام النمط T9، اضغط المفتاح *. تتوفر ثلاث حالات: أحرف صغيرة ab وحرف استهلالي كبير Ab وأحرف كبيرة AB .

- اضغط مفتاح الاتجاهات لتحريك مؤشر الكتابة. اضغط المفتاح C لمسح الأحرف. اضغط المفتاح C مطولاً لمسح الشاشة.

استخدام النمط أ ب

يمكنك باستخدام نمط الكتابة باللغة العربية. يملك هذا النمط نفس خصائص نمط الكتابة باللغة الانكليزية الموضح أدناه.

044-073_E810 (Ar) 2005.3.4 4:2 PM 페이지 48 001 PagePro 9100

استخدام نمط الكتابة بالانكليزية

استخدم المفاتيح من ١ إلى ٠ لكتابة النص الذي تريد.

١. اضغط المفتاح الموافق للحرف المطلوب:

- مرة للحرف الأول.
- مرتين للحرف الثاني.
- وهكذا.

٢. أدخل الأحرف الأخرى بنفس الطريقة.

ملاحظة: لإدخال حرفين على نفس المفتاح أو نفس الحرف مرتين متتاليتين، أدخل الحرف الأول ثم انتظر تحرك المؤشر إلى اليمين قبل إدخال الحرف الثاني.

طالع الجدول التالي لاستعراض محتويات المفاتيح في الحالتين أحرف كبيرة وأحرف صغيرة في حالة اللغة الانكليزية.

المفتاح	الأحرف حسب تسلسل الظهور	
	الأحرف الكبيرة	الأحرف الصغيرة
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1 _	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä åæ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q rs 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Space + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

ملاحظة: قد تختلف الأحرف والرموز في الجدول عنها في هاتفك تبعاً للدولة.

044-073_E810 (Ar) 2005.3.4 4:2 PM 페이지 51 001 PagePro 9100

- اضغط المفتاح # لإدخال فراغ.

- لتغيير حالة الحرف (في حالة اللغة الانكليزية فقط) اضغط المفتاح *. تتوفر ثلاث حالات: أ حرف صغيرة AB وحرف استهلالي كبير Ab وأحرف كبيرة ab.

- اضغط مفتاح الاتجاهات لتحريك مؤشر الكتابة. اضغط المفتاح C لمسح الأحرف. اضغط المفتاح C مطولاً لمسح الشاشة.

استخدام نمط الأرقام

يستخدم لإدخال أرقام إلى النص قيد الكتابة. اضغط المفاتيح الموافقة للأرقام المطلوبة ثم غير النمط عائداً إلى نمط الكتابة المطلوب وتابع كتابة الرسالة.

044-073_E810 (Ar) 2005.3.4 4:2 PM 페이지 50 001 PagePro 9100

استخدام نمط الرموز

يستخدم لإدخال رموز إلى النص قيد الكتابة.

من أجل	اضغط
اختيار رمز	المفتاح الموافق
استعراض رموز أخرى	مفتاح الأعلى أو الأسفل
الإلغاء	المفتاح *i* . يتم الخروج في حال عدم وجود رمز لإلغائه.
إدخال الرمز إلى النص	المفتاح المرن **موافق**
الإلغاء والخروج	المفتاح C

044-073_E810 (Ar) 2005.3.4 4:2 PM 페이지 53 001 PagePro 9100

خيارات أثناء المكالمة

تتوفر في هاتفك العديد من فعاليات التحكم التي يمكنك استخدامها أثناء المكالمة.

تعليق المكالمة

يمكنك تعليق مكالمة جارية لإجراء مكالمة أخرى إذا كانت الشبكة توفر هذه الخدمة، يمكنك عندها الانتقال بين المكالمتين.

اضغط المفتاح المرن **تعليق** لتعليق المكالمة الجارية. يمكنك استئناف المكالمة بضغط المفتاح المرن **استئناف**.

لإجراء مكالمة ثانية أثناء مكالمة جارية:

١. أدخل الرقم الذي ترغب بالاتصال به أو احصل عليه من دليل الهاتف.

انظر الصفحة ٤٠ لتفاصيل حول البحث في دليل الهاتف.

٢. اضغط المفتاح لإجراء المكالمة الثانية.

يتم تعليق المكالمة الجارية آلياً.

أو بطريقة أخرى:

١. اضغط المفتاح المرن **تعليق** لتعليق المكالمة الحالية الجارية.

٢. قم بإجراء المكالمة الثانية بالطريقة الاعتيادية.

يمكنك الانتقال بين المكالمتين المعلقة والجارية بحيث يتم تعليق إحداهما واستئناف الأخرى.

044-073_E810 (Ar) 2005.3.4 4:2 PM 페이지 52 001 PagePro 9100

اضغط المفتاح المرن **انتقال** للانتقال بين المكالمتين.

يتم آلياً تعليق المكالمة الجارية حالياً واستئناف المكالمة الأخرى.

يمكنك إنهاء كل مكالمة بضغط المفتاح ⌀\☎.

استخدام وظائف القائمة

يمكنك أثناء المكالمة استخدام الوظائف المتوفرة في القوائم المختلفة.

١. اضغط المفتاح *i*.

يمكنك أيضاً ضغط المفتاح المرن **خيارات** والمفتاح *i* أو اضغط المفتاح المرن **موافق** عند الوصول إلى الخيار **القائمة**.

٢. اضغط مفاتيح الاتجاهات للانتقال إلى القائمة المطلوبة.

ملاحظة: لا يمكن استخدام بعض القوائم أثناء المكالمة. إنها غير مفعلة في هذه الائحة.

انظر الصفحة ٦٢ للتفاصيل حول القوائم المتوفرة.

044-073_E810 (Ar) 2005.3.4 4:2 PM 페이지 55 001 PagePro 9100

إغلاق المايكروفون (إلغاء الصوت)

يمكنك إلغاء عمل المايكروفون مؤقتاً أثناء مكالمة جارية بحيث لا يسمع الطرف الآخر على الهاتف حديثك.

مثال: ترغب بمحادثة شخص في نفس المكان دون أن يسمع الطرف الآخر على الهاتف حديثك.

لإلغاء عمل المايكروفون مؤقتاً أثناء المكالمة:

١. اضغط المفتاح المرن **خيارات**

٢. انتقل إلى الخيار **إلغاء الصوت**

٣. اضغط المفتاح أو المفتاح المرن **موافق**

أيقونة الصمت ( ) تظهر ويصبح الطرف الآخر غير قادر على سماعك.

لإعادة تشغيل الصوت:

١. اضغط المفتاح المرن **خيارات**

٢. انتقل إلى الخيار **تشغيل الصوت**

٣. اضغط المفتاح أو المفتاح المرن **موافق**

يصبح الطرف الآخر قادراً على سماعك من جديد.

044-073_E810 (Ar) 2005.3.4 4:2 PM 페이지 54 001 PagePro 9100

إلغاء/تشغيل نغمة المفاتيح

يمكنك إلغاء الإزعاج الناجم عن صوت نغمة المفاتيح عند ضغطها أثناء المكالمة بواسطة الخيار **إلغاء نغمة المفاتيح** الذي يقوم بإلغاء صوت نغمة المفاتيح.

ملاحظة: يجب أن يكون هذا الخيار مضبوطاً على **تشغيل نغمة المفاتيح** للاتصال مع آلات الرد على الهاتف وأنظمة التحكم بواسطة الهاتف.

إرسال DTMF

يمكنك إرسال ترددات المفاتيح أثناء المكالمة كمجموعة بعد إدخال كل الرقم تريد إرساله.

تستخدم هذه الخاصية لإدخال رموز أو أرقام حساب عند التعامل مع خدمات التحكم الهاتفي وخدمات المصارف الهاتفية.

لإرسال ترددات المفاتيح:

١. اضغط المفتاح أو المفتاح المرن **خيارات** أثناء التوصيل مع الخدمة المطلوبة.

٢. انتقل إلى الخيار إرسال **DTMF**.

٣. اضغط المفتاح أو المفتاح المرن **موافق**

٤. أدخل الرقم المطلوب ثم اضغط المفتاح أو المفتاح المرن **موافق**

يتم عندها إرسال ترددات المفاتيح الموافقة للأرقام التي أدخلتها.

044-073_E810 (Ar) 2005.3.4 4:2 PM 페이지 57 001 PagePro 9100

البحث عن رقم في دليل الهاتف

يمكنك البحث في دليل الهاتف أثناء مكالمة جارية:

١. اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **خيارات**

٢. انتقل إلى الخيار **دليل الهاتف**

٣. اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **موافق**

تظهر لائحة محتويات دليل الهاتف.

٤. أدخل الاسم الذي تريد البحث عنه.

يكفي إدخال الأحرف الأولى من الاسم لتظهر محتويات الدليل بدءاً بأول اسم مماثل للأحرف التي قمت بإدخالها. يمكنك عندها الانتقال إلى الاسم المطلوب.

٥. اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **عرض** لاستعراض الرقم الموافق للاسم.

انظر الصفحة ٣١ لمزيد التفاصيل حول تطبيقات دليل الهاتف.

044-073_E810 (Ar) 2005.3.4 4:2 PM 페이지 56 001 PagePro 9100

انتظار المكالمات

يمكنك الرد على مكالمة ثانية واردة أثناء مكالمة جارية إذا كانت الشبكة توفر هذه الخدمة. يجب ضبط الخيار **انتظار المكالمات** (**القائمة ٣-٣**) على **تشغيل**. انظر الصفحة ٧٨. يتم إعلامك بورود مكالمة ثانية بواسطة نغمة انتظار المكالمات.

للردعلى مكالمة واردة أثناء مكالمة جارية:

١. اضغط المفتاح ↷ لإجابة المكالمة الثانية، يتم بشكل آلي تعليق المكالمة الأولى.

٢. اضغط المفتاح المرن **انتقال** للانتقال بين المكالمتين.

٣. لإنهاء المكالمة المعلقة اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **خيارات** واختر **إنهاء المعلقة**

اضغط المفتاح ⏻ لإنهاء المكالمة الحالية.

إجراء مكالمة متعددة الأطراف

يمكن باستخدام هذه الخاصية لستة أطراف الاشتراك بمكالمة متعددة الأطراف. راجع مزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

إجراء مكالمة متعددة الاطراف

١. اتصل بالطرف الأول بشكل اعتيادي.

٢. اتصل بالطرف الثاني بشكل اعتيادي، يتم تعليق المكالمة الأولى آلياً.

044-073_E810 (Ar) 2005.3.4 4:2 PM 페이지 59 001 PagePro 9100

٣. لضم الطرف الأول إلى المكالمة، مع الطرف الثاني، اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **خيارات** واختر **ضم** ثم اضغط *i* أو المفتاح المرن **موافق**.

٤. لإضافة طرف آخر، اتصل به بشكل اعتيادي ثم اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **خيارات** واختر **ضم** ثم اضغط *i* أو المفتاح المرن **موافق**.

يمكنك إضافة المكالمات الواردة أيضاً، أجب على المكالمة ثم اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **خيارات** واختر **ضم**

إجراء حوار خاص مع أحد الأطراف

١. اضغط المفتاح *i* أو **خيارات** ثم اختر الخيار **اختر طرف**. اضغط *i*.

تظهر لائحة المكالمات.

٢. انتقل إلى الطرف المطلوب ثم اضغط المفتاح ↘.

٣. اختر **خاص** ثم اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **موافق**

يمكنك الآن إجراء حوار جانبي مع الطرف الذي اخترته دون إشراك الأطراف الأخرى في الحوار في حين يمكن للأطراف الأخرى متابعة الحديث فيما بينها.

٤. للعودة إلى المكالمة متعددة الأطراف، اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **خيارات** واختر **ضم** ثم اضغط *i* أو المفتاح المرن **موافق**.

تعود جميع الأطراف إلى المكالمة، تتكلم وتسمع بعضها البعض.

044-073_E810 (Ar) 2005.3.4 4:2 PM 페이지 58 001 PagePro 9100

إخراج طرف من المكالمة

١. اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **خيارات** واختر **اختر طرف** ثم اضغط *i* أو المفتاح المرن **موافق**.

تظهر لائحة المكالمات.

٢. انتقل إلى الطرف المطلوب ثم اضغط المفتاح .

٣. اختر **إنهاء** ثم اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **موافق**

يتم إنهاء المكالمة مع الطرف الذي اخترته بينما تتابع المكالمة مع بقية الأطراف.

٤. لإنهاء المكالمة متعددة الأطراف اضغط أو أغلق الغطاء.

044-073_E810 (Ar) 2005.3.4 4:2 PM 페이지 61 001 PagePro 9100

استخدام القوائم

تتوفر في هاتفك العديد من الوظائف والخيارات التي يمكنك ضبطها كما ترغب بما يناسب استخداماتك ومتطلباتك.

تم تنظيم هذه الوظائف والخيارات ضمن قوائم أساسية وفرعية يمكنك الوصول إليها بواسطة مفتاح الاتجاهات أو بالطرق المختصرة.

الانتقال بين القوائم

١. في وضع الجاهزية: اضغط المفتاح المرن **القائمة** للانتقال إلى وضع القائمة.

٢. اضغط مفاتيح الاتجاهات للانتقال إلى القائمة المطلوبة، القائمة **ضبط الهاتف** على سبيل المثال، ثم اضغط المفتاح *i* للدخول إليها.

ملاحظة: يمكنك عند اختيار قائمة النفاذ مباشرة إلى أحد خياراتها بواسطة المفتاح المرن الأيسر.

٣. كرر العملية إذا كانت القائمة تملك بدورها قوائم فرعية، مثل **اللغة**، انتقل إلى القائمة الفرعية المطلوبة ثم اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **اختيار**

كرر العملية إذا كانت القائمة تملك بدورها قوائم فرعية أخرى.

044-073_E810 (Ar) 2005.3.4 4:2 PM 페이지 60 001 PagePro 9100

٤. من أجل	اضغط
الانتقال بين القوائم	مفاتيح الاتجاهات أو مفتاحا الصوت
اختيار خيار	المفتاح *i* أو المفتاح المرن **اختيار**
العودة إلى القائمة السابقة	المفتاح C أو
الإلغاء والخروج	المفتاح

القوائم المختصرة

يمكنك الوصول إلى القائمة الأساسية أو الفرعية المطلوبة بسرعة بواسطة رقمها. يمكنك النفاذ إلى القوائم الأساسية بواسطة أرقامها من **١** إلى **٩**.

اضغط المفتاح المرن القائمة ثم أدخل رقم **القائمة** المطلوب الوصول إليها.

ملاحظة: قد لا تتماثل أرقام القوائم في اللائحة في الصفحة ٦٤ معها في الهاتف تبعاً للخدمات المتوفرة في البطاقة.

مثال: الوصول إلى القائمة **اللغة**

١. اضغط المفتاح المرن **القائمة**

٢. اضغط المفتاح **٩** من أجل القائمة **ضبط الهاتف**

٣. اضغط المفتاح **٥** من أجل القائمة **اللغة**

تظهر لائحة اللغات المتوفرة.

044-073_E810 (Ar) 2005.3.4 4:2 PM 페이지 63 001 PagePro 9100

لائحة القوائم

يظهر الشكل التالي بنية القائمة ويوضح رقم كل قائمة ورقم الصفحة في دليل لاستخدام التي تحوي تفاصيل حول الخاصية المطلوبة.

١. تطبيقات البطاقة* (الصفحة ٦٨)

٢. المكالمات (الصفحة ٦٩)

٢-١ المكالمات الفائتة
٢-٢ المكالمات المستقبلة
٢-٣ المكالمات المرسلة
٢-٤ مسح الكل
٢-٥ مدة المكالمة
٢-٥-١ مدة آخر مكالمة
٢-٥-٢ المكالمات المرسلة
٢-٥-٣ المكالمات المستقبلة
٢-٥-٤ تصفير المؤقتات
٢-٦ كلفة المكالمة*
٢-٦-١ كلفة آخر مكالمة
٢-٦-٢ الكلفة الكلية
٢-٦-٣ الكلفة العظمى
٢-٦-٤ تصفير العدادات
٢-٦-٥ تحديد الكلفة العظمى
٢-٦-٦ السعر/الوحدة

* تظهر هذه الخدمة إذا كانت الخاصية متوفرة في البطاقة.

044-073_E810 (Ar) 2005.3.4 4:2 PM 페이지 62 001 PagePro 9100

٣. خدمات الشبكة (الصفحة ٧٤)

٣–١ تحويل المكالمات
٣–١–١ دائم
٣–١–٢ مشغول
٣–١–٣ لا يوجد رد
٣–١–٤ خارج التغطية
٣–١–٥ إلغاء الكل
٣–٢ حجب المكالمات
٣–٢–١ كل الصادرة
٣–٢–٢ الدولية
٣–٢–٣ دولية عدا إلى الوطن
٣–٢–٤ كل الواردة
٣–٢–٥ واردة أثناء السفر
٣–٢–٦ إلغاء الكل
٣–٢–٧ تغيير كلمة مرور الحجب
٣–٣ انتظار المكالمات
٣–٣–١ مكالمات صوتية
٣–٣–٢ مكالمات بيانية
٣–٣–٣ إلغاء الكل
٣–٤ اختيار الشبكة
٣–٤–١ آلي
٣–٤–٢ يدوي
٣–٥ هوية المتصل
٣–٥–١ ضبط أولي
٣–٥–٢ حجب الرقم
٣–٥–٣ إرسال الرقم
٣–٦ مجموعة اتصال مغلقة
٣–٦–١ الفهرس
٣–٦–٢ نفاذ خارجي
٣–٦–٣ مجموعة أولية
٣–٦–٤ إلغاء التفعيل*

* تظهر فقط إذا كانت الخاصية مجموعة اتصال مغلقة فعالة.

044-073_E810 (Ar) 2005.3.4 4:2 PM 페이지 65 001 PagePro 9100

٤. ضبط الصوت (الصفحة ٨٣)

٤–١ نغمة الرنين
٤–٢ درجة الرنين
٤–٣ نوع التنبيه
٤–٤ نغمة المفاتيح
٤–٥ نغمة الرسائل
٤–٥–١ نغمة الرسائل القصيرة
٤–٥–٢ نغمة رسائل البث
٤–٥–٣ نغمة رسائل الوسائط
٤–٥–٤ التكرار
٤–٦ نغمة الغطاء
٤–٧ التشغيل / الإغلاق
٤–٨ منبه المكالمة
٤–٩ نغمات إضافية

٥. الرسائل (الصفحة ٨٩)

٥–١ رسائل نصية
٥–١–١ إنشاء
٥–١–٢ الواردة
٥–١–٣ الصادرة
٥–١–٤ رسائل مكتوبة
٥–١–٥ الضبط
٥–٢ رسائل الوسائط
٥–٢–١ إنشاء
٥–٢–٢ الواردة
٥–٢–٣ الصادرة
٥–٢–٤ المسودة
٥–٢–٥ رسائل مكتوبة
٥–٢–٦ الضبط
٥–٢–٧ وضع رسائل الوسائط
٥–٣ رسائل واب
٥–٣–١ الواردة
٥–٣–٢ استقبال
٥–٣–٣ مسح الكل
٥–٤ مسح الكل
٥–٤–١ رسائل نصية
٥–٤–٢ رسائل الوسائط

044-073_E810 (Ar) 2005.3.4 4:2?PM 페이지64 001 PagePro 9100

٥. الرسائل (الصفحة ٨٩)

٥–٥ جهاز الرد الآلي
٥–٥–١ الواردة
٥–٥–٢ الضبط
٥–٥–٣ مسح الكل
٥–٦ بريد صوتي
٥–٦–١ التوصيل لخادم الصوت
٥–٦–٢ رقم خادم الصوت
٥–٧ رسائل البث
٥–٧–١ قراءة
٥–٧–٢ استقبال
٥–٧–٣ لائحة الأقنية
٥–٧–٤ اللغة
٥–٨ سعة الذاكرة
٥–٨–١ رسائل نصية
٥–٨–٢ رسائل الوسائط

٦. صندوق التسلية (الصفحة ١١٤)

٦–١ متصفح واب
٦–١–١ صفحة البدء
٦–١–٢ علامات
٦–١–٣ انتقل للعنوان
٦–١–٤ وضع واب
٦–١–٥ مسح الذاكرة النشطة
٦–٢ ألعاب
٦–٣ أصوات
٦–٤ صور
٦–٥ مسح الكل
٦–٦ سعة الذاكرة
٦–٦–١ ألعاب
٦–٦–٢ صور وأصوات

044-073_E810 (Ar) 2005.3.4 4:2 PM 페이지 67 001 PagePro 9100

٧. المنظم (الصفحة ١٢٥)

٧–١ المنبه
٧–١–١ مرة
٧–١–٢ يومي
٧–١–٣ منبه الصباح
٧–١–٤ إلغاء المنبه
٧–١–٥ تشغيل آلي
٧–٢ التقويم
٧–٣ الوقت والتاريخ
٧–٣–١ ضبط الوقت
٧–٣–٢ ضبط التاريخ
٧–٣–٣ التوقيت العالمي
٧–٣–٤ هيئة الوقت
٧–٤ الحاسبة
٧–٥ لائحة المهام
٧–٦ مذكرة صوتية
٧–٦–١ تسجيل صوت
٧–٦–٢ لائحة الأصوات المسجلة
٧–٦–٣ مسح الكل
٧–٦–٤ سعة الذاكرة
٧–٧ تحويل العملة

٨. الكاميرا (الصفحة ١٣٧)

٨–١ التقاط صورة
٨–٢ صوري الفوتوغرافية
٨–٣ فيديو
٨–٣–١ تسجيل
٨–٣–٢ مشاهد فيديو
٨–٤ سعة الذاكرة

044-073_E810 (Ar) 2005.3.4 4:2 PM 페이지 66 001 PagePro 9100

٩. ضبط الهاتف (الصفحة ١٤٦)

٩–١ تفعيل الأشعة تحت الحمراء
٩–٢ ضبط الشاشة
٩–٢–١ خلفية الشاشة
٩–٢–٢ نمط القائمة
٩–٢–٣ الضوء الخلفي
٩–٢–٤ ضوء الخدمة
٩–٢–٥ شعار الشبكة
٩–٣ رسالة التحية
٩–٤ أرقامي
٩–٥ اللغة
٩–٦ الحماية
٩–٦–١ تفعيل الرمز PIN
٩–٦–٢ تغيير الرمزPIN
٩–٦–٣ قفل الهاتف
٩–٦–٤ تغيير كلمة المرور
٩–٦–٥ الخصوصية
٩–٦–٦ قفل البطاقة
٩–٦–٧ النمط FDN *
٩–٦–٨ تغيير الرمزPIN2 *
٩–٧ ضبط إضافي
٩–٨ مفاتيح الاتجاهات
٩–٩ إرجاع الضبط

* تظهر فقط إذا كانت البطاقة تدعم الخاصية.

044-073_E810 (Ar) 2005.3.4 4:21 PM 페이지 69 001 PagePro 9100

تطبيقات البطاقة

تتوفر هذه القائمة في حال أن البطاقة المستخدمة تدعم خدمات إضافية من مثل الأخبار، الطقس، رياضة، تسلية، وخدمات المواقع. تعتمد الخدمات المتوفرة على الشبكة المستخدمة.

للتفاصيل راجع التعليمات المتعلقة بالبطاقة أو راجع مزود الخدمة.

044-073_E810 (Ar) 2005.3.4 4:2 PM 페이지 68 001 PagePro 9100

المكالمات

يمكنك في هذه القائمة استعراض:

- المكالمات الفائتة والمستقبلة والمرسلة.
- مدة المكالمات.
- كلفة المكالمات*.

ملاحظات:

- في وضع الجاهزية: اضغط المفتاح في وضع الجاهزية لاستعراض محتويات السجلات الثلاثة في سجل واحد.
- يعتمد الحد الأقصى للمكالمات التي يمكن حفظها على نوع البطاقة المستخدمة.

المكالمات الفائتة (القائمة ٢-١)

لاستعراض آخر ٢٠ مكالمة وردت ولم ترد عليها.

يظهر الرقم والاسم (إذا كان متوفراً) وتاريخ وتوقيت ورود المكالمة. اضغط

المفتاح أو المفتاح المرن **خيارات**، يمكنك:

- تعديل الرقم، إذا كان متوفراً، طلبه أو حفظه في دليل الهاتف.
- مسح الرقم من اللائحة.

اضغط المفتاح للاتصال بالرقم المطلوب.

* تظهر إذا كانت الخدمة متوفرة في البطاقة.

044-073_E810 (Ar) 2005.3.4 4:2 PM 페이지 71 001 PagePro 9100

المكالمات المستقبلة (القائمة ٢-٢)

لاستعراض آخر ٢٠ مكالمة استقبلتها.

يظهر الرقم والاسم (إذا كان متوفراً) وتاريخ وتوقيت ورود المكالمة.
اضغط

المفتاح *i* أو المفتاح المرن **خيارات**، يمكنك:

- تعديل الرقم، إذا كان متوفراً، طلبه أوحفظه في دليل الهاتف.
- مسح الرقم من اللائحة.

اضغط المفتاح ↩ للاتصال بالرقم المطلوب.

المكالمات المرسلة (القائمة ٢-٣)

لاستعراض آخر ٢٠ مكالمة أجريتها.

يظهر الرقم والاسم إذا كان متوفراً وتاريخ وتوقيت إجراء المكالمة.
اضغط

المفتاح *i* أو المفتاح المرن **خيارات**، يمكنك:

- تعديل الرقم، إذا كان متوفراً، طلبه أوحفظه في دليل الهاتف.
- مسح الرقم من اللائحة.

اضغط المفتاح ↩ للاتصال بالرقم المطلوب.

044-073_E810 (Ar) 2005.3.4 4:2 PM 페이지 70 001 PagePro 9100

مسح الكل (القائمة ٢-٤)

لمسح كل المكالمات ضمن كل صندوق أو كل المكالمات في كل الصناديق.

١. **من أجل**	**اضغط**
الانتقال لصندوق	مفتاح الاتجاهات. اختر **كل المكالمات** لمسح كل المكالمات.
اختيار صندوق	المفتاح *i*
إلغاء الاختيار	المفتاح *i*

٢. اضغط المفتاح المرن **مسح** لتطبيق أمر المسح.

٣. اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **نعم** لتأكيد أمر المسح.

٤. اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **نعم** لتأكيد أمر المسح ثانية.

044-073_E810 (Ar) 2005.3.4 4:2 PM 페이지 73 001 PagePro 9100

مدة المكالمة (القائمة ٢-٥)

يمكنك استعراض مدة المكالمات المرسلة والمستقبلة.

ملاحظة: قد تختلف مدة المكالمات عن المدة الظاهرة في فاتورة الهاتف. يعود هذا الإختلاف لأسباب تتعلق بنظام التشغيل والفوترة المتبع في الشبكة.

تتوفر الخيارات التالية:

مدة آخر مكالمة: مدة آخر مكالمة.

المكالمات المرسلة: مدة كل المكالمات التي أجريتها منذ آخر تصفير للعدادات.

المكالمات المستقبلة: مدة كل المكالمات التي استقبلتها منذ آخر تصفير للعدادات.

تصفير المؤقتات: يمكنك تصفير عدادات مدة المكالمة. يجب إدخال شيفرة الهاتف ثم اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **موافق**.

ملاحظة: كلمة مرور الهاتف المحددة أثناء التصنيع هي 00000000. انظر الصفحة ١٥١ لتغييرها.

044-073_E810 (Ar) 2005.3.4 4:2 PM 페이지 72 001 PagePro 9100

كلفة المكالمة (القائمة ٢-٦)

يمكنك استعراض كلفة المكالمات التي تجريها.

تتوفر الخيارات التالية:

كلفة آخر مكالمة: لاستعراض كلفة آخر مكالمة أجريتها.

الكلفة الكلية: لاستعراض الكلفة الكلية للمكالمات التي أجريتها منذ آخر تصفير للعدادات. عندما تتجاوز الكلفة الكلية الكلفة العظمى المحددة بالخيار **تحديد الكلفة العظمى** لن تعود قادراً على إجراء مكالمات أخرى حتى تقوم بتصفير عدادات الكلفة.

الكلفة العظمى: لاستعراض الكلفة العظمى المسموحة والمحددة بواسطة الخيار **تحديد الكلفة العظمى**. انظر أدناه.

تصفير العدادات: يمكنك تصفير عدادات كلفة المكالمة. أدخل الرمز PIN2 ثم اضغط *i* أو المفتاح المرن **موافق**. انظر الصفحة ١٦١.

تحديد الكلفة العظمى: لتحديد الكلفة العظمى المسموحة لمكالماتك. أدخل الرمز PIN2 ثم اضغط المفتاح المرن **موافق**. انظر الصفحة ١٦١.

السعر/الوحدة: لتحديد سعر واحدة المكالمة والذي يتم استخدامه حين حساب كلفة المكالمات. أدخل الرمز PIN2 ثم اضغط *i* أو المفتاح المرن **موافق**. انظر الصفحة ١٦١.

074-095_E810 (Ar) 2005.3.4 4:23 PM 페이지 2 001 PagePro 9100

خدمات الشبكة

تعتمد هذه الخدمات على الشبكة المستخدمة. راجع مزود الخدمة لمعرفة الخدمات التي توفرها الشبكة وخصائصها وشروط الاشتراك بها.

تحويل المكالمات (القائمة ٣-١)

يمكنك بواسطة هذه الخاصية تحويل المكالمات الواردة إلى رقم آخر تختاره.

مثال: يمكنك تحويل مكالمات العمل إلى هاتف زميلك عندما تكون في إجازة.

ضبط خيارات خدمة تحويل المكالمات:

١. اختر نوع التحويل المطلوب ثم اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **اختيار**

تتوفر الخيارات التالية:

- **دائم**: لتحويل جميع المكالمات الواردة إلى هاتف آخر تحدده.
- **مشغول**: لتحويل المكالمات الواردة أثناء مكالمة جارية.
- **لا يوجد رد**: لتحويل المكالمات التي لا ترد عليها.
- **خارج التغطية**: يتم تحويل المكالمات أثناء وجود هاتفك خارج تغطية الشبكة أومغلق.
- **إلغاء الكل**: يتم إلغاء جميع التحويلات التي قمت بضبطها سابقاً.

074-095_E810 (Ar) 2005.3.4 4:2 PM 페이지 1 001 PagePro 9100

٢. اختر نوع المكالمات المطلوب تحويله ثم اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **اختيار**

يتم إظهار الحالة الراهنة: إذا كانت الخاصية فعالة مسبقاً فإن الرقم الذي يتم التحويل إليه يظهر على الشاشة.

٣. عند اختيار **لا يوجد رد** في الخطوة ١: اختر الفترة الزمنية قبل التحويل ثم اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **اختيار**.

٤. **من أجل**	**اضغط المفتاح**
تفعيل التحويل	*i* أو المفتاح المرن **تشغيل** ثم انتقل إلى الخطوة ٤
تغيير رقم التحويل	المفتاح المرن **خيارات** أو *i* ثم اختر **تغيير** ثم انتقل إلى الخطوة ٤
إلغاء التحويل	المفتاح المرن **خيارات** أو *i* ثم اختر **حذف**

٥. أدخل الرقم الذي تريد تحويل المكالمات إليه ثم اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **موافق**

لإدخال رقم دولي: اضغط المفتاح * مطولاً حتى ظهور الرمز +.

يرسل الهاتف طلب التحويل إلى الشبكة التي ترسل بدورها إشعار موافقة يظهر على الشاشة.

074-095_E810 (Ar) 2005.3.4 4:23 PM 페이지 4 001 PagePro 9100

حجب المكالمات (القائمة ٣-٢)

يمكنك بواسطة هذه الخاصية حجب المكالماتك الصادرة والواردة تبعاً للخيارات المتوفرة.

ضبط خيارات خدمة حجب المكالمات:

١. اختر نوع الحجب المطلوب تفعيله ثم اضغط المفتاح أو المفتاح المرن **اختيار**

تتوفر الخيارات التالية:

- **كل الصادرة**: لمنع إجراء المكالمات.
- **الدولية**: لمنع إجراء المكالمات الدولية.
- **دولية عدا إلى الوطن**: لمنع إجراء المكالمات الدولية باستثناء المكالمات الصادرة إلى الدولة الحاوية على شبكتك الأساسية، بالإضافة للمكالمات الصادرة ضمن الدولة المتواجد فيها حالياً.
- **كل الواردة**: لمنع استقبال المكالمات.
- **واردة أثناء السفر**: لمنع استقبال المكالمات أثناء وجودك خارج الدولة الحاوية على شبكتك الأساسية.
- **إلغاء الكل**: لإلغاء كل أنواع الحجب التي قمت بتفعيلها سابقاً.
- **تغيير كلمة مرور الحجب**: يمكنك تغيير شيفرة حجب المكالمات التي تحصل عليها من مزود الخدمة بواسطة هذا الخيار.

٢. اختر نوع المكالمات المطلوب حجبها ثم اضغط المفتاح أو المفتاح المرن **اختيار**

074-095_E810 (Ar) 2005.3.4 4:23 PM 페이지 3 001 PagePro 9100

٣. اضغط المفتاح أو المفتاح المرن **تشغيل** لتفعيل اختيارك.

٤. أدخل كلمة مرور الحجب التي حصلت عليها من مزود الشبكة.

يرسل الهاتف طلب الحجب إلى الشبكة التي ترسل بدورها إشعار موافقة يظهر على الشاشة.

إلغاء ضبط خدمة حجب مكالمات:

١. اختر نوع الحجب المطلوب إلغاؤه.

٢. اختر نوع المكالمات المطلوب إلغاء حجبه.

٣. اضغط المفتاح المرن **إلغاء**

٤. أدخل كلمة مرور حجب المكالمات.

يرسل الهاتف طلب الإلغاء إلى الشبكة التي بدورها ترسل بدورها إشعار موافقة يظهر على الشاشة.

074-095_E810 (Ar) 2005.3.4 4:3 PM 페이지 6 001 PagePro 9100

انتظار المكالمات (القائمة ٣-٣)

يمكنك بواسطة هذه الخاصية استشعار ورود مكالمة جديدة أثناء مكالمة جارية.

يمكنك تحديد خيارات ضبط مختلفة للأنواع المختلفة من المكالمات.

ضبط خيارات خدمة انتظار المكالمات:

١. اختر نوع المكالمات الذي ترغب بتطبيق انتظار المكالمات عليه ثم اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **اختيار**.

تظهر الشاشة فيما إذا كانت خاصية الانتظار فعالة أو غير فعالة.

٢. يمكنك تفعيل أو إلغاء خاصية الانتظار باستخدام المفتاحين **تشغيل** و **إلغاء**

اضغط المفتاح المرن **خروج** للخروج والعودة إلى الشاشة السابقة.

يمكنك أيضاً بواسطة الخيار **إلغاء الكل** إلغاءعمل خاصية الانتظار لكل أنواع المكالمات.

074-095_E810 (Ar) 2005.3.4 4:23 PM 페이지 5 001 PagePro 9100

اختيار الشبكة (القائمة ٣-٤)

يمكنك، أثناء وجودك خارج منطقة شبكتك الأساسية، ضبط هاتفك بحيث يختار شبكة التشغيل آلياً أو يدوياً.

ملاحظة: تعتمد إمكانية اختيار شبكة أخرى على الاتفاق الجاري بين الشبكة المطلوبة وشبكتك الأساسية.

لضبط خاصية اختيار الشبكة:

١. اضغط المفتاح i أو المفتاح المرن **اختيار** في القائمة **اختيار الشبكة**

٢. اختر الخيار المناسب ثم اضغط المفتاح i أو المفتاح المرن **موافق**

إذا اخترت **آلي** فسوف يتم توصيلك بأول شبكة متوفرة.

إذا اخترت **يدوي** فسوف يمسح الهاتف الشبكات المتوفرة، انتقل إلى الخطوة ٣.

٣. اختر الشبكة المطلوبة ثم اضغط المفتاح i أو المفتاح المرن **موافق** يقوم الهاتف بسطع الشبكة المطلوبة والتوصيل إليها.

074-095_E810 (Ar) 2005.3.4 4:23 PM 페이지 8 001 PagePro 9100

هوية المتصل (القائمة ٣-٥)

يمكنك ضبط هاتفك بحيث يظهر أو يحجب رقمك على شاشة الطرف الآخر.

ملاحظة: يجب أن تكون هذه الخاصية موفرة من الشبكة.

تتوفر الخيارات التالية:

ضبط أولي: يتم الضبط تبعاً للشبكة.

حجب الرقم: لا يتم إظهار رقمك على شاشة الطرف الآخر.

إرسال الرقم: يتم إظهار رقمك على شاشة الطرف الآخر.

مجموعة اتصال مغلقة (القائمة ٣-٦)

يمكنك تقييد المكالمات الصادرة والواردة ضمن أرقام محددة محتواة في مجموعة محددة. يمكنك تحديد حتى عشر مجموعات.

راجع مزود الشبكة لتفاصيل حول إعداد ضبط مجموعة الاتصال المغلقة.

مثال: شركة تزود موظفيها ببطاقات هاتف وترغب بحصر المكالمات بين الموظفين فقط.

تفعيل الخاصية مجموعة اتصال مغلقة

يمكنك عند الدخول إلى القائمة **مجموعة اتصال مغلقة** النفاذ إلى الخيارات التالية عند ضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **اختيار**:

الفهرس: لاستعراض لائحة المجموعات الحالية. يمكنك إضافة أو مسح المجموعات.

تظهر عند عدم وجود أي مجموعة ألية إضافة مجموعة عند اختيارك هذا الخيار.

يمكنك إضافة أو إلغاء مجموعة جديدة تبعاً للسماحيات التي تحددها الشبكة.

من أجل	اضغط
الانتقال بين المجموعات	مفتاح الأعلى أو الأسفل
إضافة مجموعة	المفتاح *i* أو المفتح المرن **خيارات** واختر **إضافة** ثم أدخل المجموعة
مسح مجموعة	المفتاح *i* أو المفتاح المرن **خيارات** ثم اختر **مسح**
تفعيل مجموعة	المفتاح *i* أو المفتاح المرن **خيارات** ثم اختر **تفعيل**

نفاذ خارجي: يمكنك ضبط الهاتف ليرسل ويستقبل مكالمات إلى ومن أرقام لا تنتمي إلى المجموعة. يعتمد الخيار على الشبكة، راجع مزود الخدمة.

074-095_E810 (Ar) 2005.3.4 4:23 PM 페이지 10 001 PagePro 9100

مجموعة أولية: يمكنك تحديد مجموعتك الأساسية مع مزود الخدمة. يمكنك عندها تفعيل الخيار **مجموعة أولية** في الهاتف. عند إجرائك مكالمة سوف تعطى خيار استعمال المجموعة الأساسية بدل اختيار مجموعة من اللائحة.

إلغاء التفعيل: يلغي تفعيل المجموعة الأساسية. يظهر فقط إذا كانت المجموعة الأساسية فعالة.

074-095_E810 (Ar) 2005.3.4 4:3 PM 페이지 9 001 PagePro 9100

ضبط الصوت

استخدم هذه القائمة لضبط:

- نغمة ونوع ودرجة صوت الرنين.
- نغمة المفاتيح والرسائل وفتح/إغلاق الغطاء ونغمة تشغيل/إغلاق الهاتف.
- نغمة عداد مدة المكالمة (كل دقيقة) ونغمة ارتكاب خطأ ونغمة التوصيل مع الطرف الآخر عند إجراء مكالمة.

ملاحظة: لا يمكنك تغيير ضبط محددات الصوت عند عمل الهاتف في نمط الصمت. راجع الصفحة ٢٨ للتفاصيل.

نغمة الرنين (القائمة ٤-١)

لاختيار نغمة رنين الهاتف عند ورود مكالمة.

يمكنك الاختيار بين النغمات المتضمنة في الهاتف والأخرى التي قمت بحفظها سابقاً من الانترنت أو الرسائل الواردة أو بواسطة البرنامج EasyGPRS. يمكنك استعراض النغمات المتوفرة وسماعها في هذه القائمة.

درجة الرنين (القائمة ٤-٢)

يمكنك ضبط درجة صوت رنين الهاتف عند ورود مكالمة على أحد خمس مستويات.

اضغط مفتاح الاتجاهات أو مفتاح الصوت على جانب الهاتف لزيادة أو خفض درجة الصوت. اضغط المفتاح أو المفتاح المرن **موافق** لحفظ الاختيار.

074-095_E810 (Ar) 2005.3.4 4:3 PM 페이지 12 001 PagePro 9100

نوع التنبيه (القائمة ٤-٣)

يمكنك اختيار نوع التنبيه الذي يصدره الهاتف عند ورود مكالمة.

تتوفر الأنواع التالية:

إضاءة فقط: تضيء الشاشة ولوحة المفاتيح عند ورود مكالمة. لا يصدر الهاتف صوتاً ولا يهتز.

نغمة: يرن الهاتف عند ورود مكالمة ويصدر النغمة المختارة.

اهتزاز: يهتز الهاتف عند ورود مكالمة دون إصدار نغمة الرنين.

اهتزاز + نغمة: يهتز الهاتف ٣ مرات ثم يصدر النغمة المختارة.

نغمة المفاتيح (القائمة ٤-٤)

يمكنك اختيار النغمة التي يصدرها الهاتف عند ضغط المفاتيح.

اختر **غير فعال** لإلغاء نغمة المفاتيح.

074-095_E810 (Ar) 2005.3.4 4:23 PM 페이지 11 001 PagePro 9100

نغمة الرسائل (القائمة ٤-٥)

لاختيار التنبيه الصادر عن الهاتف عند ورود رسالة جديدة.

نغمة الرسائل القصيرة (القائمة ٤-٥-١)

يمكنك اختيار التنبيه الصادر عن الهاتف عند ورود رسالة نصية جديدة.

تتوفر الخيارات التالية:

غير فعال: لا يصدر الهاتف نغمة عند ورود رسالة.

إضاءة فقط: يومض ضوء التشغيل عند ورود رسالة.

اهتزاز: يهتز الهاتف عند ورود رسالة.

بيب واحد: يصدر الهاتف صوت بيب لمرة واحدة.

النغمة س: يصدر الهاتف النغمة التي اخترتها بين النغمات المتوفرة.

نغمة رسائل البث (القائمة ٤-٥-٢)

يمكنك اختيار التنبيه الصادر عن الهاتف عند ورود رسالة بث جديدة.

تتوفر الخيارات التالية:

غير فعال: لا يصدر الهاتف نغمة عند ورود رسالة.

إضاءة فقط: يومض ضوء التشغيل عند ورود رسالة.

اهتزاز: يهتز الهاتف عند ورود رسالة.

بيب واحد: يصدر الهاتف صوت بيب لمرة واحدة.

النغمة س: يصدر الهاتف النغمة التي اخترتها بين النغمات المتوفرة.

074-095_E810 (Ar) 2005.3.14 4:23 PM 페이지 14 001 PagePro 9100

نغمة رسائل الوسائط (القائمة ٤–٥–٣)

يمكنك اختيار التنبيه الصادر عن الهاتف عند ورود رسالة وسائط جديدة.

تتوفر الخيارات التالية:

غير فعال: لا يصدر الهاتف نغمة عند ورود رسالة.

إضاءة فقط: يومض ضوء التشغيل عند ورود رسالة.

اهتزاز: يهتز الهاتف عند ورود رسالة.

بيب واحد: يصدر الهاتف صوت بيب لمرة واحدة.

النغمة س: يصدر الهاتف النغمة التي اخترتها بين النغمات المتوفرة.

التكرار (القائمة ٤–٥–٤)

يمكنك اختيار تكرار التنبيه الصادر عن الهاتف عند ورود رسالة جديدة.

مرة واحدة: يصدر الهاتف تنبيه ورود رسالة جديدة لمرة واحدة.

دوري: يصدر الهاتف تنبيه ورود رسالة جديدة دورياً كل دقيقتين.

نغمة الغطاء (القائمة ٤–٦)

اختيار النغمة التي يصدرها الهاتف عند فتح وإغلاق الغطاء. اختر **المستقبل** أو **كريستال**.

اختر **غير فعال** لإلغاء الصوت.

074-095_E810 (Ar) 2005.3.4 4:23 PM 페이지 13 001 PagePro 9100

التشغيل / الإغلاق (القائمة ٤–٧)

لاختيار النغمة التي يصدرها الهاتف عند التشغيل والإغلاق. اختر **تقليدي** أو **إيقاعي**.

اختر **غير فعال** لإلغاء الصوت.

منبه المكالمة (القائمة ٤–٨)

لضبط الهاتف بحيث يصدر نغمة تنبيه بورود رسالة جديدة أو حلول توقيت المنبه وذلك أثناء مكالمة جارية.

تتوفر الخيارات التالية:

غير فعال: لا يصدر الهاتف نغمة التنبيه.

فعال: يصدر الهاتف نغمة التنبيه.

074-095_E810 (Ar) 2005.3.4 4:23 PM 페이지 16 001 PagePro 9100

نغمات إضافية (القائمة ٤-٩)

يمكنك ضبط عدة نغمات أخرى يوفرها الهاتف كما ترغب.

من أجل	اضغط المفتاح
تشغيل النغمة	أو المفتاح المرن **تحديد**. تظهر العلامة أمام الخيار.
إلغاء النغمة	أو المفتاح المرن **إلغاء**. تختفي العلامة أمام الخيار.

تتوفر النغمات التالية:

نغمة الخطأ: يصدر الهاتف نغمة تنبيه عند ارتكابك لخطأ ما.

عداد الدقائق: يصدر الهاتف صوت تنبيه كل دقيقة أثناء المكالمات الصادرة.

نغمة التوصيل: يصدر الهاتف صوت تنبيه عندما يتم التوصيل مع الطرف الآخر عند إجراء مكالمة صادرة.

074-095_E810 (Ar) 2005.3.4 4:3 PM 페이지 15 001 PagePro 9100

الرسائل

يمكنك بواسطة القائمة **الرسائل** استخدام مختلف وظائف الرسائل مثل:

- رسائل نصية.
- رسائل الوسائط.
- رسائل واب.
- جهاز الرد الآلي
- بريد صوتي.
- رسائل البث.

يمكنك أيضاً النفاذ إلى البريد وخدمات المرسال والخدمات التي تقدمها الشبكة.

رسائل نصية (القائمة ٥-١)

يمكنك إرسال الرسائل النصية البسيطة من النوع SMS والرسائل النصية التي تحوي صور وأصوات ورموز بسيطة من النوع EMS حسب الخدمات التي توفرها الشبكة. راجع مزود الخدمة لمعرفة الخصائص المتوفرة في خدمة الرسائل في الشبكة والبطاقة. يجب أيضاً الحصول على رقم مركز خدمة الرسائل من مزود الخدمة.

عند ورود رسالة جديدة تظهر الأيقونة على الشاشة. لاحظ أنه لا يمكنك استقبال رسائل جديدة في حال أن ذاكرة الرسائل ممتلئة، استخدم الخيار **مسح** في كل صندوق لمسح الرسائل التي لا تحتاجها.

074-095_E810 (Ar) 2005.3.4 4:3 PM 페이지 18 001 PagePro 9100

إنشاء (القائمة ٥-١-١)

يمكنك بواسطة هذه القائمة كتابة وإرسال رسالة نصية.

ملاحظة: لاحظ أن عدد الأحرف والرموز الأعظمي الذي يمكنك كتابته ينخفض عند إدخال صور أو أصوات إلى الرسالة.

كتابة رسالة بسيطة

١. أكتب الرسالة.

ملاحظة: راجع الصفحة ٤٥ لمعلومات حول عملية الكتابة.

٢. تتوفر الخيارات التالية عند ضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **خيارات** أثناء كتابة رسالة:

- **إرسال فقط**: لإرسال الرسالة. يتم مسح الرسالة بعد إرسالها.
- **حفظ وإرسال**: لحفظ الرسالة وإرسالها إلى الرقم المطلوب. يمكنك استعراض الرسالة لاحقاً في القائمة الصادرة.
- **حفظ فقط**: لحفظ الرسالة دون إرسالها، يمكنك استعراضها في القائمة الصادرة.
- راجع الصفحة ٩١ لتفاصيل حول الخيارات: **إضافة محتوى، إضافة رسالة مكتوبة، إضافة من دليل الهاتف، إضافة من العلامات، اللغة**.

٣. اختر **إرسال فقط** أو **حفظ وإرسال** ثم اضغط *i* أو المفتاح المرن **اختيار**

اختر **حفظ فقط** إذا كنت راغباً بحفظ الرسالة فقط. يعود الهاتف بعد حفظ الرسالة إلى القائمة رسائل نصية آلياً.

074-095_E810 (Ar) 2005.3.4 4:3 PM 페이지 17 001 PagePro 9100

٤. اختر الذاكرة حيث يتم حفظ الرسالة ثم اضغط المفتاح i أو المفتاح المرن **موافق**.

٥. أدخل الرقم الذي تريد إرسال الرسالة إليه ثم اضغط i أو المفتاح المرن **موافق**. يتم إرسال الرسالة إلى الرقم المطلوب.

ملاحظة: يمكنك عند فشل الإرسال محاولة إرسال الرسالة ثانية. اضغط المفتاح i أو المفتاح المرن **نعم** لتكرار محاولة الإرسال أو اضغط المفتاح المرن **لا** للخروج.

كتابة رسالة بواسطة الخيارات

١. أكتب الرسالة.

٢. اضغط المفتاح i أو المفتاح المرن **خيارات**.

٣. انتقل إلى الخيار المطلوب ثم اضغط i أو المفتاح المرن **اختيار**.

- **إضافة محتوى**: لإضافة صوت ونغمة وصورة ورمز إلى الرسالة. اختر النوع الذي ترغب. يمكنك ضمن كل نوع اختيار المواد المحفوظة مسبقاً أثناء صنع الجهاز أو المواد التي كنت قد حفظتها سبقاً من رسائل استقبلتها أو من مصدر آخر.
- **إضافة رسالة مكتوبة**: لإدخال إحدى رسائل القائمة **رسائل مكتوبة**. يمكنك الاختيار بين خمس رسائل. انظر الصفحة ٩٥ للتفاصيل.
- **إضافة من دليل الهاتف**: لإضافة رقم من دليل الهاتف إلى الرسالة.

074-095_E810 (Ar) 2005.3.4 4:3 PM 페이지 20 001 PagePro 9100

- **إضافة من العلامات**: لإضافة عنوان موقع انترنت إلى الرسالة من القائمة **علامات**.
- **اللغة**: لاختيار اللغة التي ترغب باستخدامها للكتابة باستخدام النمط T9.

٤. عند الانتهاء، أرسل أو احفظ الرسالة حسب الخطوات من ٢ في الصفحة ٩٠.

الواردة

(القائمة ٥-١-٢)

يستخدم صندوق الرسائل هذا لاحتواء الرسائل الواردة.

تظهر عند دخول هذه القائمة لائحة الرسائل الواردة مع رقم أو اسم المرسل إذا كان محفوظاً في دليل الهاتف.

١. اختر الرسالة المطلوبة ثم اضغط *i* أو المفتاح المرن **عرض** لعرض الرسالة.

٢. اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال عبر محتويات الرسالة.

٣. اضغط المفتاح * أو # للانتقال إلى الرسالة السابقة أو التالية.

اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **خيارات** أثناء قراءة رسالة للنفاذ إلى الخيارات التالية:

مسح: لمسح الرسالة.

إرسال: لإرسال الرسالة. انظر الصفحة ٨٧ للتفاصيل.

074-095_E810 (Ar) 2005.3.4 4:23 PM 페이지 19 001 PagePro 9100

رد نصي: للرد على الرسالة برسالة نصية.

الرد باتصال: للاتصال بمرسل الرسالة.

حفظ عنوان: لاقتطاع عنوان موقع، بريد الكتروني أو رقم من الرسالة حيث يمكنك حفظه في الدليل.

نقل إلى الهاتف: لنقل الرسالة من ذاكرة البطاقة إلى ذاكرة الهاتف في حال وجود الرسالة في ذاكرة البطاقة.

نقل إلى البطاقة: لنقل الرسالة من ذاكرة الهاتف إلى ذاكرة البطاقة في حال وجود الرسالة في ذاكرة الهاتف.

اختيار محتوى: لحفظ الصورة أو الصوت المتضمن في الرسالة. يمكنك استخدام هذه الصور والأصوات في رسائل تكتبها لاحقاً. انظر الصفحة ٩١ للتفاصيل.

الصادرة (القائمة ٥-١-٣)

يستخدم صندوق الرسائل هذا لاحتواء الرسائل التي أرسلتها أو أعددتها ولم ترسلها بعد.

تظهر عند دخول هذه القائمة لائحة الرسائل المستقبلة مع رقم أو اسم المرسل إذا كان محفوظاً في دليل الهاتف.

١. اختر الرسالة المطلوبة من لائحة الرسائل ثم اضغط *i* أو المفتاح المرن **عرض**.

٢. اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال عبر محتويات الرسالة.

٣. اضغط المفتاح # أو * للانتقال إلى الرسالة التالية أو السابقة.

074-095_E810 (Ar) 2005.3.4 4:3 PM 페이지 22 001 PagePro 9100

اضغط المفتاح i أو المفتاح المرن **خيارات** أثناء قراءة رسالة للنفاذ إلى الخيارات التالية:

مسح: لمسح الرسالة.

إرسال: لإرسال الرسالة. انظر الصفحة ٨٧ للتفاصيل.

حفظ عنوان: لاقتطاع عنوان موقع، بريد الكتروني أو رقم من الرسالة حيث يمكنك حفظه في الدليل.

نقل إلى الهاتف: لنقل الرسالة من ذاكرة البطاقة إلى ذاكرة الهاتف في حال وجود الرسالة في ذاكرة البطاقة.

نقل إلى البطاقة: لنقل الرسالة من ذاكرة الهاتف إلى ذاكرة البطاقة في حال وجود الرسالة في ذاكرة الهاتف.

اختيار محتوى: لحفظ الصورة أو الصوت المتضمن في الرسالة. يمكنك استخدام هذه الصور والأصوات في رسائل تكتبها لاحقاً. انظر الصفحة ٩١ للتفاصيل.

رسائل مكتوبة (القائمة ٥-١-٤)

يمكنك إعداد حتى خمس رسائل تحفظها لتستخدمها لاحقاً.

اختر الرسالة المطلوبة ثم اضغط i أو المفتاح المرن **اختيار**.

تتوفر الخيارات التالية:

تعديل: لكتابة رسالة جديدة أو تعديل رسالة قديمة.

ملاحظة: انظر الصفحة ٤٥ لمعلومات حول إدخال الأحرف.

074-095_E810 (Ar) 2005.3.4 4:23 PM 페이지 21 001 PagePro 9100

إرسال: لاستدعاء رسالة مكتوبة مسبقاً في اللائحة وإجراء التعديلات التي ترغب عليها ثم إرسالها، حفظها أو حفظها وإرسالها. انظر الصفحة ٩٠ للتفاصيل.

مسح: لمسح الرسالة المختارة. يتوجب تأكيد أمر المسح بضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **نعم**.

الضبط (القائمة ٥-١-٥)

يمكنك إعداد محددات مراكز خدمة الرسائل. يعتمد عدد مراكز الخدمة المتوفرة على نوع البطاقة المستخدمة.

ملاحظات:
- تعتمد خيارات الضبط المتوفرة على الشبكة.
- الضبط الفعال حالياً هو آخر ضبط أجريته.

الضبط س: حيث س رقم تسلسل مركز الخدمة في لائحة المراكز. يملك كل مركز محدداته الخاصة به.

اسم الضبط: لتحديد اسم للمركز.

مركز الخدمة: لحفظ أو لتعديل رقم مركز الخدمة المزود من مزود الخدمة.

مستقبل أولي: لإدخال الرقم الذي غالباً ما ترسل الرسائل إليه. يظهر هذا الرقم تلقائياً عند كتابة الرسالة.

96-119_E810(Ar) 2005.3.4 4:3 PM 페이지 2 001 PagePro 9100

نوع أولي: لتحديد النوع الأساسي للرسائل التي سترسل بواسطة هذا المركز: **نص، فاكس، بريد إلكتروني و نداء**. تقوم الشبكة بتحويل الرسائل إلى النوع المحدد.

مدة الصلاحية: لتحديد الفترة التي يحتفظ أثناءها مركز خدمة الرسائل برسالتك التي أرسلتها محاولاً إيصالها إلى الأرقام المحددة.

ضبط عام: تتوفر ثلاث خيارات:

مسار الرد: يتيح لمستقبل رسالتك أن يرسل رده عليها عبر مركز الرسائل الخاص بك إذا كانت الشبكة توفر هذه الخدمة.

تقرير التوصيل: لضبط الخدمة بحيث ترسل الشبكة لك إشعاراً عند توصيل الرسالة التي ترسلها إلى الرقم المطلوب.

اختيار الحامل: يمكنك الاختيار بين**GSM** و **يفضل GPRS**

رسائل الوسائط (القائمة ٥-٢)

يمكنك بواسطة هذه القائمة استخدام خدمة رسائل الوسائط ، إرسال واستقبال الرسائل. خدمة رسائل الوسائط (MMS) هي خدمة رسائل مشابهة لخدمة الرسائل القصيرة SMS، توفر التوصيل الآلي والفوري لرسائل الوسائط من هاتف إلى هاتف آخر أو من هاتف إلى عنوان بريد الكتروني. تحتوي رسائل الوسائط بالإضافة إلى نص الرسالة على صور ورموز وأصوات محتواة ضمن الرسالة كجزء منها وليست ملحقة بها.

96-119_E810(Ar) 2005.3.4 4:3 PM 페이지 1 001 PagePro 9100

باستخدام خدمة رسائل الوسائط استقبال وإرسال رسائل الوسائط الحاوية على صور ورموز وأصوات. لا يمكنك الإفادة من هذه إذا لم تكن متوفرة في الشبكة. أيضاً، يمكن فقط للهواتف التي تدعم هذه الخدمة استقبال واستعراض محتويات هذه الرسائل.

ملاحظة: عند شرائك محتوى وسائط من الإنترنت يتم توصيل هذا المحتوى إليك عن طريق رسائل الوسائط. يمكنك تحميل الرسالة من الخادم ومن ثم حفظ المحتوى في ذاكرة هاتفك. لا يمكنك تحويل هذه الرسائل لأشخاص آخرين أو إضافة المحتويات المحفوظة إلى رسالة الوسائط.

إنشاء (القائمة ٥-٢-١)

يمكنك كتابة رسالة وتضمينها صورة ثم إرسالها إلى مجموعة من الأشخاص تختارهم.

إنشاء وإرسال رسالة وسائط

١. أدخل موضوع الرسالة ثم اضغط المفتاح **i** أو المفتاح المرن **التالي**

راجع الصفحة ٤٥ لتفاصيل حول عملية الكتابة.

٢. عند ظهور **أضف هنا** اضغط المفتاح **i** أو المفتاح المرن **خيارات** لإضافة محتويات إلى الرسالة كما يلي:

- **إضافة نص**: أدخل نص الرسالة ثم اضغط المفتاح **i** أو المفتاح المرن **موافق**.
- **إضافة صورة فوتوغرافية**: لإضافة صورة من صور الكاميرا. اختر **تصوير** لالتقاط صورة جديدة أو **اختر صورة فوتوغرافية** لإضافة صورة محفوظة. انظر الصفحة ١٣٧ للتفاصيل حول خاصية الكاميرا.

96-119_E810(Ar) 2005.3.4 4:3 PM 페이지 4 001 PagePro 9100

- **إضافة صورة**: لإضافة صورة من القسم **صور** (**القائمة ٦-٤**). اختر الصورة المطلوبة ثم اضغط المفتاح i أو المفتاح المرن **اختيار**. يمكنك إضافة صورة محملة إلى هاتفك سابقاً إذا كانت من نوع يخدمه الهاتف والشبكة.

- **إضافة صوت**: لإضافة صوت إلى الرسالة. اختر **تسجيل صوت** لتسجيل مذكرة صوتية أو اختر **لائحة الأصوات المسجلة** لاختيار إحدى المذكرات المسجلة أو اختر **لائحة الأصوات** لإضافة صوت من القسم أصوات (**القائمة ٦-٣**). يمكنك إضافة صوت محمل إلى هاتفك سابقاً إذا كان من نوع يخدمه الهاتف والشبكة.

- **إرسال**: لإرسال الرسالة بعد إنتهائك من إعدادها.

- **حفظ**: لحفظ الرسالة في القسم **المسودة** (**القائمة ٥-٢-٤**) أو **رسائل مكتوبة** (**القائمة ٥-٢-٥**) بعد إنتهائك من إعدادها.

- **الضبط**: لتغيير محددات الخدمة. انظر الصفحة ١٠٦ للتفاصيل حول محددات الخدمة. اضغط المفتاح C أو المفتاح المرن للعودة إلى شاشة الخيارات بعد الانتهاء من التغيير.

- **إضافة مستقبل**: لإدخال عنوان المستقبل. انظر الخطوات من ٦ إلى ١١ في الصفحة ١٠٠.

- **عرض مسبق**: لاستعراض الرسالة كما ستظهر على شاشة المستقبل.

ملاحظة: يمكنك إضافة نص وصورة وصوت مرة واحدة لكل صفحة من الرسالة.

٣. كرر الخطوة ٢ كما ترغب لإتمام الرسالة.

96-119_E810(Ar) 2005.3.4 4:3 PM 페이지 3 001 PagePro 9100

٤. يمكنك تغيير ما أضفت: اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال إلى ما تريد تغييره ثم اضغط المفتاح **i** أو المفتاح المرن **خيارات**.

ملاحظة: تتغير الخيارات تبعاً لنوع المادة المراد تغييرها، نص أو صورة أو صوت.

تتوفر الخيارات التالية:

- **تعديل النص/الصورة/الصوت**: لتعديل النص أو استبدال الصورة أو الصوت.
- **إضافة صفحة**: لإضافة صفحة إلى الرسالة. يمكنك الانتقال بين الصفحات بضغط مفتاح اليمين أواليسار. تظهر الشاشة رقم الصفحة الحالية والسعة التي تشغلها.
- **مسح**: لمسح المراد من الرسالة.
- **المدة**: لتحديد متى وكيف يتم عرض نص أو صورة أو صوت على الشاشة أثناء استعراض الرسالة. إذا كانت مدة الصورة أو الصوت أقصر من الفترة التي تحددها فإنه يتم تقصير المدة تبعاً للمدة التي تحددها.
- **إرسال**: لإرسال الرسالة.
- **حفظ**: لحفظ الرسالة في القسم **المسودة** أو **رسائل مكتوبة** بعد إنتهائك من إعدادها.
- **الضبط**: لتغيير محددات الخدمة. انظر الصفحة ١٠٧ للتفاصيل حول محددات الخدمة.
- **إضافة مستقبل**: لإدخال عنوان المستقبل. انظر الخطوات من ٦ إلى ١١. انظر الصفحة ١٠١.

96-119_E810(Ar) 2005.3.4 4:3 PM 페이지 6 001 PagePro 9100

- **عرض مسبق**: لاستعراض الرسالة كما ستظهر على شاشة المستقبل.

٥. اختر **إرسال** عند إنتهائك من إعداد الرسالة ثم اضغط **i** أو المفتاح المرن **اختيار**.

٦. اختر المستقبل (**To, Cc, Bcc**) ثم اضغط المفتاح **i** أو المفتاح المرن **اختيار**.

٧. اختر أحد الخيارات التالية ثم اضغط المفتاح **i** أو المفتاح المرن **اختيار**:

- **رقم هاتف**: لإدخال الرقم المطلوب.
- **بريد إلكتروني**: لإدخال عنوان البريد الالكتروني لإرسال الرسالة كبريد الكتروني.
- **دليل الهاتف**: لاستدعاء رقم من دليل الهاتف.

٨. أدخل الرقم أو العنوان أو اختر رقم من دليل الهاتف.

٩. اضغط المفتاح **i** أو المفتاح المرن **موافق** عند الانتهاء.

١٠. اختر **إضافة مستقبل** ثم اضغط المفتاح **i** أو المفتاح المرن **اختيار** إذا كنت راغباً بإضافة مستقبل. كرر الخطوات من ٧.

يمكنك تعديل المستقبلين، اختر المستقبل المعني ثم اضغط المفتاح **i** أو المفتاح المرن **اختيار** ثم قم بالتعديل كما ترغب.

١١. يمكنك إضافة مستقبل من نوع آخر، اضغط المفتاح C أو المفتاح المرن ⟲ وكرر الخطوات من ٦ إلى ١٠.

يمكنك إرسال الرسالة إلى ١٠ عناوين لكل نوع من المستقبلين **To** و **Cc** و **Bcc**.

96-119_E810(Ar) 2005.3.4 4:3 PM 페이지 5 001 PagePro 9100

١٢. عند الانتهاء، اختر **إرسال الرسالة** ثم اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **اختيار**.

يقوم الهاتف بإرسال الرسالة إلى الأشخاص المطلوبين.

الواردة (القائمة ٥-٢-٢)

استعراض رسالة واردة

تظهر الشاشة عند ورود رسالة جديدة الأيقونة وإشعار ورود رسالة جديدة مع رقم المرسل.

١. اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **عرض** لاستعراض الرسالة. تظهر الشاشة معلومات مختصرة حول الرسالة مثل رقم المرسل وسعة الرسالة والموضوع.

اضغط المفتاح أو المفتاح المرن إذا كنت ترغب بالاحتفاظ بالرسالة في القسم الواردة لاستعراضها لاحقاً.

٢. اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال عبر محتويات الرسالة.

اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **خيارات** أثناء استعراض الرسالة للنفاذ إلى الخيارات التالية:

- **تحميل**: لتحميل الرسالة من الخادم.
- **مسح**: لمسح الرسالة.
- **خصائص أخرى**: لاستعراض معلومات إضافية حول الرسالة.

٣. اضغط *i* أو المفتاح المرن **اختيار** لقراءة الرسالة.

يقوم الهاتف بتحميل الرسالة من الخادم إلى الهاتف ويظهرها على الشاشة.

96-119_E810(Ar) 2005.3.4 4:3 PM 페이지 8 001 PagePro 9100

٤. اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال عبر محتويات الرسالة.

٥. اضغط المفتاح ⏻/☎ عند الإنتهاء.

استعراض رسالة في الصندوق الواردة

تظهر عند النفاذ إلى القائمة **الواردة (القائمة ٥-٢-٢)** لائحة الرسائل المحفوظة مع أرقام مرسليها، إذا كانت متوفرة، أو موضوعاتها. تظهر الأيقونات المجاورة حالة الرسالة:

- ✉ : للإشعارات التي قمت باستعراضها.
- ✉ : للإشعارات التي لم تستعرضها بعد.
- ✉ : للإشعارات التي قمت بطلبها من الخادم.
- ✉ : للإشعارات التي رسائلها قيد التحميل من الخادم إلى الهاتف.
- ✉ : للإشعارات التي لم يتم تحميل رسائلها بنجاح من الخادم إلى الهاتف.
- ✉ : للرسائل المقروءة.
- ✉ : للرسائل الغير مقروءة بعد.

١. اختر الرسالة المطلوبة من اللائحة ثم اضغط **i** أو المفتاح المرن **عرض** لاستعراض الرسالة.

يتم عرض الرسالة المطلوبة على الشاشة، ويتم الانتقال بين صفحاتها آلياً. انظر الصفحة ١٠٧ للتفاصيل.

٢. اضغط المفتاح **i** أو المفتاح المرن **موافق** للانتقال إلى شاشة عرض الرسالة.

وإلا سيتم الانتقال إلى شاشة عرض الرسالة آلياً خلال بضع ثواني.

٣. اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال عبر محتويات الرسالة.

96-119_E810(Ar) 2005.3.4 4:3 PM 페이지 7 001 PagePro 9100

يمكنك الانتقال بين صفحات الرسالة بواسطة مفتاح اليمين واليسار.

اضغط المفتاح i أو المفتاح المرن **خيارات** أثناء استعراض الرسالة للنفاذ إلى الخيارات المتوفرة.

يمكنك استخدام نفس الخيارات المذكورة في الفقرة السابقة والمتوفرة أثناء استعراض رسالة جديدة. انظر الصفحة ١٠١.

تتوفر الخيارات التالية أثناء استعراض رسالة تم تحميلها من الخادم:

مسح: لمسح الرسالة.

الرد: للرد على الرسالة برسالة نصية أو برسالة وسائط.

الرد باتصال: للرد على الرسالة بالاتصال بمرسلها.

حفظ العنوان: لاقتطاع رقم أو عنوان المرسل من الرسالة بحيث يمكنك طلب الرقم أو حفظه في دليل الهاتف.

تحويل الرسالة: لإرسال الرسالة إلى شخص آخر.

حفظ الصورة: لاقتطاع الصورة من الرسالة وحفظها في الهاتف. يتم حفظ الصور في القسم **صور** (**القائمة ٦-٤**).

حفظ النغمة: لاقتطاع صوت من الرسالة وحفظه في القسم **أصوات** (**القائمة ٦-٣**).

96-119_E810(Ar) 2005.3.4 4:3 PM 페이지 10 001 PagePro 9100

خصائص: لعرض معلومات الرسالة من مثل الموضوع وعنوان المرسل وسعة الرسالة وتوقيت وتاريخ استقبال الرسالة وأولويتها.

الصادرة (القائمة ٥-٢-٣)

تظهر عند النفاذ إلى هذه القائمة لائحة الرسائل التي قمت بإرسالها أوالتي حفظتها. توضح الأيقونات المجاورة حالة الرسائل:

- : للرسائل قيد الارسال.
- : للرسائل المرسلة.
- : للرسائل التي فشل إرسالها.
- : للرسائل المعدة للإرسال.
- : للرسائل التي تغيرت.

١. اختر الرسالة المطلوبة من اللائحة ثم اضغط *i* أو المفتاح المرن **عرض** لاستعراض الرسالة.

يتم عرض الرسالة المطلوبة على الشاشة، ويتم الانتقال بين صفحاتها آلياً. انظر الصفحة ١٠٧ للتفاصيل.

٢. اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **موافق** للانتقال إلى شاشة عرض الرسالة.

وإلا سيتم الانتقال إلى شاشة عرض الرسالة آلياً خلال بضع ثواني.

٣. اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال عبر محتويات الرسالة.

يمكنك الانتقال بين صفحات الرسالة بواسطة مفتاح اليمين واليسار.

96-119_E810(Ar) 2005.3.4 4:3 PM 페이지 9 001 PagePro 9100

اضغط المفتاح i أو المفتاح المرن **خيارات** أثناء استعراض الرسالة لتستخدم الخيارات التالية:

مسح: لمسح الرسالة.

حفظ العنوان: لاقتطاع رقم أو عنوان المرسل من الرسالة بحيث يمكنك طلب الرقم أو حفظه في دليل الهاتف.

إرسال: لإرسال الرسالة إلى شخص آخر.

تعديل: لتعديل محتويات الرسالة، النص أو الصوت أو الصورة.

خصائص: لاستعراض معلومات الرسالة مثل: الحالة، الموضوع، عناوين المرسل والمستقبلين، سعة الرسالة، أولوية الرسالة وتوقيت وتاريخ إرسالها.

المسودة (القائمة ٥-٢-٤)

يمكنك عند إعداد الرسالة حفظها في المسودة لإرسالها لاحقاً.

انظر القسم الصادرة في الصفحة ١٠٤ لتفاصيل حول استعراض الرسائل.

رسائل مكتوبة (القائمة ٥-٢-٥)

تحوي على الرسائل التي أعددتها وحفظتها فيها بحيث يمكنك استخدامها لاحقاً في رسائل تعدها وترسلها.

١. اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال بين الرسائل.

٢. انتقل إلى الرسالة المطلوبة ثم اضغط i أو المفتاح المرن **عرض**.

96-119_E810(Ar) 2005.3.4 4:3 PM 페이지 12 001 PagePro 9100

٣. اضغط المفتاح i أو المفتاح المرن **موافق** لاستخدام الخيارات التالية وإلا تنتقل الشاشة إلى الخيارات بعد فترة ما آلياً:

- **تعديل**: لاستخدام الرسالة في رسالة تكتبها وترسلها. انظر الصفحة ٩٨ لتفاصيل حول إرسال الرسائل.
- **مسح**: لمسح الرسالة. اضغط المفتاح i أو المفتاح المرن **نعم** لتأكيد أمر المسح.

٤. اضغط المفتاح ⏻/☎ للعودة إلى وضع الجاهزية.

الضبط

(القائمة ٥-٢-٦)

يمكنك تغيير محددات خدمة إرسال واستقبال رسائل الوسائط.

تتوفر الخيارات التالية:

تقرير التوصيل: تقوم الشبكة بإعلامك عند توصيل رسالتك إلى الشخص المطلوب.

قراءة الرد: لإرسال طلب بالرد على رسالتك ملحق بها.

تحميل آلي: لضبط الهاتف بحيث يقوم بتحميل الرسائل الواردة من الخادم آلياً دون إشعار مسبق. يتم عند تفعيل هذا الخيار تحميل الرسالة الواردة إلى هاتفك آلياً. يمكنك أثناء استعراض الرسالة استخدام الخيارات المتوفرة. انظر الصفحة ١٠٤ للتفاصيل.

قبول الرسائل: لتحديد نوعية الرسائل التي ترغب باستقبالها.

حجب الهوية: لحجب رقم هاتفك من الظهور على شاشة المستقبل.

96-119_E810(Ar) 2005.3.4 4:3 PM 페이지 11 001 PagePro 9100

مدة الصلاحية: لتحديد الفترة التي يحفظ أثناءها الخادم رسائلك بعد إرسالها.

وقت التوصيل: لتحديد التأخير المطبق قبل توصيل رسائلك التي ترسلها.

الأولوية: لتحديد مستوى الأولوية للرسائلك.

تقرير مسموح: لإرسال إشعار باستلامك للرسالة إلى مرسلها إليك.

مدة ظهور الصفحة: لتحديد مدة عرض الصفحة لرسالة مستقبلة على الشاشة، ينتقل الهاتف بعدها إلى الصفحة التالية آلياً.

وضع رسائل الوسائط (القائمة ٥-٢-٧)

يمكنك في هذه القائمة ضبط محددات وضع رسائل الوسائط.

ملاحظات:
- يتم آلياً استخدام آخر مركز تم استخدامه ما لم تقم بتغييره.
- لا يتوجب في معظم الأحيان تغيير هذه المحددات. قد يتسبب تغيير هذه المحددات دون مراجعة مزود الخدمة في فشل استقبال وإرسال هذا النوع من الرسائل.

يمكنك ضبط المحددات التالية لكل خادم:

اسم الوضع: كتابة أو تعديل اسم المخادم.

اتصال URL: لكتابة أو تعديل عنوان الخادم.

الحماية: لاختيار نمط تناقل البيانات. اختر **آمن** لحماية البيانات من النفاذ غير المرخص، وإلا اختر **غير آمن**

96-119_E810(Ar) 2005.3.4 4:3 PM 페이지 14 001 PagePro 9100

عنوانIP : عنوان بوابة التوصيل مع الخادم.

اسم المستخدم: اسم المستخدم اللازم للتوصيل مع الخادم.

كلمة المرور: الشيفرة اللازمة للتوصيل مع الخادم.

APN: لإدخال اسم نقطة التوصيل إلى الخادم.

راجع مزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

رسائل واب (القائمة ٥-٣)

يمكنك تفعيل أو إلغاء آلية استقبال رسائل واب من الخادم ويمكنك أيضاً قراءة ومسح هذه الرسائل.

تتوفر الخيارات التالية:

الواردة: لقراءة الرسائل الواردة من الخادم.

استقبال: لتأهيل استقبال الرسائل أو إلغاؤه. اختر **دائما** للتأهيل أو **أبدا** للإلغاء.

مسح الكل: لمسح كل الرسائل التي استقبلتها.

96-119_E810(Ar) 2005.3.4 4:3 PM 페이지 13 001 PagePro 9100

مسح الكل (القائمة ٥-٤)

يمكنك مسح جميع الرسائل في كل فئة وفي جميع الفئات.

١. اختر الفئة التي ترغب بمسح جميع رسالها ثم اضغط **i** أو المفتاح المرن **اختيار**.

٢. **من أجل**	**اضغط**
الانتقال بين الفئات	مفتاح الاتجاهات. اختر **كل الرسائل** لمسح كل الرسائل
اختيار فئة	المفتاح **i**
إلغاء الاختيار	المفتاح **i**

٣. اضغط المفتاح المرن مسح **لمسح** الفئة التي اخترت.

٤. اضغط المفتاح **i** أو المفتاح المرن **نعم** لتأكيد أمر المسح.

٥. اضغط المفتاح **i** أو المفتاح المرن **نعم** لتأكيد أمر المسح ثانية.

جهاز الرد الآلي (القائمة ٥-٥)

باستخدام هذه القائمة، يمكنك استخدام هاتفك كجهاز للرد الآلي.
عندما تكزن غير قادر على الرد على المكالمات الواردة فإن هاتفك يقوم بالرد عليها تلقائياً و يسجل لك رسالة المتصل.

96-119_E810(Ar) 2005.3.4 4:3 PM 페이지 16 001 PagePro 9100

الواردة (القائمة ٥-٥-١)

في هذه القائمة، يمكنك عرض رسائل المتصل.

تظهر لائحة أرقام هواتف المتصلين عند اختيارك لهذه القائمة. اختر الرقم الذي تريد ثم اضغط على المفتاح المرن **خيارات**.

يتم عرض الخيارات التالية:

عرض: تقوم بعرض الرسالة.

الخصائص: تقوم بعرض معلومات عن الرسالة كمثل رقم هاتف المتصل، وقت وتاريخ الذي سجلت فيه الرسالة، و مدة و حجم الرسالة.

مسح: تقوم بمسح الرسالة.

ضبط (القائمة ٥-٥-٢)

يمكنك تغيير ضبط تطبيقات جهاز الرد الآلي. الخيارات التالية متوفرة:

تفعيل: تسمح لك بتفعيل أو إلغاء فعالية خاصية جهاز الرد الآلي

ضبط الشاشة: تسمح لك بتفعيل أو إلغاء فعالية خاصية ضبط الشاشة، و هي تمكّنك من الاستماع إلى رسالة المتصل أثناء تسجيلها.

ضبط الوقت: تسمح لك بضبط المدة التي ينتظر الهاتف فيها قبل الرد على المكالمة.

تسجيل رسالة التحية: تسمح لك بتسجيل رسالتك الخاصة.

لتسجيل رسالة:

١. اضغط المفتاح المرن **تسجيل** و قم بتسجيل رسالة التحية الخاصة بك لمدة أقصاها ٣٠ ثانية بالتكلم عبر المايكروفون.

96-119_E810(Ar) 2005.3.4 4:3 PM 페이지 15 001 PagePro 9100

٢. عند الانتهاء، اضغط المفتاح المرن **انهاء**. ثم تظهر الخيارات التالية:

- **إعادة عرض**: تقوم بعرض التسجيل مرة أخرى.
- **إعادة تسجيل**: تقوم بحذف التسجيل و تمكّنك من تسجيل رسالة أخرى.
- **حفظ**: تقوم بحفظ التسجيل.

٣. عندما ترضى بما سجلته، اختر **حفظ** ثم اضغط المفتاح المرن **اختيار**.

٤. قم بإدخال اسم التحية ثم اضغط المفتاح المرن **موافق**.

اختيار رسالة التحية: تمكّنك من اختيار تحية لتُستخدم، سواءً كانت رسالتك الخاصة أم واحدة من الرسائل المسجلة مسبقاً.

مسح الكل (القائمة ٥-٥-٣)

باستخدام هذه القائمة يمكنك مسح كل رسائل المتصلين المخزنة في **الواردة** في خطوة واحدة.

عند ظهور رسالة التأطيد، اضغط المفتاح المرن **نعم**.

بريد صوتي (القائمة ٥-٦)

يمكنك الوصول إلى صندوق البريد الصوتي خاصتك. يجب أن تكون هذه الخدمة متوفرة في الشبكة.

تتوفر الخيارات التالية:

التوصيل لخادم الصوت: يجب قبل التوصيل أن تدخل رقم خادم الصوت الذي تحصل عليه من مزود الخدمة. يمكنك بعدها انتقاء هذا الخيار وضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **موافق** للاستماع إلى رسائلك.

96-119_E810(Ar) 2005.3.4 4:3 PM 페이지 18 001 PagePro 9100

اضغط المفتاح ١ مطولاً في وضع الجاهزية للتوصيل السريع بصندوق البريد الصوتي.

رقم خادم الصوت: لإدخال أو لتعديل رقم خادم البريد الصوتي.

ملاحظة: راجع مزود الخدمة لمعلومات حول خدمة البريد الصوتي.

رسائل البث (القائمة ٥-٧)

تتيح هذه الخاصية، إذا كانت متوفرة في الشبكة، لك استقبال رسائل حول موضوعات عامة كالأخبار والطقس تظهر على الشاشة حال ورودها إذا كان:

- الهاتف في وضع الجاهزية.
- الخيار **استقبال** مضبوطاً على الوضع **تشغيل**
- القناة مؤهلة في لائحة القنوات.

تتوفر الخيارات التالية:

قراءة: لاستعراض الرسالة وقراءتها. يحتوي الصندوق **رسائل مؤقتة** على الرسائل التي تمسح آلياً عند إغلاق الهاتف. اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال عبر الرسالة. اضغط المفتاح المرن **حفظ** أثناء استعراض الرسالة لحفظها في القائمة **الأرشيف** لمراجعتها لاحقاً.

استقبال: لتشغيل أو إلغاء خاصية استقبال الرسائل المثبوثة.

لائحة الأقنية: لاختيار القنوات التي ترغب باستقبال رسائل مثبوتة منها. تتوفر الخيارات التالية:

96-119_E810(Ar) 2005.3.4 4:3 PM 페이지 17 001 PagePro 9100

اختيار: لتشغيل أو إلغاء تفعيل استقبال الرسائل من القناة بواسطة وضع علامة عليها أو إزالة العلامة.

إضافة قناة: لتحديد رقم واسم لقناة جديدة.

مسح القناة: لمسح القناة من اللائحة.

تعديل: لتعديل اسم ورقم القناة.

اللغة: لاختيار اللغة التي ترغب بإظهار الرسائل بها.

راجع مزور الخدمة لمزيد من المعلومات حول هذه الخدمة.

سعة الذاكرة (القائمة ٥-٨)

لاستعراض السعة الشاغرة والمستخدمة وعدد الرسائل المحفوظة.

رسائل نصية: لإظهار عدد الرسائل المحفوظة حالياً والعدد الأعظمي الذي يمكنك حفظه من الرسائل في ذاكرة البطاقة وذاكرة الهاتف وذاكرة رسائل البث. اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال بين المعلومات.

رسائل الوسائط: لإظهار السعة الكلية والمشغولة والشاغرة، والسعة التي يشغلها كل صندوق. اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال بين المعلومات.

96-119_E810(Ar) 2005.3.4 4:3 PM 페이지 20 001 PagePro 9100

صندوق التسلية

تحتوي القائمة **صندوق التسلية** على عدة خيارات للتسلية.

متصفح واب (القائمة ٦-١)

يحتوي هاتفك على متصفح واب يمكنك من النفاذ إلى شبكة الانترنت اللاسلكية بواسطة الهاتف.

صفحة البدء (القائمة ٦-١-١)

عند اختياره، يقوم الهاتف بالتوصيل إلى الشبكة ويحمل الصفحة الأساسية لمزود الخدمة على الشاشة. يمكنك ضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **اختيار** في وضع الجاهزية لتشغيل المتصفح.

تعتمد محتويات الصفحة الأساسية على مزود الخدمة. اضغط مفتاح الأعلى والأسفل للانتقال بين محتويات الصفحة.

ملاحظة: يمكنك الانتقال إلى الصفحة الأساسية في أي وقت بمجرد اختيار **صفحة البدء**. انظر الصفحة ١١٦ للتفاصيل حول قوائم متصفح واب.

الخروج من المتصفح

يمكنك الخروج من المتصفح في أي وقت بضغط المفتاح ⏻\☎ .

96-119_E810(Ar) 2005.3.4 4:3 PM 페이지 19 001 PagePro 9100

استخدام المتصفح

اضغط	من أجل
الانتقال والاختيار المحتويات	مفتاح الاتجاهات. اضغط *i* أو بين المفتاح المرن **خيارات** ثم **اختيار**
المفتاح الموافق للرقم	الاختيار حسب الرقم
العودة إلى الصفحة السابقة	المفتاح C أو المفتاح المرن **خيارات** ثم **رجوع**
النفاذ إلى مواقع مفضلة	المفتاح **قائمة** واختر **مواقع مفضلة**. انظر الصفحة ١١٧.
العودة إلى الصفحة الأساسية	المفتاح المرن **القائمة** واختر الخيار **صفحة البدء**. راجع الصفحة ١١٦.

الكتابة في متصفح واب

يظهر نمط الكتابة الحالي على الشاشة أثناء الكتابة.

اضغط المفتاح *i* مرة أو أكثر لتغيير نمط الكتابة.

تتوفر الأنماط التالية:

نمط الأحرف الكبيرة (A): للكتابة بالأحرف الكبيرة.

نمط الأحرف الصغيرة (a): للكتابة بالأحرف الصغيرة.

النمط T9 (T9): للكتابة في النمط T9. استخدم المفتاح ٠ لاستعراض كلمات أخرى موافقة لنفس المفاتيح. اضغط المفتاح * للانتقال بين الأحرف الصغيرة والكبيرة.

نمط الأرقام (١): لإدخال أرقام.

96-119_E810(Ar) 2005.3.4 4:3 PM 페이지 22 001 PagePro 9100

استخدام خيارات المتصفح

تتوفر العديد من الخيارات أثناء تصفح شبكة الانترنت اللاسلكية.

للنفاذ إلى الخيارات المتوفرة:

١. اضغط المفتاح المرن **القائمة** .تظهر لائحة القوائم.

٢. انتقل إلى الخيار المطلوب بواسطة مفاتيح الاتجاهات.

٣. اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **اختيار**

٤. لاختيار خيار فرعي، انتقل إلى الخيار المطلوب ثم اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **اختيار**.

ملاحظة: قد تختلف بعض الخيارات تبعاً لنوع المتصفح المستخدم.

تتوفر الخيارات التالية:

علامات: للنفاذ إلى لائحة المواقع المفضلة. يمكنك إضافة الصفحة الحالية إلى اللائحة أو الانتقال إلى أحد مواقع اللائحة.

إعادة التحميل: لتحميل الصفحة الحالية مجدداً.

صفحة البدء: للعودة إلى الصفحة الأساسية في أي وقت.

انتقل للموقع: لكتابة عنوان موقع والانتقال إليه. بعد كتابة العنوان، اضغط المفتاح المرن **موافق** للانتقال إليه.

إظهار عنوان الموقع: لإظهار عنوان الموقع الحالي. يمكنك أيضاً تحديد الموقع الحالي كموقع أولي.

96-119_E810(Ar) 2005.3.4 4:3 PM 페이지 21 001 PagePro 9100

من أجل	اضغط
تحديد الموقع الحالي كموقع أساسي	المفتاح المرن **خيارات** ثم اختر **حفظ في صفحة البدء**
تحديد الموقع الحالي كموقع مفضل	المفتاح المرن **خيارات** ثم اختر **حفظ في العلامات**
إلغاء ما حددته	المفتاح C أو اضغط المفتاح المرن **خيارات** ثم اختر **رجوع**

مسح الذاكرة النشطة: لمسح الذاكرة التي تحوي الصفحات الأحدث التي تصفحتها.

الواردة: لاستعراض الرسائل الواردة من الخادم.

إظهار الصور: لإظهار الصور في الصفحة الحالية على الترتيب.

علامات (القائمة ٦-١-٢)

يمكنك حفظ ١٦ عنوان موقع في لائحة المواقع المفضلة لديك. يمكنك بواسطة هذه القائمة النفاذ إلى أحد المواقع المفضلة لديك أو حفظ عنوان في اللائحة وذلك بالضغط على المفتاح # مطولاً.

لحفظ عنوان موقع ما:

١. اختر موقع خالي من اللائحة ثم اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **خيارات**.

٢. أدخل العنوان ثم اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **إدخال**.

انظر الصفحة ٤٥ للتفاصيل حول عملية الكتابة.

96-119_E810(Ar) 2005.3.4 4:3 PM 페이지 24 001 PagePro 9100

٣.أدخل الاسم ثم اضغط المفتاح المرن **موافق**.

اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **خيارات** بعد حفظ العنوان لاستخدام الخيارات التالية:

انتقل للموقع: للانتقال إلى الموقع.

تعديل: لتعديل العنوان.

مسح: لمسح العنوان.

انتقل للعنوان (القائمة ٦-١-٣)

لإدخال عنوان الموقع الذي تود الانتقال إليه.

راجع الصفحة ٤٥ للتفاصيل حول عملية الكتابة.

وضع واب (القائمة ٦-١-٤)

يمكنك ضبط محددات خمس خادمات مختلفة. راجع مزود الخدمة للتفاصيل حول خيارات خادم واب.

تتوفر الخيارات التالية لكل من الخادمات:

اسم الوضع: لاستعراض أوإدخال اسم خادم الشبكة.

موقع صفحة البدء: لاستعراض أو إدخال عنوان الموقع الأساسي. اضغط المفتاح ⓒ لمسحه ثم أدخل العنوان الذي ترغب.

الحماية: لاختيار نمط تناقل المعلومات **آمن** أو **غير آمن**.

96-119_E810(Ar) 2005.3.4 4:3 PM 페이지 23 001 PagePro 9100

الحامل: يمكنك اختيار تقنية تناقل البيانات: **GPRS**أو **GSM**.

تعتمد باقي المحددات على الحامل الذي تختاره.

المحددات عند اختيار **GPRS**:

عنوان IP: عنوان بوابة المتصفح اللازم للتوصيل مع الشبكة.

اسم المستخدم: لإدخال الاسم المطلوب للتوصيل مع الشبكة GPRS.

كلمة المرور: لإدخال الشيفرة المطلوبة للتوصيل مع الشبكة GPRS.

APN: لإدخال اسم نقطة النفاذ إلى الشبكة GPRS .

المحددات عند اختيار **GSM**:

عنوان IP: عنوان بوابة المتصفح اللازم للتوصيل مع الشبكة.

اسم الولوج: لإدخال اسم الولوج إلى الشبكة.

كلمة المرور: لإدخال شيفرة الولوج إلى الشبكة.

رقم الاتصال: لإدخال رقم هاتف الشبكة.

نوع المكالمة البيانية: لانتقاء نوع التوصيل مع الشبكة: **تمثيلي** أو **رقمي**.

ملاحظة: قد تختلف بعض محددات المتصفح تبعاً للشبكة. راجع مزود الخدمة للتفاصيل.

مسح الذاكرة النشطة (القائمة ٦-١-٥)

تمكّنك من مسح المعلومات المخزنة في الذاكرة النشطة التي تحوي عناوين المواقع التي زرتها حديثاً.

120-159_E810 (Ar) 2005.3.4 4:3 PM 페이지 2 001 PagePro 9100

اضغط المفتاح المرن **نعم** لتأكيد أمر المسح أو اضغط المفتاح المرن **لا** لإلغائه.

ألعاب (القائمة ٦-٢)

يمكنك تحميل تطبيقات جافا إلى هاتفك من مصادر مختلفة بواسطة متصفح واب وحفظها في هاتفك.

تظهر عند النفاذ إلى القائمة **ألعاب** الألعاب المحفوظة في هاتفك. تتم إضافة الألعاب التي تقوم بتحميلها إلى اللائحة.

ملاحظة: قد لا تتوفر خدمات جافا في الشبكة التي تستخدم.

بدء وتشغيل تطبيق جافا

١. اختر التطبيق المطلوب ثم اضغط *i* .

٢. انتقل إلى الخيار المطلوب بواسطة المفاتيح **٢ و ٤ و٦ و ٨**.

تتوفر الخيارات التالية:

- **START GAME**: لبدء لعبة جديدة.
- **CONTINUE**: لمتابعة آخر لعبة لعبتها.
- **HIGH SCORE**: لإظهار لائحة المعدلات الأعلى. قد لا يتوفر الخيار في بعض التطبيقات.

120-159_E810 (Ar) 2005.3.4 4:23 PM 페이지 1 001 PagePro 9100

- **HOW TO PLAY**: لاستعراض طريقة اللعب ووظائف المفاتيح.
- **OPTION**: لتشغيل أو إلغاء الصوت أثناء اللعب.

٣. اضغط المفتاح **i** أو **٥** لتأكيد الاختيار.

أثناء اللعب ومن أجل	اضغط
الرجوع إلى شاشة البدء	المفتاح #
الخروج من اللعبة	المفتاح ⏻

استعراض معلومات التطبيق

١. اختر التطبيق المطلوب ثم اضغط **معلومات**.

تظهر الشاشة معلومات التطبيق مثل: سعة الملف ونوع التطبيق ومزود التطبيق.

٢. اضغط مفتاح اليمين واليسار للانتقال بين المعلومات.

٣. لمسح التطبيق، اضغط المفتاح المرن **مسح** ثم اضغط **i** أو المفتاح المرن **نعم** لتأكيد الطلب.

٤. اضغط C أو المفتاح المرن للخروج.

120-159_E810 (Ar) 2005.3.4 4:23 PM 페이지 4 001 PagePro 9100

ضبط DNS

يقوم خادم DNS بتحديد اسم خادم جافا إلى عنوان IP. تم ضبط خادم DNS أثناء التصنيع، قد تحتاج إلى تغييره تبعاً لتعليمات مزود الخدمة.

١. انتقل إلى الخيار **الضبط** في القائمة جافا ثم اضغط *i* أو المفتاح المرن **اختيار**.

٢. أدخل العنوان الأولي ثم اضغط *i* أو المفتاح المرن **موافق**.

٣. أدخل العنوان الثانوي ثم اضغط *i* أو المفتاح المرن **موافق**.

أصوات (القائمة ٦-٣)

يمكنك في هذه القائمة استعراض الأصوات التي قمت بتحميلها من الشبكة سابقاً أو التي استقبلتها ضمن رسائل. يمكنك اختيار أحد الأصوات كنغمة رنين للهاتف عند ورود مكالمة، كما ويمكنك إرساله إلى هاتف آخر ضمن رسالة.

اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **خيارات** لاستخدام الخيارات التالية:

تغيير الاسم: لتغيير اسم الصوت.

مسح: لمسح الصوت من اللائحة.

اختر كنغمة للرنين: لاختيار الصوت كنغمة لرنين الهاتف عند ورود مكالمة.

120-159_E810 (Ar) 2005.3.4 4:3 PM 페이지 3 001 PagePro 9100

صور (القائمة ٦-٤)

يمكنك في هذه القائمة استعراض الصور التي قمت بتحميلها من الشبكة سابقاً أو التي استقبلتها ضمن رسائل. يمكنك اختيار إحدى الصور كخلفية للشاشة في وضع الجاهزية، كما ويمكنك إرسالها إلى هاتف آخر ضمن رسالة.

تظهر الصورة التي تختارها كخلفية للشاشة في اللائحة بالاسم **صوري الفوتوغرافية**.

اختر الصورة التي ترغب ثم اضغط المفتاح المرن **عرض**.

اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **خيارات** لاستخدام الخيارات التالية:

تغيير الاسم: لتغيير اسم الصورة.

مسح: لمسح الصورة من اللائحة.

اختر كخلفية للشاشة: لاختيار الصورة كخلفية للشاشة في وضع الجاهزية.

مسح الكل (القائمة ٦-٥)

لمسح كل المواد المحفوظة في القوائم صور وأصوات وجافا. يمكنك أيضاً مسح كل المواد في كل القوائم.

١. من أجل	اضغط
الانتقال لقائمة	مفتاح الاتجاهات. اختر **الكل** لمسح كل القوائم
اختيار قائمة	المفتاح *i*
إلغاء الاختيار	المفتاح *i*

120-159_E810 (Ar) 2005.3.4 4:3 PM 페이지 6 001 PagePro 9100

٢. اضغط المفتاح المرن **مسح** لمسح القائمة المطلوبة.

٣. اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **نعم** لتأكيد طلب المسح.

٤. اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **نعم** لتأكيد طلب المسح ثانية.

سعة الذاكرة (٦-٦)

لاستعراض السعة المشغولة والشاغرة في القوائم صور وأصوات وجافا.

ألعاب: لاستعراض السعة الكلية والمشغولة والشاغرة وعدد التطبيقات المحفوظة.

صور وأصوات: لاستعراض السعة الكلية والشاغرة وسعة القوائم أصوات و صور.

120-159_E810 (Ar) 2005.3.4 4:23 PM 페이지 5 001 PagePro 9100

المنظم

يمكنك بواسطة خيارات هذه القائمة:

- ضبط المنبه على وقت محدد تختاره لتذكيرك بموعد أو مناسبة.
- استعراض التقويم وضبط جدول عملك.
- ضبط الوقت والتاريخ الحاليين.
- استخدام الهاتف كحاسبة للعمليات الحسابية الأولية ولإجراء عمليات تحويل العملة إلى واحدات أخرى.
- إعداد لائحة مهامك.
- تسجيل مذكرات صوتية.

المنبه (القائمة ٧–١)

يمكنك بواسطة هذه الخاصية:

- ضبط المنبه على وقت محدد تختاره.
- ضبط الهاتف ليعمل آلياً ويصدر نغمة المنبه عند توقيت محدد حتى لو كان مغلقاً.

تتوفر الخيارات التالية:

مرة: ضبط المنبه على وقت معين ولمرة واحدة.

يومي: ضبط المنبه على وقت معين يومياً.

منبه الصباح: ضبط المنبه لإيقاظك في الصباح.

120-159_E810 (Ar) 2005.3.4 4:23 PM 페이지 8 001 PagePro 9100

لضبط المنبه:

١. اختر نوع المنبه ثم اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **اختيار**.

٢. أدخل توقيت المنبه.

ملاحظة: تم ضبط الهاتف أثناء التصنيع على إظهار الوقت في النمط ٢٤ ساعة. انظر الصفحة ١٣٠ لتغيير النمط.

تتوفر الخيارات التالية عند ضغط المفتاح المرن **خيارات** أثناء ضبط أواستعراض المنبه:

- **إلغاء المنبه**: لإلغاء المنبه الحالي.
- **ضبط نغمة المنبه**: لاختيار نغمة المنبه.

٣. اضغط المفتاح *i* .

٤. عند الضرورة، اختر **صباحا** أو **مساء** ثم اضغط *i* أو المفتاح المرن **اختيار**.

٥. عند اختيار **منبه الصباح**، اختر نوع التكرار: **سبت إلى أربعاء** أو **سبت إلى خميس** ثم اضغط المفتاح المرن **اختيار**.

افتح الغطاء واضغط المفتاح المرن **خروج** لوقف إصدار نغمة المنبه.

إلغاء المنبه: يلغي ضبط المنبه.

تشغيل آلي: عندما يكون هذا الخيار على الوضع **تشغيل**، يعمل الهاتف آلياً من وضع الإغلاق ويصدر نغمة المنبه عند التوقيت المحدد.

عندما يكون هذا الخيار **إلغاء**، لا يعمل الهاتف آلياً من وضع الإغلاق عند حلول وقت المنبه.

120-159_E810 (Ar) 2005.3.4 4:23 PM 페이지 7 001 PagePro 9100

التقويم (القائمة ٧-٢)

يمكنك بواسطة هذه الخاصية:

- مراجعة التقويم والمذكرات المحفوظة.
- كتابة مذكرات لجدول عملك.
- ضبط المنبه لتذكيرك بما ترغب.

مراجعة التقويم

يظهر التقويم عند دخولك القائمة **التقويم** (**القائمة ٧-٢**) مع علامة على التاريخ الحالي. اضغط المفتاح **خيارات** للنفاذ إلى الخيارات التالية:

بحث عن الكل: لاستعراض جميع المذكرات المحفوظة بدءاً بالأقدم. اضغط مفتاح اليمين أو اليسار للانتقال بين المذكرات.

مسح الكل: لمسح جميع المذكرات المحفوظة. يجب عليك تأكيد طلب المسح.

انتقل للتاريخ: للانتقال إلى التاريخ الذي تحدد.

كتابة مذكرة

يمكنك كتابة وإعداد حتى ٣٠ مذكرة في التقويم.

لكتابة أو تعديل مذكرة في تاريخ محدد:

١. اختر التاريخ من التقويم باستخدام مفتاح الاتجاهات.

ملاحظة: اضغط مفتاح الصوت على جانب الهاتف للانتقال إلى الشهر السابق أو التالي.

120-159_E810 (Ar) 2005.3.4 4:23 PM 페이지 10 001 PagePro 9100

٢. اضغط المفتاح *i* .

تظهر شاشة مذكرة خالية بحيث يمكنك كتابة المذكرة التي تريد.

٣. أكتب المذكرة واضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **موافق**.

ملاحظة: انظر الصفحة ٤٥ لتفاصيل حول عملية الكتابة.

يمكنك ضبط المنبه لتذكيرك بالمذكرة.

٤. اضغط المفتاح *i* لضبط المنبه.

وإلا اضغط المفتاح **اجتياز** إذا لم تكن راغباً بضبط منبه، يتم حفظ المذكرة.

٥. إذا اخترت *i* (أي ضبط منبه للمذكرة)، اضبط التوقيت المطلوب ثم اضغط المفتاح *i* .

ملاحظة: تم ضبط الهاتف أثناء التصنيع على إظهار الوقت في النمط ١٢ ساعة. انظر الصفحة ١٣٠ لتغيير النمط.

اضغط المفتاح المرن **نغمة** لاختيار نغمة المنبه.

٦. عند الضرورة، اختر **صباحا** أو **مساء** ثم اضغط *i* أو المفتاح المرن **اختيار**.

يتغير لون التاريخ في التقويم إلى الأخضر في حال وجود مذكرة في ذلك التاريخ.

استعراض مذكرة

تظهر المذكرة الأحدث في تاريخ محدد عند اختياره في القائمة التقويم.

اضغط مفتاح الأعلى أو الأسفل للانتقال إلى المذكرة السابقة أو التالية في نفس التاريخ.

120-159_E810 (Ar) 2005.3.4 4:3 PM 페이지 9 001 PagePro 9100

اضغط المفتاح المرن **خيارات** تتوفر الخيارات التالية:

جديدة: لكتابة مذكرة جديدة.

تعديل: لتعديل المذكرة.

المنبه: لضبط منبه لتذكيرك بالمذكرة. يمكنك في حال وجود منبه للمذكرة تغييره أو إلغاؤه.

مسح: لمسح المذكرة.

نسخ إلى: لنسخ المذكرة في تاريخ آخر.

نقل إلى: لنقل المذكرة إلى تاريخ آخر.

الوقت والتاريخ (القائمة ٧-٣)

يمكنك ضبط الوقت والتاريخ الحاليين ومعرفة الوقت في مواقع أخرى عبر العالم.

تتوفر الخيارات التالية:

ضبط الوقت: يمكنك ضبط الوقت وتحديد شكل إظهاره بواسطة القائمة **هيئة الوقت**. انظر الصفحة التالية.

ملاحظة: يجب أن تحدد منطقتك الزمنية Time zone بواسطة الخيار **التوقيت العالمي** قبل ضبط الوقت.

ضبط التاريخ: يمكنك ضبط التاريخ، اليوم والشهر والسنة.

التوقيت العالمي: يمكنك معرفة الوقت في مواقع أخرى عبر العالم باستخدم مفتاح اليمين واليسار.

120-159_E810 (Ar) 2005.3.4 4:23 PM 페이지 12 001 PagePro 9100

تظهر الشاشة اسم المدينة والوقت والتاريخ الحاليين فيها.

لضبط منطقتك الزمنية:

١. اختر المدينة التي تمثل منطقتك الزمنية بواسطة مفتاح اليمين أو اليسار.

يظهر الوقت والتاريخ المحليين.

٢. اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **ضبط**

هيئة الوقت: لتحديد نمط إظهار الوقت، **١٢ ساعة** أو **٢٤ ساعة**.

الحاسبة (القائمة ٧–٤)

يمكنك استخدام الهاتف كحاسبة لإجراء العمليات الحسابية الأولية: جمع، طرح، ضرب وقسمة.

١. أدخل العدد الأول بواسطة المفاتيح الموافقة.

ملاحظات:

- اضغط المفتاح # أو * لتحريك مؤشر الكتابة نحو اليمين أو اليسار.
- اضغط المفتاح C لمسح الإدخال الخاطئ.
- اضغط المفتاح المرن الأيسر لإدخال الرمز المطلوب كالفاصلة العشرية أو الأقواس.

٢. اضغط مفتاح الاتجاهات لاختيار العملية الحسابية المطلوبة تبعاً للتوضيحات على الشاشة.

٣. أدخل العدد الثاني.

٤. اضغط المفتاح *i* لإظهار النتيجة.

120-159_E810 (Ar) 2005.3.4 4:3 PM 페이지 11 001 PagePro 9100

٥. كرر الخطوات ١ إلى ٤ كما تتطلب العملية.

لائحة المهام (القائمة ٧–٥)

يمكنك بواسطة هذه القائمة:

- تحديد لائحة مهام عليك إنجازها.
- تحديد أولوية وتوقيت نهائي لكل مهمة.
- فرز المهام حسب الأولوية والحالة.

إنشاء لائحة مهام

١. اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **جديدة**

٢. أدخل المهمة الأولى.

ملاحظة: راجع الصفحة ٤٥ لمعلومات حول عملية الكتابة.

٣. اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **موافق**

٤. اختر أولوية المهمة: **هامة** أو **عادية** أو **قليلة الأهمية** ثم اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **اختيار**

٥. أدخل التوقيت النهائي لتنفيذ المهمة ثم اضغط *i*

اضغط المفتاح المرن **اجتياز** إذا لم يكن هناك توقيت نهائي لتنفيذ المهمة.

تعديل لائحة المهام

تظهر المهام إذا كنت قد أعددت لائحة مهامك سابقاً عند دخولك القائمة **لائحة المهام** مع علامة حالة المهمة ودرجة أولويتها: هامة و عادية و قليلة الأهمية.

120-159_E810 (Ar) 2005.3.4 4:23 PM 페이지 14 001 PagePro 9100

من أجل	قم بما يلي
استعراض تفاصيل مهمة معينة	① اختر المهمة المطلوبة ② اضغط المفتاح *i* ③ اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال بين المحتويات
تغيير حالة مهمة معينة	① اختر المهمة المطلوبة. ② اضغط * لتحديد أن المهمة قد انجزت طبقاً للوقت والتاريخ الحاليين أو ① اختر المهمة المطلوبة. ② اضغط المفتاح المرن **خيارات** ③ اختر **تحديد** ④ اختر الحالة المناسبة للمهمة **تمت** أو **غير تامة**
إعداد مهمة جديدة	① اضغط المفتاح المرن **خيارات** ② اختر **جديدة** ③ أدخل تفاصيل المهمة وأولويتها وتوقيتها النهائي.
تعديل مهمة	① اختر المهمة المطلوبة ② اضغط المفتاح المرن **خيارات** ③ اختر **تعديل** ④ قم بالتعديلات التي ترغب بها.
فرز المهام حسب الأولوية والحالة	① اضغط المفتاح المرن **خيارات** ② اختر **فرز** ③ اختر نوع الفرز: **هامة**، **قليلة الأهمية**، **تمت**، **غير تامة**

120-159_E810 (Ar) 2005.3.4 4:3 PM 페이지 13 001 PagePro 9100

نسخ مهمة	① اختر المهمة المطلوبة. ② اضغط المفتاح المرن **خيارات** ③ اختر **نسخ** ④ عدل النص أو الأولوية أو التوقيت النهائي كما ترغب.
نسخ مهمة إلى التقويم	① اختر المهمة المطلوبة. ② اضغط المفتاح المرن **خيارات** ③ اختر **نسخ إلى التقويم** ④ عدل النص أو الأولوية أو التوقيت النهائي أو/و اضبط المنبه كما ترغب.
مسح مهمة	① اختر المهمة المطلوبة ② اضغط المفتاح المرن **خيارات** ③ اختر **مسح**
مسح كل المهام	① اضغط المفتاح المرن **خيارات** ② اختر **مسح الكل** ③ أكد طلب المسح بضغط المفتاح *i* أوالمفتاح المرن **نعم** ④ اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **نعم** للتأكيد ثانية
الخروج	① اضغط المفتاح المرن **خيارات** ② اختر **خروج**

120-159_E810 (Ar) 2005.3.4 4:3 PM 페이지 16 001 PagePro 9100

مذكرة صوتية (القائمة ٧–٦)

يمكنك تسجيل مذكرات صوتية ومن ثم إرسالها في رسائل الوسائط.

تسجيل صوت (القائمة ٧–٦–١)

لتسجيل مذكرة صوتية. تظهر الشاشة عند اختيار هذه القائمة مؤقت المذكرة حتى ٣٠ ثانية.

١. اضغط *i* أو **تسجيل** لبدء التسجيل.

٢. سجل المذكرة الصوتية التي تريد.

٣. تتوفر الخيارات التالية عند ضغط *i* أو المفتاح المرن **انهاء** أو عند انتهاء الوقت:

- **إعادة عرض**: للاستماع إلى المذكرة الصوتية.
- **إعادة التسجيل**: لإعادة تسجيل المذكرة الصوتية.
- **حفظ**: لحفظ المذكرة الصوتية.
- **خروج**: للخروج من القائمة **تسجيل صوت**.

٤. اختر **حفظ** ثم اضغط *i* أو المفتاح المرن **اختيار** لحفظ المذكرة الصوتية.

٥. اضغط المفتاح C لمسح الاسم وأدخل الاسم كما ترغب.

انظر الصفحة ٤٥ لمعلومات حول عملية الكتابة.

120-159_E810 (Ar) 2005.3.4 4:23 PM 페이지 15 001 PagePro 9100

٦. اضغط المفتاح i أو المفتاح المرن **موافق**.

يتم حفظ المذكرة الصوتية وتظهر الشاشة معلومات المذكرة.

٧. اضغط المفتاح i أو المفتاح المرن **خيارات** للنفاذ إلى الخيارات التالية:

- **إرسال**: لإرسال المذكرة الصوتية في رسالة وسائط. اتبع الإجراء في الصفحة ٩٧.
- **تغيير الاسم**: لتغيير اسم المذكرة الصوتية.
- **مسح**: لمسح المذكرة الصوتية.

٨. اضغط C أو ⏻ للخروج.

لائحة الأصوات المسجلة (القائمة ٧-٦-٢)

يمكنك استعراض المذكرات الصوتية المحفوظة. اختر مذكرة واضغط i أو المفتاح المرن **خيارات** للنفاذ إلى الخيارات التالية:

عرض: للاستماع إلى المذكرة الصوتية.

إرسال: لإرسال المذكرة الصوتية في رسالة وسائط. انظر الصفحة ٩٨ للتفاصيل حول إرسال رسالة.

تغيير الاسم: لتغيير اسم المذكرة الصوتية.

الخصائص: لاستعراض معلومات المذكرة مثل الاسم والتاريخ ومدة وسعة المذكرة.

مسح: لمسح المذكرة.

120-159_E810 (Ar) 2005.3.4 4:23 PM 페이지 18 001 PagePro 9100

مسح الكل (القائمة ٧–٦–٣)

يمكنك مسح كل المذكرات الصوتية المحفوظة.

اضغط *i* أو المفتاح المرن **نعم** لتأكيد طلب المسح أو اضغط المفتاح المرن **لا** لإلغائه. اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **نعم** لتأكيد طلب المسح ثانية.

سعة الذاكرة (القائمة ٧–٦–٤)

يمكنك استعراض سعة الذاكرة المشغولة والشاغرة الخاصة بالمذكرات الصوتية.

تظهر الشاشة السعة الكلية والمستخدمة والشاغرة، وتظهر عدد المذكرات المحفوظة والعدد الكلي الذي يمكن حفظه. اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال بين المعلومات.

تحويل العملة (القائمة ٧–٧)

يمكنك تحويل قيمة نقدية ما إلى واحدات عملات أخرى.

١. أدخل نسبة التحويل للعملة التي تريد التحويل منها بالنسبة للعملة التي تريد التحويل إليها ثم اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **موافق**.

يمكنك إدخال فاصلة عشرية بواسطة المفتاح **#** .

٢. أدخل المقدار الذي تريد تحويله ثم اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **موافق**.

تظهر نسبة التحويل وقيمة المقدار النقدي بالعملة المطلوبة.

اضغط المفتاح المرن للخروج من القائمة.

120-159_E810 (Ar) 2005.3.4 4:23 PM 페이지 17 001 PagePro 9100

الكاميرا

مكنك بواسطة الكاميرا المتضمنة في هاتفك تصوير الأشخاص والأحداث أثناء تجوالك. يمكنك أيضاً إرسال هذه الصور في رسائل وسائط أو استخدامها كخلفية لشاشة هاتفك أو كصورة للمتصل تظهر عند استقبال مكالمة من الرقم المحدد.

يمكنك أيضاً استخدام الكاميرا لتسجيل أفلام قصيرة.

ملاحظة: اضغط مفتاح الكاميرا على الجانب الأيمن للهاتف مطولاً في وضع الجاهزية للدخول مباشرة إلى القائمة **الكاميرا**.

احذر:
- الأشخاص دون استئذانهم.
- تصوير الأماكن المحظور تصويرها.
- التصوير حيث تنتهك خصوصية الأشخاص.

تصوير صورة

تنتج الكاميرا صوراً من النوع JPEG. يمكنك التقاط الصور أثناء فتح أو إغلاق الغطاء على السواء.

ملاحظة: قد تظهر بعض الأخيلة عند التصوير في وضع شديد الإضاءة.

١. انتقل إلى القائمة **التقاط صورة** (**القائمة ٨-١**) أو اضغط مفتاح الكاميرا على الجانب الأيمن للهاتف مطولاً في وضع الجاهزية لتشغيل الكاميرا.

يظهر المشهد المطلوب على الشاشة.

120-159_E810 (Ar) 2005.3.4 4:3?PM 페이지 20 001 PagePro 9100

٢. اضبط الكاميرا باتجاه ما تريد تصويره.

٣. **من أجل**	**اضغط المفتاح**
تدوير الصورة شاقولياً	المفتاح ▲
تدوير الصورة أفقياً	المفتاح ▼
التكبير والتصغير	الأعلى أو الأسفل
ضبط السطوع	اليمين أو اليسار
استخدام الخيارات	المفتاح المرن الأيسر. انظر الصفحة ١٣٩.

٤. اضغط المفتاح ● أو مفتاح الكاميرا لالتقاط الصورة.

٥. اضغط المفتاح ● أو المفتاح المرن **حفظ**.

اضغط المفتاح المرن **مسح** لمسح الصورة.

120-159_E810 (Ar) 2005.3.4 4:3 PM 페이지 19 001 PagePro 9100

٦. من أجل	اضغط المفتاح
استخدام خيارات الصورة	المفتاح المرن الأيسر. انظر أدناه للتفاصيل.
العودة إلى نمط التصوير	المفتاح المرن .
العودة إلى وضع الجاهزية	.

استخدام خيارات الكاميرا في نمط التصوير

يمكنك في نمط التصوير النفاذ إلى خيارات الكاميرا بواسطة المفتاح المرن الأيسر.

تتوفر الخيارات التالية:

مؤثرات: لتغيير الألوان في الصورة أو لإدخال مؤثرات خاصة على الصورة.

الإطارات: لاختيار إطار للصورة. اختر الإطار الذي ترغب من اللائحة بواسطة مفتاح الاتجاهات.

تصوير متعدد: لتصوير عدة لقطات متلاحقة. اختر سرعة التصوير **سرعة عالية** أو **سرعة معتدلة** واختر عدد الصور المطلوب. اضغط المفتاح لالتقاط الصور المطلوبة على التتابع.

اضغط **حفظ الكل** لحفظ جميع الصور الملتقطة أو اضغط **حفظ** لاختيار الصور التي ترغب بحفظها.

اختر **غير فعال** لإلغاء فعالية التصوير المتعدد.

تدوير: لتدوير الصورة أفقياً كخيال في مرآة أو شاقولياً رأساً على عقب أو تدويرها شاقولياً وأفقياً معاً.

120-159_E810 (Ar) 2005.3.4 4:3 PM 페이지 22 001 PagePro 9100

مؤقت ذاتي: لضبط تأخير زمني قبل التقاط الصورة. اختر المدة التي ترغب ثم اضغط المفتاح *i* أو مفتاح الكاميرا، يتم التصوير بعد انقضاء الفترة المحددة.

الضبط: لضبط محددات الصورة.

حجم الصورة: لاختيار قياس الصورة. يظهر مؤشر قياس الصورة في أعلى شاشة التصوير. يمكنك الاختيار بين:
/QQVGA(160x120)/QVGA(320x240)/VGA(640x480)
Mobile(128x120)

جودة الصورة: لاختيار جودة الصورة. يظهر مؤشر قياس الصورة في أعلى شاشة التصوير. يمكنك الاختيار بين:
اقتصادية/عادية/جيدة/عالية الجودة

وميض الكاميرا: لاختيار تشغيل ضوء الفلاش بين **آلي** أو **يدوي** أثناء التصوير. عند اختيارك يدوي، اضغط المفتاح • لتشغيل الفلاش واضغط المفتاح • ثانية لإلغاء التشغيل.

استخدام لوحة المفاتيح في نمط التصوير

يمكنك استخدام المفاتيح أثناء التصوير لضبط محددات الكاميرا.

المفتاح	الوظيفة
١	للانتقال إلى نمط تصوير فيديو. راجع الصفحة ١٤٣
٢	لضبط حجم الصورة
٣	لضبط جودة الصورة
٤	لضبط نمط الكاميرا
٥	لتغيير اللون أو تطبيق مؤثرات خاصة على الصورة

120-159_E810 (Ar) 2005.3.4 4:3 PM 페이지 21 001 PagePro 9100

المفتاح	الوظيفة
٦	لإزالة الخط الأبيض أو البقع من الشاشة
٧	لاستخدام إطار للصورة
٨	لضبط مؤقت التصوير
٩	للانتقال إلى **صوري الفوتوغرافية (القائمة٨–٢)**
صفر	لتشغيل أو إلغاء إضاءة الفلاش

التقاط صورة (القائمة ٨–١)

لالتقاط صورة.

يشغل النفاذ إلى هذه القائمة الكاميرا وينقل الشاشة إلى نمط التصوير. انظر الصفحة ١٣٧ للتفاصيل حول التقاط الصور.

صوري الفوتوغرافية (القائمة ٨–٢)

لاستعراض الصور التي حفظتها سابقاً.

تظهر الشاشة الصور كلها مصغرة، اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال بين الصور.

اختر الصورة المطلوبة ثم اضغط **i** لعرضها على كامل الشاشة. اضغط المفتاح المرن للعودة إلى نمط العرض المصغر.

اضغط المفتاح **i** أو المفتاح المرن **خيارات** لاستخدام الخيارات التالية:

عرض: لعرض الشاشة على كامل الشاشة.

120-159_E810 (Ar) 2005.3.4 4:23 PM 페이지 24 001 PagePro 9100

إرسال: لارسال الصورة في رسالة وسائط إلى أشخاص آخرين. انظر الصفحة ٩٨ للتفاصيل. يمكنك إرسال الصورة إلى توقع انترنت حسب اختيارك.

تغيير الاسم: لتغيير اسم الصورة.

اختر كخلفية للشاشة: لاختيار الصورة كخلفية للشاشة تظهر في وضع الجاهزية.

اختر كصورة للمتصل: لاختيار الصورة كصورة للمتصل تظهر عند ورود مكالمة من الرقم المحدد.

الحماية: لحماية الصورة من المسح.

مسح: لمسح الصورة.

مسح الكل: لمسح كل الصور المحفوظة.

خصائص: لعرض خصائص الصورة مثل: الاسم والقياس والتوقيت والجودة والسعة وحالة الحماية.

120-159_E810 (Ar) 2005.3.4 4:23 PM 페이지 23 001 PagePro 9100

فيديو (القائمة ٨-٣)

لتصوير أفلام قصيرة وحفظها في الهاتف.

تسجيل (القائمة ٨-٣-١)

يمكنك تصوير وحفظ حتى ٥ أفلام.

١. اضبط الكاميرا باتجاه ما تريد تصويره.

٢. من أجل	اضغط المفتاح
التدوير شاقولياً	▲
التدوير أفقياً	▼
التكبير والتصغير	الأعلى أو الأسفل
ضبط السطوع	اليمين أو اليسار

٣. اضغط المفتاح المرن الأيسر أو *i* أو مفتاح الكاميرا لبدء التصوير.

٤. اضغط المفتاح المرن الأيسر أو *i* أو مفتاح الكاميرا لوقف التصوير.

أو تابع التصوير إلى انتهاء المدة العظمى الممكنة للتصوير.

٥. اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **حفظ**. يتم حفظ الفيلم ويعود الهاتف إلى نمط تصوير فيلم جديد.

اضغط المفتاح المرن **إلغاء** لمسح الفيلم.

120-159_E810 (Ar) 2005.3.4 4:23 PM 페이지 26 001 PagePro 9100

مشاهد فيديو (القائمة ٨-٣-٢)

تظهر الشاشة الأفلام المحفوظة.

لعرض فيلم:

١. اختر الفيلم المطلوب بواسطة مفتاح الاتجاهات.

٢. اضغط المفتاح *i* لبدء عرض الفيلم.

٣. **من أجل**

من أجل	**اضغط**
توقيف العرض	المفتاح المرن **ايقاف**
استئناف العرض	المفتاح المرن **متابعة**
إنهاء العرض	المفتاح المرن **انهاء**
إنهاء عمل الكاميرا	المفتاح ⏻/☎

اضغط المفتاح **خيارات** لاستخدام الخيارات التالية:

تغيير الاسم: لتغيير اسم الفيلم.

مسح: لمسح الفيلم.

مسح الكل: لمسح كل الأفلام المحفوظة.

الحماية: لحماية الفيلم من المسح.

خصائص: لعرض خصائص الفيلم مثل: الاسم والقياس والتوقيت والسعة وحالة الحماية.

120-159_E810 (Ar) 2005.3.4 4:3 PM 페이지 25 001 PagePro 9100

سعة الذاكرة (القائمة ٨-٤)

لاستعراض السعة المستخدمة والشاغرة من الذاكرة الخاصة بالكاميرا.

اضغط مفتاح الأعلى أو الأسفل، تظهر الشاشة السعة الكلية والشاغرة والمستخدمة للصور والمستخدمة للأفلام.

120-159_E810 (Ar) 2005.3.4 4:3 PM 페이지 28 001 PagePro 9100

ضبط الهاتف

يمكنك ضبط خصائص هاتفك بما يناسبك بواسطة القائمة **ضبط الهاتف**

تفعيل الأشعة تحت الحمراء (القائمة ٩-١)

يمكنك تبادل البيانات بواسطة منفذ الأشعة في كل من هذه الأجهزة. يجب لاستخدام منفذ الأشعة:

- ضبط وتشغيل منفذ الأشعة في الحاسب.
- تشغيل منفذ الأشعة في هاتفك، تظهر الأيقونة في أعلى الشاشة.
- ضبط تقابل منافذ الأشعة في هاتفك وفي الحاسب كما في الشكل.

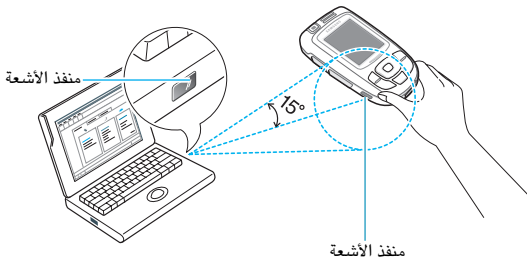

الوصلة جاهزة لتبادل البيانات.

يتم فصل الوصلة آلياً بعد ٣٠ ثانية من آخر تبادل للبيانات بين الهاتف والحاسب.

ملاحظة: يحقق استخدام توصيلة تبادل البيانات بين الهاتف والحاسب نتائج أفضل من استخدام منفذ الأشعة لتبادل البيانات بين الهاتف والحاسب.

120-159_E810 (Ar) 2005.3.4 4:23 PM 페이지 27 001 PagePro 9100

ضبط الشاشة (القائمة ٩-٢)

يمكنك تغيير المحددات المختلفة للشاشة والإضاءة الخلفية.

خلفية الشاشة (القائمة ٩-٢-١)

لاختيار الصورة ولون النص اللذان يظهران على الشاشة في وضع الجاهزية.

تتوفر الخيارات التالية:

لائحة خلفية الشاشة: يمكنك تحميل الصور بواسطة متصفح واب أو اختيار الصورة التي تظهر على الشاشة في وضع الجاهزية.

لتغيير الصورة:

١. اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال إلى الصورة المطلوبة.

يمكنك الاختيار بين الصور المحفوظة أصلاً في هاتفك والصور التي قمت بحفظها من الانترنت أو رسائل استقبلتها أو بواسطة البرنامج EasyGPRS.

٢. اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **اختيار** لاستعراض الصورة التي اخترتها.

٣. اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **اختيار** لاختيار الصورة كخلفية للشاشة في وضع الجاهزية.

عرض النص: لاختيار إظهار أو حجب النص، الوقت والتاريخ في وضع الجاهزية.

لون النص: لاختيار لون النص في وضع الجاهزية.

120-159_E810 (Ar) 2005.3.4 4:3 PM 페이지 30 001 PagePro 9100

نمط القائمة (القائمة ٩-٢-٢)

لاختيار نمط إظهار القائمة على الشاشة. يمكنك الاختيار بين: نمط **الشبكة** / **نمط التتابع** / **نمط الصفحة**.

الضوء الخلفي (القائمة ٩-٢-٣)

يمكنك ضبط فترة إضاءة الضوء الخلفي. يعمل الضوء الخلفي عند ضغط أي مفتاح أو ورود مكالمة أو رسالة، ويستمر بالإضاءة لفترة محددة من الزمن.

ضوء الخدمة (القائمة ٩-٢-٤)

يمكنك إلغاء أو تشغيل ضوء التشغيل، كما ويمكنك اختيار لون إضاءته.

يمكنك اختيار أحد الألوان الخمسة المتوفرة. يومض ضوء التشغيل باللون المحدد أثناء عمل الهاتف.

اختر **غير فعال** لإلغاء عمل ضوء التشغيل.

شعار الشبكة (القائمة ٩-٢-٥)

يمكنك إظهار شعار الشبكة بدلاً من اسمها. اختر:

غير فعال: لإظهار اسم الشبكة في وضع الجاهزية.

فعال: لإظهار شعار الشبكة بدل الاسم. يظهر الاسم إذا لم يكن الشعار متوفراً.

120-159_E810 (Ar) 2005.3.4 4:39 PM 페이지 29 001 PagePro 9100

رسالة التحية (القائمة ٩-٣)

لكتابة رسالة التحية التي ترغب بظهورها على الشاشة عند تشغيل الهاتف من وضع الإغلاق. تظهر الرسالة الحالية عند اختيار هذه القائمة.

من أجل	اضغط
مسح الرسالة الحالية	المفتاح C مطولاً.
كتابة رسالة جديدة	المفاتيح الموافقة لأحرف الرسالة.
تغيير نمط الكتابة	مفتاح المرن اليمين

انظر الصفحة ٤٥ لتفاصيل حول عملية الكتابة وإدخال الأحرف.

أرقامي (القائمة ٩-٤)

يفيد هذا الخيار في مراجعة أرقامك الخاصة عند الحاجة.

يمكنك بواسطة هذا الخيار:

- تحديد أسماء لأرقام هواتفك الخاصة المسجلة في البطاقة.
- كتابة وتعديل الأرقام والأسماء.

لا تؤثر هذه الأرقام على الرقم الفعلي المستخدم في البطاقة.

120-159_E810 (Ar) 2005.3.4 4:23 PM 페이지 32 001 PagePro 9100

اللغة (القائمة ٩–٥)

لاختيار لغة إظهار النصوص والقوائم على الشاشة. يتم عند اختيار الخيار **آلي** اختيار اللغة تبعاً للبطاقة المستخدمة.

ملاحظة: قد لا يظهر الخيار **آلي** تبعاً للدولة أو الشبكة أو البرنامج المحمل في الهاتف.

الحماية (القائمة ٩–٦)

يمكنك تحديد استخدام هاتفك بأشخاص محددين وبأنواع محددة من المكالمات.

يوظف هاتفك العديد من الشيفرات والرموز للحماية من الاستخدام غير المرخص. انظر الفقرات التالية. انظر أيضاً الصفحات ١٥٩– ١٦٢.

تفعيل الرمز PIN (القائمة ٩–٦–١)

يتوجب عندما تكون هذه الخاصة فعالة إدخال الرمز PIN في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف من وضع الإغلاق. بالتالي يمكن فقط للأشخاص الذين يعرفون الرمز PIN استخدام هاتفك.

ملاحظة: لإلغاء تفعيل الخاصية، يتوجب إدخال الرمز PIN أيضاً لمزيد من الحماية.

تتوفر الخيارات التالية:

إلغاء: لا داعي لإدخال الرمز PIN عند كل تشغيل للهاتف من الإغلاق.

تشغيل: يجب إدخال الرمز PIN عند كل تشغيل للهاتف من الإغلاق.

120-159_E810 (Ar) 2005.3.4 4:23 PM 페이지 31 001 PagePro 9100

تغييرالرمز PIN (القائمة ٩-٦-٢)

يمكنك تغييرالرمز PIN عندما تكون الخاصية فعالة. يجب إدخال الرمز الحالي قبل تحديد آخر جديد.

يجب إدخال الرمز الجديد مرتين للتأكيد.

قفل الهاتف (القائمة ٩-٦-٣)

يجب عندما يكون هذا الخيار فعالاً إدخال كلمة مرور الهاتف عند كل تشغيل للهاتف من حالة الإغلاق.

كلمة المرور المحددة في المصنع هي 00000000، يمكنك تغييرها كما ترغب. انظر الخيار **تغيير كلمة المرور (القائمة ٩-٦-٤)**.

يمكنك بعد إدخال الشيفرة الصحيحة استخدام الهاتف بشكل اعتيادي إلى حين إغلاقه ثانية.

تتوفر الخيارات التالية:

إلغاء: لا داعي لإدخال الشيفرة عند تشغيل الهاتف من الإغلاق.

تشغيل: يجب إدخال الشيفرة عند تشغيل الهاتف من الإغلاق.

تغيير كلمة المرور (القائمة ٩-٦-٤)

يمكنك تغيير كلمة المرور الحالية بأخرى جديدة. يجب إدخال كلمة المرور الحالية قبل تغييرها.

كلمو المرور المحددة في المصنع هي 00000000، يمكنك تغييرها كما ترغب. يجب إدخال كلمة المرور الجديدة مرتين للتأكيد.

120-159_E810 (Ar) 2005.3.4 4:23 PM 페이지 34 001 PagePro 9100

الخصوصية (القائمة ٩-٦-٥)

يمكنك قفل استخدام بعض الخصائص والمحتويات مثل: الرسائل والصور وصور الكاميرا والمذكرات الصوتية والأصوات. يجب إدخال شيفرة الهاتف للنفاذ إلى هذه المواد.

من أجل	اضغط
الانتقال	مفتاح الاتجاهات. اختر **الكل** لتخصيص الكل
الاختيار	المفتاح *i*
إلغاء الاختيار	المفتاح *i* ثانية
تطبيق التخصيص	المفتاح المرن **موافق**

عند طلب الشيفرة، أدخلها ثم اضغط المفتاح *i* أو المرن **موافق**.

ملاحظة: كلمة المرور المحددة في المصنع هي 00000000، يمكنك تغييرها كما ترغب. انظر الصفحة ١٥١.

قفل البطاقة (القائمة ٩-٦-٦)

يعمل هاتفك عندما تكون هذه الخاصية فعالة مع بطاقة محددة فقط. يجب تحديد رمز قفل البطاقة.

يجب إدخال رمز قفل البطاقة مرتين للتأكيد.

يجب إدخال رمز قفل البطاقة عند استخدام بطاقة مخالفة في نفس الهاتف.

120-159_E810 (Ar) 2005.3.4 4:23 PM 페이지 33 001 PagePro 9100

النمط FDN (القائمة ٩-٦-٧)

يمكنك، إذا كانت بطاقتك توفر هذه الخاصية، تقييد مكالماتك الصادرة بأرقام هواتف محددة لا يمكنك الاتصال بغيرها.

تتوفر الخيارات التالية:

إلغاء: يمكن الاتصال بأي رقم.

تشغيل: يمكن الاتصال فقط بالأرقام المحفوظة في دليل الهاتف. يتوجب إدخال الرمز PIN2 .

ملاحظة: لا تظهر هذه القائمة على الشاشة إذا كانت بطاقتك لا توفر هذه الخاصية أو إذا كانت لا تملك الرمز PIN2 .

تغيير الرمز PIN2 (القائمة ٩-٦-٨)

يمكنك تغيير الرمز PIN2 بآخر جديد تختاره. يجب إدخال الرمز الحالي قبل تغييره.

يجب إدخال الرمز PIN2 الجديد مرتين لتأكيده.

ملاحظة: لا يظهر هذا الخيار إذا كانت بطاقتك لا تملك الرمز PIN2.

120-159_E810 (Ar) 2005.3.4 4:23 PM 페이지 36 001 PagePro 9100

ضبط إضافي (القائمة ٩–٧)

يمكنك تشغيل وإلغاء الخاصتين إعادة الاتصال أو رد آلي.

من أجل	اضغط
تشغيل الخاصية	المفتاح *i* أو المفتاح المرن **تحديد**. تظهر علامة بجانب الخيار.
إلغاء عمل الخاصية	المفتاح *i* أو المفتاح المرن **إلغاء**. تختفي العلامة بجانب الخيار.

تتوفر الخيارات التالية:

إعادة اتصال آلي: يعاود الهاتف الاتصال آلياً حتى ١٠ مرات بالرقم المطلوب في محاولة لتحقيق اتصال ناجح عند فشل الاتصال في المرة الأولى.

ملاحظة: تتغير الفترة بين محاولتين متتاليتين.

غطاء فعال: يمكنك عند تفعيل هذه الخاصية الرد على مكالمة واردة بمجرد فتح الغطاء.

يجب إذا لم يكن هذا الخيار فعالاً فتح الغطاء وضغط مفتاح ما تبعاً للخيار **أي مفتاح للرد**. انظر أدناه.

أي مفتاح للرد: يمكنك عند تفعيل هذه الخاصية الرد على مكالمة واردة بمجرد ضغط أي مفتاح عدا ☎\ و المفتاح المرن **رفض** . اضغط المفتاح ☎\ أو المفتاح المرن **رفض** لرفض مكالمة واردة.

يجب عندما لا تكون هذه الخاصية فعالة ضغط المفتاح ↶ أو المفتاح المرن **قبول** للرد على المكالمة الواردة.

120-159_E810 (Ar) 2005.3.4 4:3 PM 페이지 35 001 PagePro 9100

مفاتيح الاتجاهات (القائمة ٩-٨)

يمكنك استخدام مفاتيح الاتجاهات في وضع الجاهزية كمفاتيح نفاذ مباشر إلى قوائم محددة.

في هذه القائمة يمكنك تعيين تطبيقات مختلفة لمفاتيح الاتجاهات.

لإسناد قائمة ما إلى أحد مفاتيح الاتجاهات:

١. اختر المفتاح الذي ترغب ثم اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **اختيار**.

٢. اختر القائمة التي ترغب بإسنادها.

ملاحظة: اختر **لا شيء** لإلغاء إسناد مفتاح ما إلى قائمة ما.

٣. اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **اختيار** لحفظ الإسناد الذي قمت بتحديده.

إرجاع الضبط (القائمة ٩-٩)

يمكنك إرجاع جميع محددات هاتفك إلى أوضاعها الأولية:

١. اختر الخيار **إرجاع الضبط**.

٢. أدخلكلمة مرور الهاتف (عدد من ٤ إلى ٨ أرقام) ثم اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **موافق**.

ملاحظة: كلمة المرور المعدة أثناء التصنيع هي: 00000000. انظر الصفحة ١٥١ لتغييرها.

120-159_E810 (Ar) 2005.3.4 4:3 PM 페이지 38 001 PagePro 9100

حل المشاكل

يمكنك قبل مراجعة مركز صيانة سامسونج محاولة حل بعض المشاكل البسيطة كما يلي:

عند تشغيل الهاتف، تظهر الرسائل التالية:

أدخل البطاقة

- تأكد من تركيب البطاقة بشكل صحيح.

الهاتف مقفل، أدخل كلمة المرور

- يجب إدخالكلمة مرور الهاتف لتستطيع استخدامه.

أدخل الرمز PIN

- يجب أن تدخل الرمز PIN المرفق مع البطاقة عند تشغيل الهاتف للمرة الاولى.
- يجب إدخال الرمز PIN عند كل تشغيل للهاتف من الإغلاق. يمكنك بعدها إلغاء تفعيل الخاصية أو المحافظة عليها في القائمة **تفعيل الرمز PIN** (**القائمة ٩-٦-١**).

أدخل الرمز PUK

- إذا قمت بإدخال الرمز PIN بشكل خاطئ ثلاث مرات يصبح الهاتف في وضع التمنع. عندها عليك إدخال الرمز PUK المرفق مع البطاقة لفك تمنع الهاتف.

120-159_E810 (Ar) 2005.3.4 4:3 PM 페이지 37 001 PagePro 9100

لا توجد خدمة/فشل في الشبكة/غير تام

- يمكن أن تكون متواجداً في منطقة ضعيفة الاشارة (داخل نفق أومحاط بالأبنية)، تحرك قليلاً وحاول ثانية.
- يمكن أن تظهر هذه الرسالة عندما تحاول الوصول إلى خدمة غير متوفرة في الشبكة أو البطاقة، اتصل بمزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

أدخلت رقم ولم يتم الاتصال به

- تأكد من ضغط المفتاح بعد إدخال الرقم.
- تأكد أنك موصول بالشبكة المناسبة وتحاول الاتصال بالشبكة المناسبة.
- تأكد من الضبط الحالي لحجب المكالمات.

شخص يحاول الاتصال بك ولا ينجح

- تأكد أن هاتفك في وضع التشغيل. اضغط مطولاً.
- تأكد أنك موصول بالشبكة المناسبة.
- تأكد من الضبط الحالي لحجب المكالمات.

شخص لا يستطيع سماعك أثناء المكالمة

- تأكد من أنك لم تقم بإلغاء الصوت.
- تأكد من حمل ومسك الهاتف بالشكل الصحيح.

120-159_E810 (Ar) 2005.3.4 4:3 PM 페이지 40 001 PagePro 9100

نغمة تنبيه والرسالة (اشحن البطارية) تومض على الشاشة

- تأكد من مقدار شحن البطارية أواستبدلها بأخرى مشحونة جيداً.

جودة الصوت أثناء المكالمة منخفضة

- تفحص أيقونة قوة الاشارة . تتدرج قوة الإشارة من إلى .
- تحرك قليلاً أو اتجه نحو النافذة إذا كنت داخل مبنى.

لا يمكنك الاتصال برقم في دليل الهاتف

- تأكد أن الرقم محفوظ بشكل صحيح في الدليل.
- أعد حفظ الرقم من جديد إذا دعت الحاجة.

إذا لم تكن الحلول السابقة كافية للتغلب على المشكلة التي تواجهها، راجع أقرب مركز خدمة مرخص من سامسونج مزوداً بالتالي:

- رقم الموديل والرقم التسلسلي لهاتفك.
- حالة كفالة هاتفك، تحت الضمان أم لا.
- تفاصيل المشكلة.

120-159_E810 (Ar) 2005.3.4 4:23 PM 페이지 39 001 PagePro 9100

شيفرات النفاذ

تقوم شيفرات النفاذ المرفقة مع البطاقة ومع الهاتف بحماية هاتفك من الاستخدام غير المرخص.

أدخل الرمز المناسب عند الطلب ثم اضغط *i* أو المفتاح المرن **موافق**. استخدم المفتاح ⓒ لتصحيح أخطاء الادخال.

يمكنك تغيير شيفرات النفاذ (عدا PUK وPUK2) بواسطة القائمة **الحماية** (**القائمة ٩-٦**) راجع الصفحة ١٥٠ للتفاصيل.

هام!: تجنب استخدام شيفرات مطابقة (أو مقاربة) لأرقام الطوارئ مثل ١١٢ تجنباً للخطأ.

كلمة مرور الهاتف

تستخدم لحماية هاتفك من الاستخدام غير المرخص.كلمة مرور الهاتف المعدة مسبقاً في المصنع هي 00000000 .

من أجل	انظر
تفعيل أو إلغاء تفعيل خاصية قفل الهاتف ١٥١	(**القائمة ٩-٦-٣**) صفحة
تغيير كلمة مرور الهاتف	(**القائمة ٩-٦-٤**) صفحة ١٥٢

160-180_E810 (Ar) 2005.3.4 4:4 PM 페이지 2 001 PagePro 9100

الرمز PIN

يتألف من ٤ إلى ٨ أرقام و يحمي بطاقتك من الاستخدام غير المرخص ويكون مرفقاً عادة مع البطاقة. يجب أن تدخل الرمز PINفي كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف من وضع الإغلاق إذا كانت هذه الخاصية فعالة.

عند إدخال الرمز PIN بشكل خاطئ ثلاث مرات يدخل الهاتف في وضع التمنع. عندها، يجب أن تدخل الرمز PUK انظر الفقرات التالية.

من أجل	انظر
تفعيل أو إلغاء تفعيل الخاصية	(**القائمة ٩-٦-١**) صفحة ١٥١
تغيير الرمز PIN	(**القائمة ٩-٦-٢**) صفحة ١٥٢

الرمز PUK

يتألف من ٨ أرقام ويكون مرفقاً عادة مع البطاقة. يستخدم لفك تمنع الهاتف الناجم عن إدخال الرمز PINبشكل خاطئ لثلاث مرات. لا يمكنك تغيير الرمز PUK، راجع مزود الخدمة في حال فقدانه.

لفك تمنع الهاتف:

١. أدخل الرمز PUK ثم اضغط **i** أو المفتاح المرن **موافق**

٢. أدخل رمز PIN جديد ثم اضغط **i** أو المفتاح المرن **موافق**

٣. عند ظهور الرسالة **أدخل ثانية**: أدخل الرمز PUKالجديد ثانيةً ثم اضغط **i** أو المفتاح المرن **موافق**

إدخال هذا الرمز بشكل خاطئ لعشر مرات يعطل البطاقة، عندها عليك الحصول على بطاقة جديدة.

160-180_E810 (Ar) 2005.3.4 4:4 PM 페이지 1 001 PagePro 9100

الرمز PIN2

يتألف من ٤ إلى ٨ أرقام ويكون مرفقاً مع البطاقة عادة. يستخدم لتفعيل بعض الخصائص مثل ضبط الكلفة العظمى للمكالمات.

إدخال الرمز بشكل خاطئ ثلاث مرات يدخل الهاتف في وضع التمنع. عندها، يجب أن تدخل الرمز PUK2

انظر القائمة (**القائمة ٩-٦-٨**) صفحة ١٥٣ لمعلومات حول تغيير الرمز PIN2.

الرمز PUK2

يتألف من ٨ أرقام ويكون مرفقاً عادة مع البطاقة. يستخدم لفك تمنع الهاتف الناجم عن إدخال الرمز PIN2 بشكل خاطئ لثلاث مرات. لا يمكنك تغيير الرمز PUK2 ، راجع مزود الخدمة في حال فقدانه.

لفك تمنع الهاتف:

١. أدخل الرمز PUK2 ثم اضغط **i** أو المفتاح المرن **موافق**

٢. أدخل رمز PIN2 جديد ثم اضغط **i** أو المفتاح المرن **موافق**

٣. عند ظهور الرسالة **أدخل ثانية**: أدخل الرمز PIN2 الجديد ثانيةً ثم اضغط **i** أو المفتح المرن **موافق**

إدخال هذا الرمز بشكل خاطئ لعشر مرات يعطل البطاقة، عندها عليك الحصول على بطاقة جديدة.

160-180_E810 (Ar) 2005.3.4 4:4 PM 페이지 4 001 PagePro 9100

كلمة مرور الحجب

تستخدم شيفرة حجب المكالمات والمكونة من ٤ أرقام عند استخدام خاصية الشبكة في حجب المكالمات. يجب الحصول على شيفرة الحجب من مزود الخدمة عند الاشتراك بها.

يمكنك تغيير شيفرة الحجب بواسطة القائمة **تغيير كلمة مرور الحجب (القائمة ٣-٢)**. انظر الصفحة ٧٦ للتفاصيل.

تعليمات الصحة والسلامة

التعرض للأمواج الراديوية

يتوافق هذا الهاتف مع شروط الاتحاد الأوربي في التعرض للأمواج الراديوية.

تم تصميم الهاتف ضمن الحدود المسموح بها من قبل الاتحاد الأوربي في التعرض للأمواج الراديوية. تم تحديد هذه الحدود من قبل مؤسسات علمية مستقلة من خلال أبحاث ودراسات دورية. تحتوي هذه الحدود على هوامش سلامة لتأكيد سلامة جميع الاشخاص بغض النظر عن أعمارهم أو حالاتهم الصحية.

يستخدم التعرض للامواج الراديوية في الهواتف اللاسلكية واحدة قياس تعرف بـ SAR (Specific Absorption Rate) تبلغ الـ SAR الموصى بها من قبل الاتحاد الأوربي ٢,٠ واط/كغ

القيمة الأعلى المسجلة لهاتف هي ٠,٥ واط/كغ

تتحدد حدود ال SAR بالنسبة إلى الهواتف المحمولة الشخصية بالقيمة **٢,٠ واط/كغ** لكل ١٠ غرامات من أنسجة الجسم. تتضمن هذه الحدود هامش حماية إضافي لتعويض أية تغيرات في القياس. قد تتغير قيمة ال SAR تبعاً للمتطلبات الوطنية وترددات الشبكة.

160-180_E810 (Ar) 2005.3.4 4:4 PM 페이지 6 001 PagePro 9100

تم اختبار الـ SAR في وضعيات التشغيل المختلفة وعند أقصى طاقة إرسال ممكنة وفي جميع المجالات الترددية بنجاح. أيضاً، مستوى الـ SAR الحقيقي أثناء عمل الهاتف أقل بكثير من المستوى الأعظمي المسموح به، بسبب أن الهاتف يعمل عند مستويات طاقة مختلفة (حسب ما تبغيه الحاجة) لتوفير الطاقة. عموماً، يرسل الهاتف طاقة أقل كلما اقترب (بالمسافة) من هوائي محطة القاعدة.

استخدام البطاريات

- لا تستخدم مطلقاً بطارية أو شاحن معطل، أياً كان نوع العطل.
- استخدام البطارية للهدف المراد منها فقط.
- تحافظ البطارية على طاقتها لمدة أطول عندما تستخدم الهاتف قرب محطات قواعد الشبكة. باختصار، كلما اقتربت من المحطة انخفضت الطاقة المستهلكة من البطارية.
- تختلف مدة شحن البطارية باختلاف نوع البطارية والشاحن المستخدمين. يمكن إعادة شحن واستخدام البطارية لمئات المرات. في كل الأحوال، تؤثر عمليات الشحن والتفريغ مع الوقت على العمر الإفتراضي للبطارية. استبدل البطارية عندما تلاحظ انخفاضاً في مدة تشغيلها عن السابق.

160-180_E810 (Ar) 2005.3.4 4:4 PM 페이지 5 001 PagePro 9100

- تفقد البطارية شحنتها حتى لو لم تكن موصولة إلى هاتف قيد الاستخدام.

- استخدم فقط بطاريات وأجهزة شحن مرخصة من سامسونج. إفصل الشاحن عن منبع الطاقة عندما لايكون في وضع الاستخدام. لا تترك البطارية موصولة الى الشاحن لأكثر من أسبوع، إن ذلك يقصر عمرها الإفتراضي.

- يؤدي ازدياد حرارة الجو المحيط إلى انخفاض في سعة البطارية، قد يتطلب الأمر إحماء البطارية أو تبريدها.

- لا تحتفظ بالبطارية في الأماكن الحارة أو الباردة، إنه يخفض من سعتها وعمرها الإفتراضي. حافظ على البطارية في درجة حرارة الغرفة. تؤثر درجات الحرارة تحت الصفر المئوي بشكل ملحوظ على سعة البطاريات من نوع Li-ion.

- يسبب توصيل قطبي البطارية الموجب والسالب مع بعضهما عطلاً في البطارية. توخى الحذر، قد يحدث ذلك بشكل عرضي أثناء وضعها في حقيبة أو مع أشياء أخرى معدنية.

- لا ترمي بالبطارية في النار، تخلص من البطارية بالشكل السليم وحسب الانظمة.

160-180_E810 (Ar) 2005.3.4 4:4 PM 페이지 8 001 PagePro 9100

السلامة أثناء القيادة

يعطيك هاتفك ميزة حرية التنقل مزوداً بوسيلة اتصال متحركة ومحمولة. يستلزم ذلك إبداء الحرص و حس المسؤولية.

يحتل الحذر ومراقبة الطريق الأولوية أثناء القيادة. التزم بالتعليمات المتعلقة باستخدام الهواتف المحمولة تبعاً للمنطقة المتواجد فيها حالياً.

استخدام الهاتف

تذكر وجوب اتباع أية قواعد خاصة في أية منطقة وقم دائماً بإغلاق هاتفك حيث يكون ذلك مطلوباً أو إذا كان يؤدي إلى تداخل أو إلى خطر (داخل مستشفى مثلاً).

اقرأ دليل الاستخدام قبل تشغيل الهاتف أو استخدام ملاحق معه. استخدم ملاحق مرخصة من المصنع.

يجب، لتحقيق نتائج تشغيل مرضية وللحفاظ على السلامة الشخصية، استخدام الهاتف في وضعية تشغيل طبيعية، محمولاً إلى الأذن والهوائي أعلى الكتفين.

160-180_E810 (Ar) 2005.3.4 4:4 PM 페이지 7 001 PagePro 9100

الأجهزة الالكترونية

قد تتأثر بعض الأجهزة الالكترونية بالإشاعات المنبعثة من هاتفك، رغم أن معظم الأجهزة الحديثة مزودة بدرع واقي من الأمواج الراديوية. استشر مصنعي الأجهزة في حالات التداخل.

منظم نبضات القلب (PaceMaker)

يوصي مصنعو أجهزة تنظيم نبضات القلب بالمحافظة على الهاتف اللاسلكي بعيداً عن جهاز التنظيم بمسافة ١٥ سم (٦ انشات) على الأقل لتجنب أي تداخل بينهما.

إلى مستخدمي جهاز منظم نبضات القلب (Pacemaker)

- يجب المحافظة على الهاتف بعيداً عن المنظم بمسافة أكبر من ١٥ سم (٦ انشات).
- يجب عدم حمل الهاتف في جيب الصدر.
- يجب استعمال سماعة الاذن في الطرف المخالف للمنظم من الجسم.

أغلق الهاتف فور شعورك بوقوع تداخل مع المنظم.

أجهزة مساعدة السمع

قد يحدث تداخل بين أجهزة مساعدة السمع والهواتف اللاسلكية. يجب في هذه الحالة مراجعة الأمر مع أخصائي جهاز مساعدة السمع للحصول على بديل.

160-180_E810 (Ar) 2005.3.4 4:4 PM 페이지 10 001 PagePro 9100

الأجهزة الطبية

راجع أخصائي الأجهزة الطبية (أو الطبيب) لمعرفة التداخل بين الهاتف والجهاز الذي تستخدمه. أغلق الهاتف عند شعورك بتداخل مع الجهاز الطبي الذي تستخدمه. أغلق الهاتف في الأماكن الصحية كالمشافي والعيادات، قد يؤثر الهاتف على عمل بعض الأجهزة الطبية.

المركبات

قد تؤثر الترددات الراديوية سلباً على عمل بعض الأنظمة المركبة في مركبتك. راجع مصنع المركبة في حال حدوث أمر كهذا.

التعليمات الملصقة

أغلق هاتفك في كل مكان تطلب منك التعليمات إغلاقه.

160-180_E810 (Ar) 2005.3.4 4:4 PM 페이지 9 001 PagePro 9100

المواد القابلة للإنفجار

أغلق الهاتف عندما تكون قرب مواد قابلة للإحتراق أو للإنفجار، أو في الأجواء الغازية. اتبع التعليمات المطبقة في تلك الأماكن بهذا الخصوص. دوماً، أغلق هاتفك في الأماكن التي يطلب فيها إطفاء محرك السيارة وعدم التسبب بإحداث شرارات.

من الأفضل إغلاق الهاتف في محطات الوقود والأماكن الحاوية على مواد كيميائية أو مواد قابلة للإحتراق أو للإنفجار حتى لو لم تكن التعليمات واضحة بهذا الخصوص.

دوماً، اتبع التعليمات والأنظمة أينما كنت. إن عدم اتباع التعليمات والقوانين يعرض حياتك وحياة الآخرين للخطر.

160-180_E810 (Ar) 2005.3.4 4:4 PM 페이지 12 001 PagePro 9100

مكالمات الطوارئ

لا تعتبر الاتصالات اللاسلكية اتصالات موثوقة فى كافة ظروف التشغيل. لا تعتمد على أي هاتف لاسلكي بشكل مطلق لإجراء أو استقبال المكالمات في كل الأوقات.

تذكر، لإجراء المكالمات يجب أن يكون الهاتف فى وضع تشغيل وفي منطقة جيدة التغطية. قد لا توفر بعض الشبكات خدمة مكالمات الطوارئ، راجع الموضوع مع مزود الخدمة.

لاجراء مكالمة طوارئ:

١. شغل الهاتف إذا كان مغلقاً.

٢. أدخل رقم هاتف الطوارئ.

٣.اضغط المفتاح .

اتصل بمزود الخدمة لمعرفة التفاصيل حول مكالمة الطوارئ في حالة تفعيل بعض خصائص الشبكة مثل حجب المكالمات.

عند إجراء مكالمة طوارئ، احرص على إعطاء كامل التفاصيل للطرف الآخر ولا تنهي المكالمة من طرفك إلا بموافقة الطرف الآخر.

160-180_E810 (Ar) 2005.3.4 4:4 PM 페이지 11 001 PagePro 9100

تعليمات سلامة أخرى مهمة

- اسمح فقط للفنيين المرخصين بفحص وصيانة هاتفك. يفقد الهاتف الكفالة في حال صيانته من قبل أشخاص غير مرخصين.
- قم بفحص دوري للأدوات المثبتة في سيارتك والخاصة بالهاتف.
- لا تقم بنقل أو تخزين مواد قابلة للاحتراق أو الانفجار في نفس مكان تواجد الهاتف أو ملحقاته.
- لا تقم بوضع الهاتف أو ملحقاته في أماكن تعيق أو تواجه فتح الوسادة الهوائية في السيارة قد يتسبب ذلك بإصابات خطيرة.
- أغلق هاتفك قبل الصعود إلى الطائرة.إن استخدام أجهزة الاتصال اللاسلكي داخل الطائرات محظور وقد يؤثر على أجهزة الملاحة في الطائرة.
- إن عدم اتباع التعليمات والأنظمة المتعلقة باستخدام أجهزة الهواتف اللاسلكية قد يعرضك للمساءلة القانونية وقد يعرض حياتك وحياة الآخرين للخطر.

160-180_E810 (Ar) 2005.3.4 4:4 PM 페이지 14 001 PagePro 9100

العناية والصيانة

يجب العناية بالهاتف واستعماله حسب التعليمات التالية، يحفظ ذلك كفالته وكفائته:

- حافظ على الهاتف وملحقاته بعيداً عن متناول يد الاطفال.
- حافظ على الهاتف جافاً. تتسبب السوائل و الرطوبة بأضرار في الدوائر الإلكترونية.
- لا تلمس الهاتف بيد مبللة أثناء شحنه تجنباً للتعرض إلى صدمة كهربائية.
- لا تحفظ الهاتف في الأماكن غير النظيفة والتي تكثر فيها الأتربة والغبار.
- لا تحفظ أو تستخدم الهاتف في ظروف التشغيل مرتفعة أو منخفضة الحرارة بشكل كبير. ارتفاع الحرارة وانخفاضها بشكل كبير يؤثر على الدارات الالكترونية.
- لا تحفظ الهاتف في الأماكن منخفضة الحرارة بشكل كبير، قد تتشكل عند تشغيله سوائل ما بسبب ارتفاع حرارته أثناء التشغيل.
- لا تعرض الهاتف للسقوط أرضاً أو للضغوط الميكانيكية، إنه يؤثر على الدارات الالكترونية.
- لا تستخدم مواداً كيميائية أو منظفات قوية لتنظيف الهاتف. استخدام قماشاً مرطباً قليلاً (فقط) بالماء.

160-180_E810 (Ar) 2005.3.4 4:4 PM 페이지 13 001 PagePro 9100

- لا تقم بدهن الهاتف للتزيين أو لتغير لونه.

- استبدل الهوائي (إذا كان ضرورياً) بهوائي متوافق ولنفس الموديل، يجب أن يقوم بذلك فني مرخص. إن استخدام هوائيات أو ملاحق غير متوافقة قد يؤدي إلى انخفاض الأداء ومخالفة لقوانين تشغيل الهواتف اللاسلكية.

- راجع مركز الصيانة المرخص عندما تلاحظ خللاً في أداء هاتفك أو أحد ملحقاته.

160-180_E810 (Ar) 2005.3.4 4:4 PM 페이지 16 001 PagePro 9100

المصطلحات

تساعدك المعلومات التالية على فهم المصطلحات التقنية والاختصارات المستخدمة في هذا الدليل.

غطاء فعال

هي القدرة على الرد على مكالمة واردة بمجرد فتح الغطاء.

حجب المكالمات

القدلرة على حجب المكالمات الواردة والصادرة.

تحويل المكالمات

إمكانية تحويل المكالمات الواردة إلى رقم هاتف آخر.

تعليق المكالمات

إمكانية وضع مكالمة في حالة الإنتظار ريثما تتم الإجابة أو يتم إجراء مكالمة أخرى، يمكنك عندها الانتقال من مكالمة إلى أخرى حسب ما هو مطلوب.

انتظار المكالمات

القدرة على إعلام المستخدم بورود مكالمة أثناء انشغاله بمكالمة جارية.

هوية المتصل
Caller Line Identification Services(Caller ID)

خدمات تمكنك من التحكم بإظهار وحجب رقم هاتفك على شاشة هاتف الطرف الآخر.

160-180_E810 (Ar) 2005.3.4 4:4 PM 페이지 15 001 PagePro 9100

الرسائل المحسنة
EMS (Enhanced Message Service)

خدمة توفرها الشبكة بحيث يتم استقبال وإرسال رسائل تحتوي صور وأصوات ورموز بين الهواتف المحمولة دون إجراء مكالمات.

GPRS (General Packet Radio Service)

خدمة تمكن من نقل المعلومات غير الصوتية بواسطة شبكة الهواتف المحمولة. تضمن هذه التقنية توصيل متواصل للهاتف والحاسب إلى الانترنت. ترتكز هذه التقنية على تقنية GSM وتقنية الرسائل SMS

GSM (Global System for Mobile Communication)

نظام اتصالات خليوية ذو مواصفات عالمية موحدة تضمن التوافق بين جميع المصنعين و مزودي الخدمة. توظف معظم دول العالم حالياً هذا النظام كنظام اتصالات خليوية.

160-180_E810 (Ar) 2005.3.4 4:4 PM 페이지 18 001 PagePro 9100

ألعاب جافا

لغة برمجة تولد تطبيقات تعمل في جميع الأنظمة دون تعديلها. يسمى تطبيق جافا المستخدم في مواقع الانترنت بـ Java ويسمى تطبيق جافا المستخدم في الهواتف المحمولة MIDlet

رسائل الوسائط
MMS (Multimedia Message Service)

خدمة رسائل موصفة عبر WAP Forum و Program (3GPP) 3rd Generation Partnership
تماثل هذه الخدمة خدمة SMS من حيث أنها تؤمن توصيل الرسائل آلياً وفورياً من هاتف لآخر. يمكن إرسال هذه الرسائل من هاتف لآخر وإلى بريد الكتروني. تحتوي هذه الرسائل على صور وأصوات وتسجيلات صوتية ومرئية.

المكالمة متعددة الأطراف

إمكانية إجراء حلقة تخاطب بين ٦ أطراف.

كلمة مرور الهاتف

شيفرة تستخدم لقفل الهاتف عند تشغيله في حال قام المستخدم بتفعيل الخاصية مسبقاً في هاتفه.

160-180_E810 (Ar) 2005.3.4 4:4 PM 페이지 17 001 PagePro 9100

الرمز PIN
(Personal Identification Number)

رمز عددي من ٤ إلى ٨ مراتب يحمي الهاتف/البطاقة من الاستخدام غير المرخص. يتم الحصول على الرمز PINمن مزود الخدمة مع البطاقة، و يمكن تغييره برغبة المستخدم

الرمز PUK
(PIN Unblocking Key)

رمز عددي من ٨ مراتب يستخدم لفك تمنع الهاتف الناجم عن إدخال الرمز PIN بشكل خاطئ لثلاث مرات. يتم الحصول على الرمزلاً من مزود الخدمة مع البطاقة.

التجوال

استخدام هاتفك حين تكون خارج منطقتك (أثناء السفر مثلاً).

أرقام خدمة الاتصال
SDN (Service Dialling Numbers)

أرقام هاتف يوفرها مزود الخدمة تمكن المستخدم من النفاذ إلى خدمات خاصة مثل البريد الصوتي، الدليل، خدمة الزبائن ....

البطاقة
SIM (Subscriber Identification Module)

بطاقة تحتوي على المعلومات المطلوبة لتشغيل الهاتف (معلومات الشبكة والذاكرة و معلومات المشترك الشخصية). تدخل البطاقة في شق صغير على ظهر الهاتف و تحميها البطارية.

160-180_E810 (Ar) 2005.3.4 4:4 PM 페이지 20 001 PagePro 9100

خدمة الرسائل القصيرة
SMS (Short Message Service)

خدمة تؤمنها الشبكة و تسمح بإرسال و استقبال رسائل من و إلى مشترك آخر دون إجراء مكالمة معه. يصل طول الرسالة إلى ١٦٠ حرفاً.

المفاتيح المرنة
Soft Keys

المفاتيح التي تحمل علامات و على الهاتف، والهدف منها:

- تختلف بحسب الوظيفة التي تستخدمها حالياً.
- تتم الإشارة إليها على الخط الأسفل للشاشة العرض فوق المفتاح المناسب مباشرة.

البريد الصوتي

خدمة إجابة تجيب بشكل تلقائي على المكالمات الموجهة إليك حين لا تكون موجوداً، تقوم بالترحيب (بصوتك إذا أردت) كما تقوم بتسجيل رسالة.

بطاقة المرجع السريع
SGH-E810

التشغيل والإغلاق	اضغط ⏻/☎ مطولاً
إجراء مكالمة	① أدخل الرقم المطلوب. ② اضغط ☎
إنهاء مكالمة	اضغط ⏻/☎
استعراض مكالمة فائتة مباشرة	① افتح الغطاء واضغط **i** ② اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال بين المكالمات. ③ اضغط ☎ للاتصال
الرد على مكالمة	افتح الغطاء أو اضغط ☎
ضبط درجة الصوت	اضغط ▼ و ▲ على جانب الهاتف

الوصول إلى وظائف القائمة	① اضغط المفتاح المرن **القائمة** ② اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال إلى القائمة المطلوبة ③ اضغط **i** ④ اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال إلى الخيار المطلوب ⑤ اضغط المفتاح المرن **اختيار**

يقوم كل من المفاتيح المرنة [ ] و [ ] بالوظيفة المدونة فوقه في سطر الشاشة الأخير

160-180_E810 (Ar) 2005.3.4 6:13 PM 페이지 179 001 PagePro 9100

البحث عن رقم في دليل الهاتف	① اضغط المفتاح المرن **دليل الهاتف** ② اختر **بحث** ③ أدخل الاسم ④ اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال إلى الاسم المطلوب ⑤ اضغط المفتاح المرن **عرض** ⑥ اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال إلى الرقم المطلوب ⑦ اضغط للاتصال
تصوير صورة	① اضغط مفتاح الكاميرا مطولاً والغطاء مفتوح ② اضغط مفتاح الكاميرا ③ اضغط المفتاح المرن **حفظ**

اختيار نوع التنبيه	① اختر **نوع التنبيه** (**القائمة ٤-٣**) ② اختر: • **إضاءة فقط** • **نغمة** • **اهتزاز** • **اهتزاز+نغمة** ③ اضغط المفتاح المرن **اختيار**
حفظ رقم في دليل الهاتف	① أدخل الرقم واضغط المفتاح المرن **حفظ** ② اختر نوع الرقم ③ اضغط المفتاح المرن **اختيار** ④ اختر الذاكرة ⑤ اضغط المفتاح المرن **اختيار** ⑥ أدخل الاسم ⑦ اضغط المفتاح المرن **موافق** ⑧ اختر الموقع ⑨ اضغط المفتاح المرن **موافق** ⑩ اضغط للخروج

160-180_E810 (Ar) 2005.3.4 6:13 PM 페이지 22 001 PagePro 9100

160-180_E810 (Ar) 2005.3.4 4:4 PM 페이지 21 001 PagePro 9100